



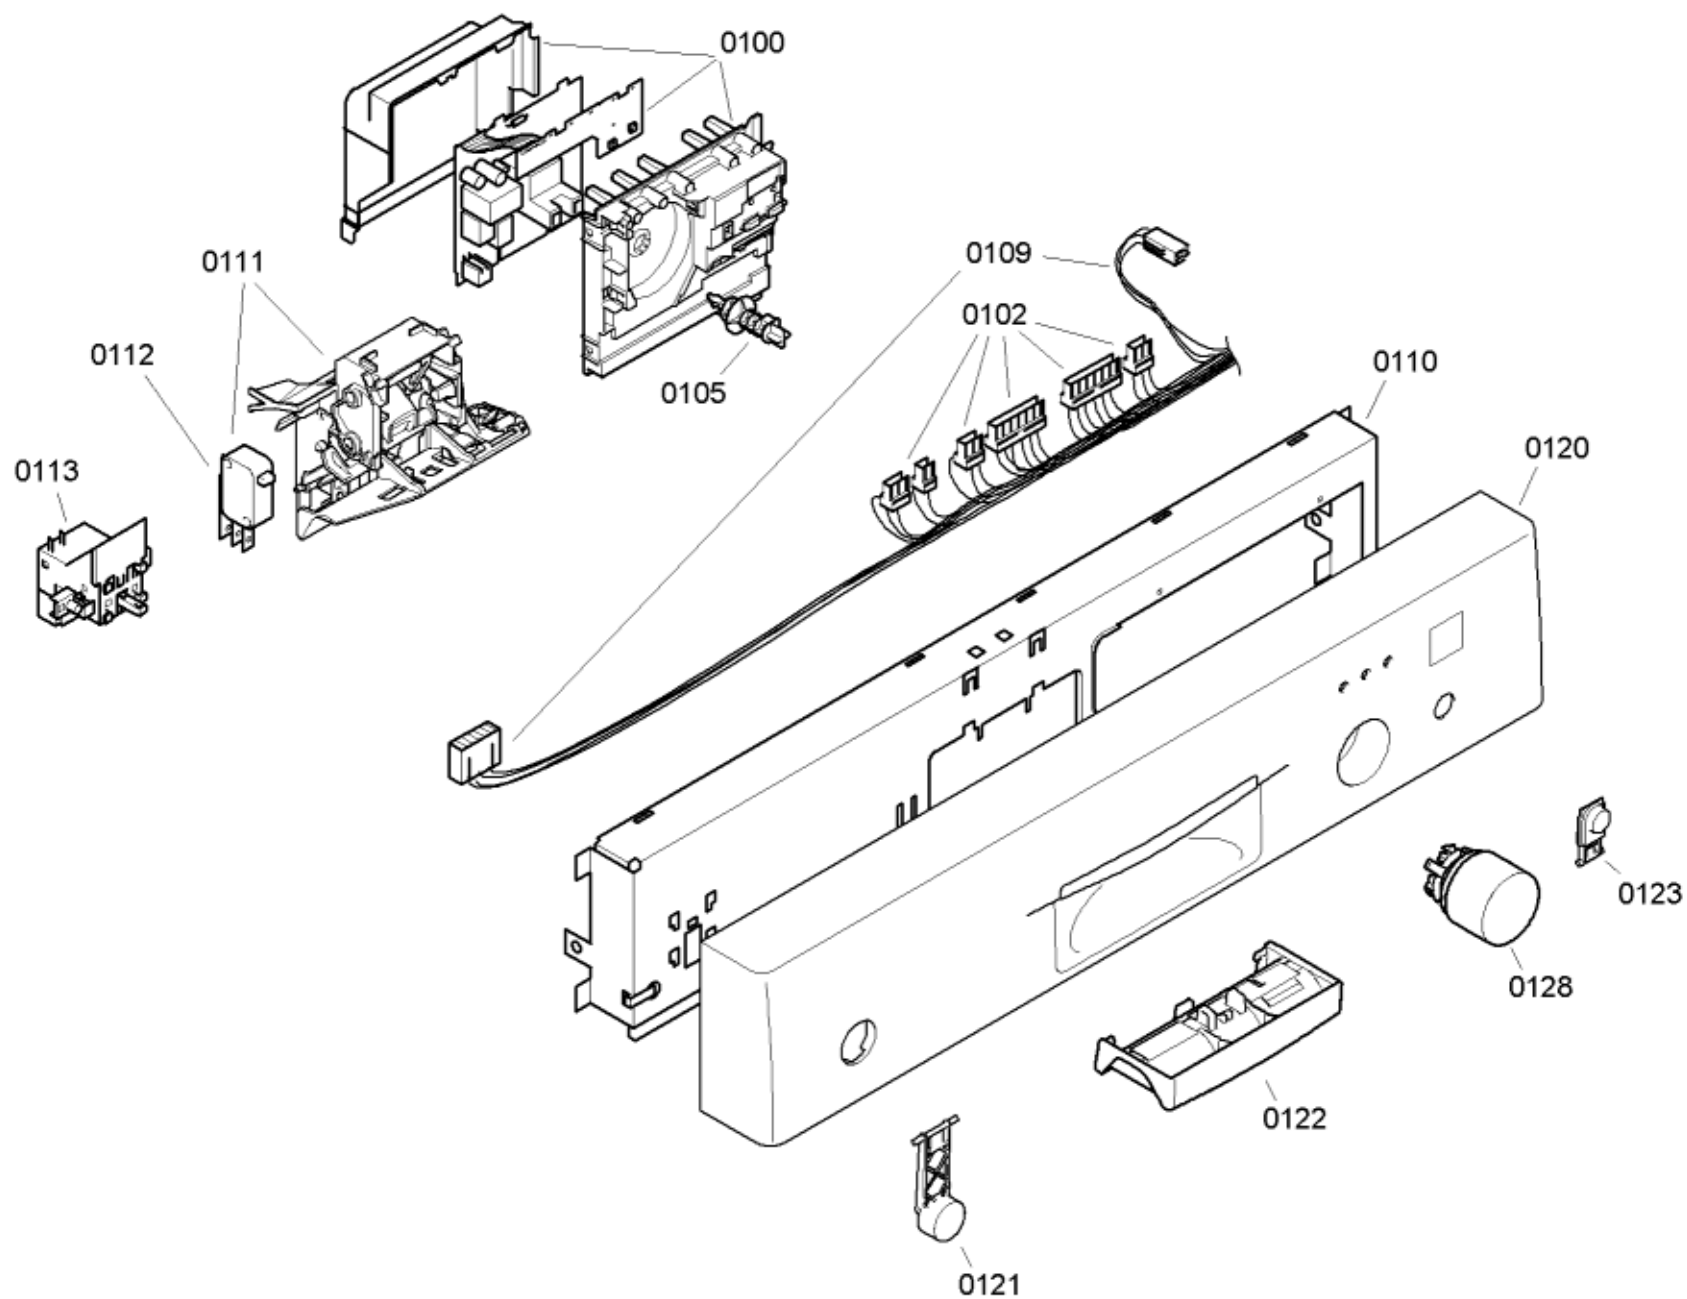


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8000	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
0100	00442720	00642318	Steuerungsmodul
0102	00495928		Stecker
0105	00427541		Adapter
0110	00442551		Träger
0111	00427545		Schloss
0112	00187205		Schalter
0113	00424410		Schalter
0120	00443011		Blendenkasten
0121	00427547		Taste
0122	00443010		Türgriff
0123	00427548		Taste
0128	00427551		Drehgriff
8400	00693869		Gebrauchsanleitung
8401	00693870		Gebrauchsanleitung
8402	00693871		Gebrauchsanleitung
8410	00693872		Kurzanleitung
8411	00693873		Kurzanleitung
8412	00693874		Kurzanleitung
8420	00693875		Montage-/Aufstellanleitung
0109	00493906		Kabelbaum

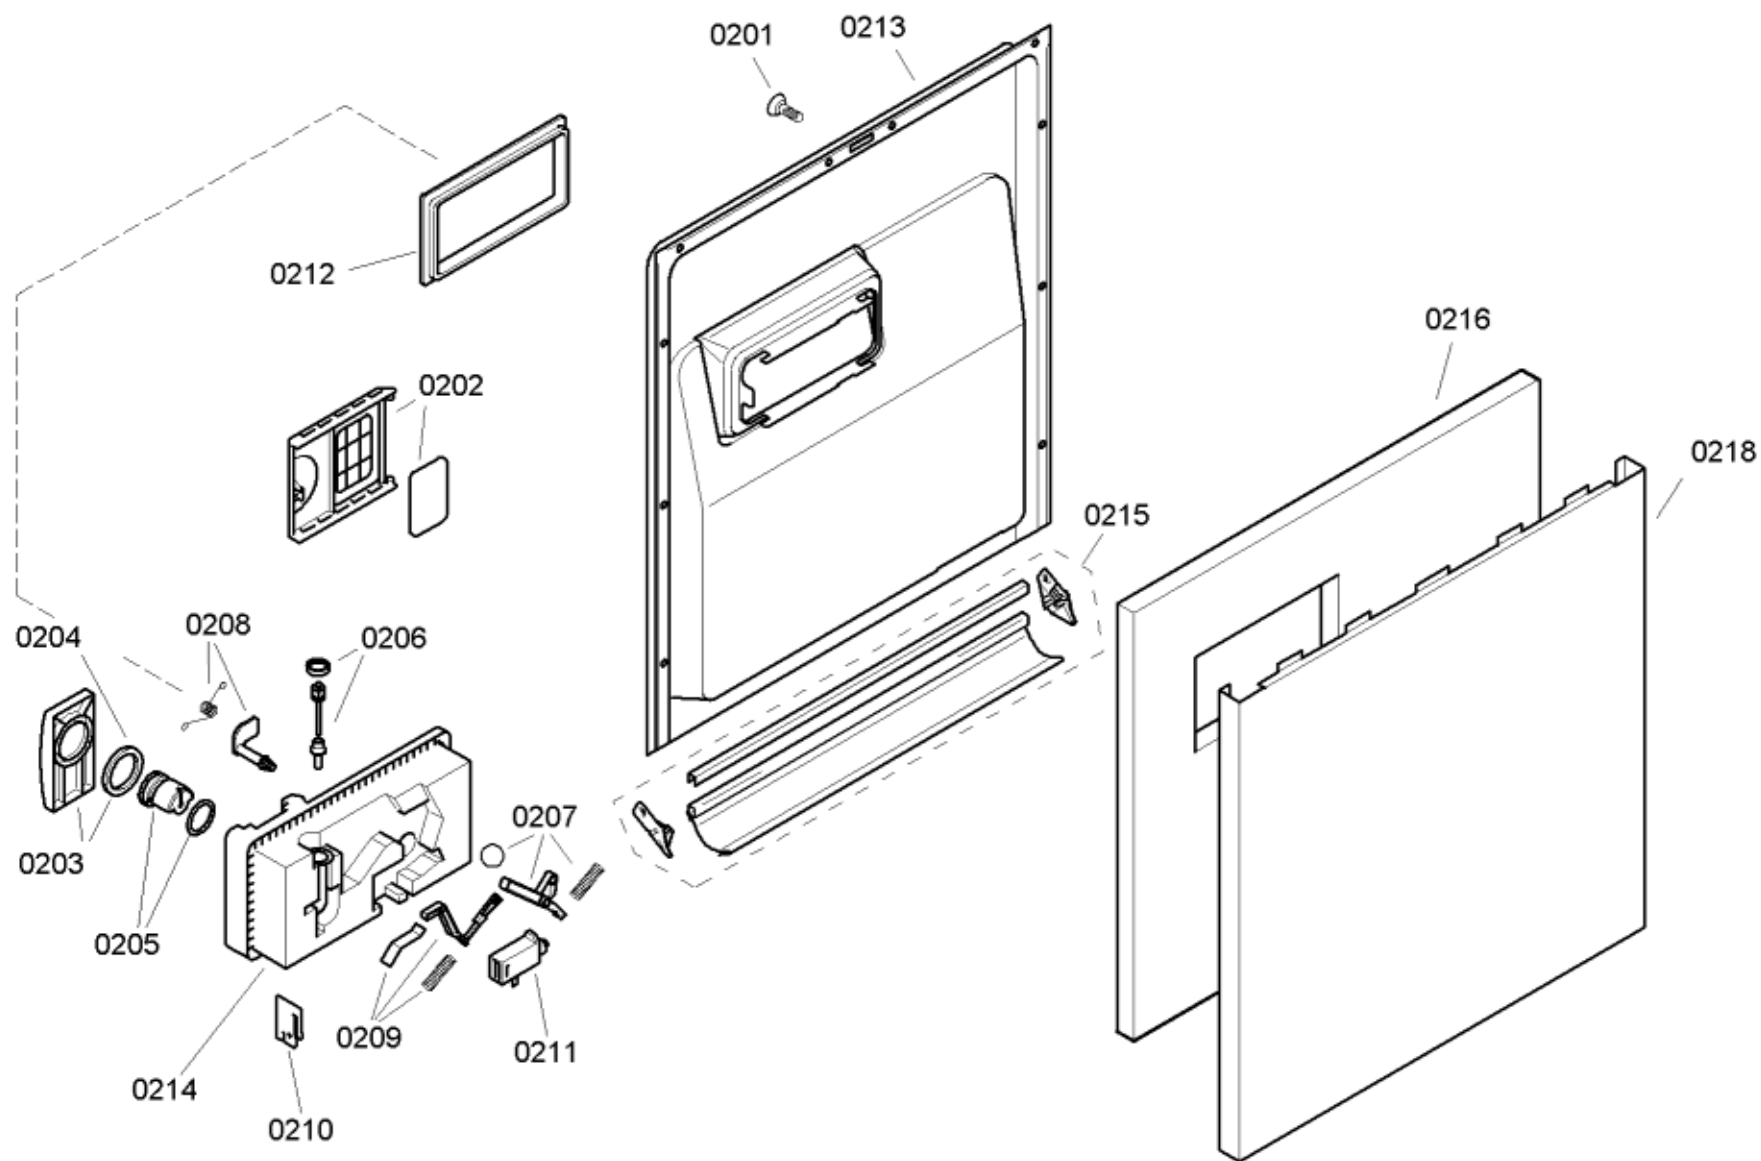


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00151703		Schraube
0202	00166621		Deckel
0203	00166623		Deckel
0204	00166625		Dichtung
0205	00166626		Einstelleinheit
0206	00166627		Stößel
0207	00166628		Reparatursatz
0208	00166630		Auslöser
0209	00166632		Reparatursatz
0210	00166633		Schalter
0211	00166635		Aktuator
0212	00166637		Dichtung
0213	00212855		Innentür
0214	00265837	00490467	Zugabevorrichtung
0215	00298534		Türdichtung
0216	00298537		Isolierteil
0218	00212856		Außentür
8000	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8400	00693869		Gebrauchsanleitung
8401	00693870		Gebrauchsanleitung
8402	00693871		Gebrauchsanleitung
8410	00693872		Kurzanleitung
8411	00693873		Kurzanleitung
8412	00693874		Kurzanleitung
8420	00693875		Montage-/Aufstellanleitung

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00420585		Abdeckung
0302	00114294		Blech
0303	00165254		Halter
0305	00188096		Rolle
0306	00420586		Dichtung
0307	00144363	00478022	Tischplatte
0308	00218583		Gehäuseseitenteil
0309	00218584		Gehäuseseitenteil
0310	00298547		Schiene
0311	00299328		Leiste
0314	00298550		Leiste
8000	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8400	00693869		Gebrauchsanleitung
8401	00693870		Gebrauchsanleitung
8402	00693871		Gebrauchsanleitung
8410	00693872		Kurzanleitung
8411	00693873		Kurzanleitung
8412	00693874		Kurzanleitung
8420	00693875		Montage-/Aufstellanleitung
0317	00488143		Türdichtung
0312	00170664		Befestigungssatz

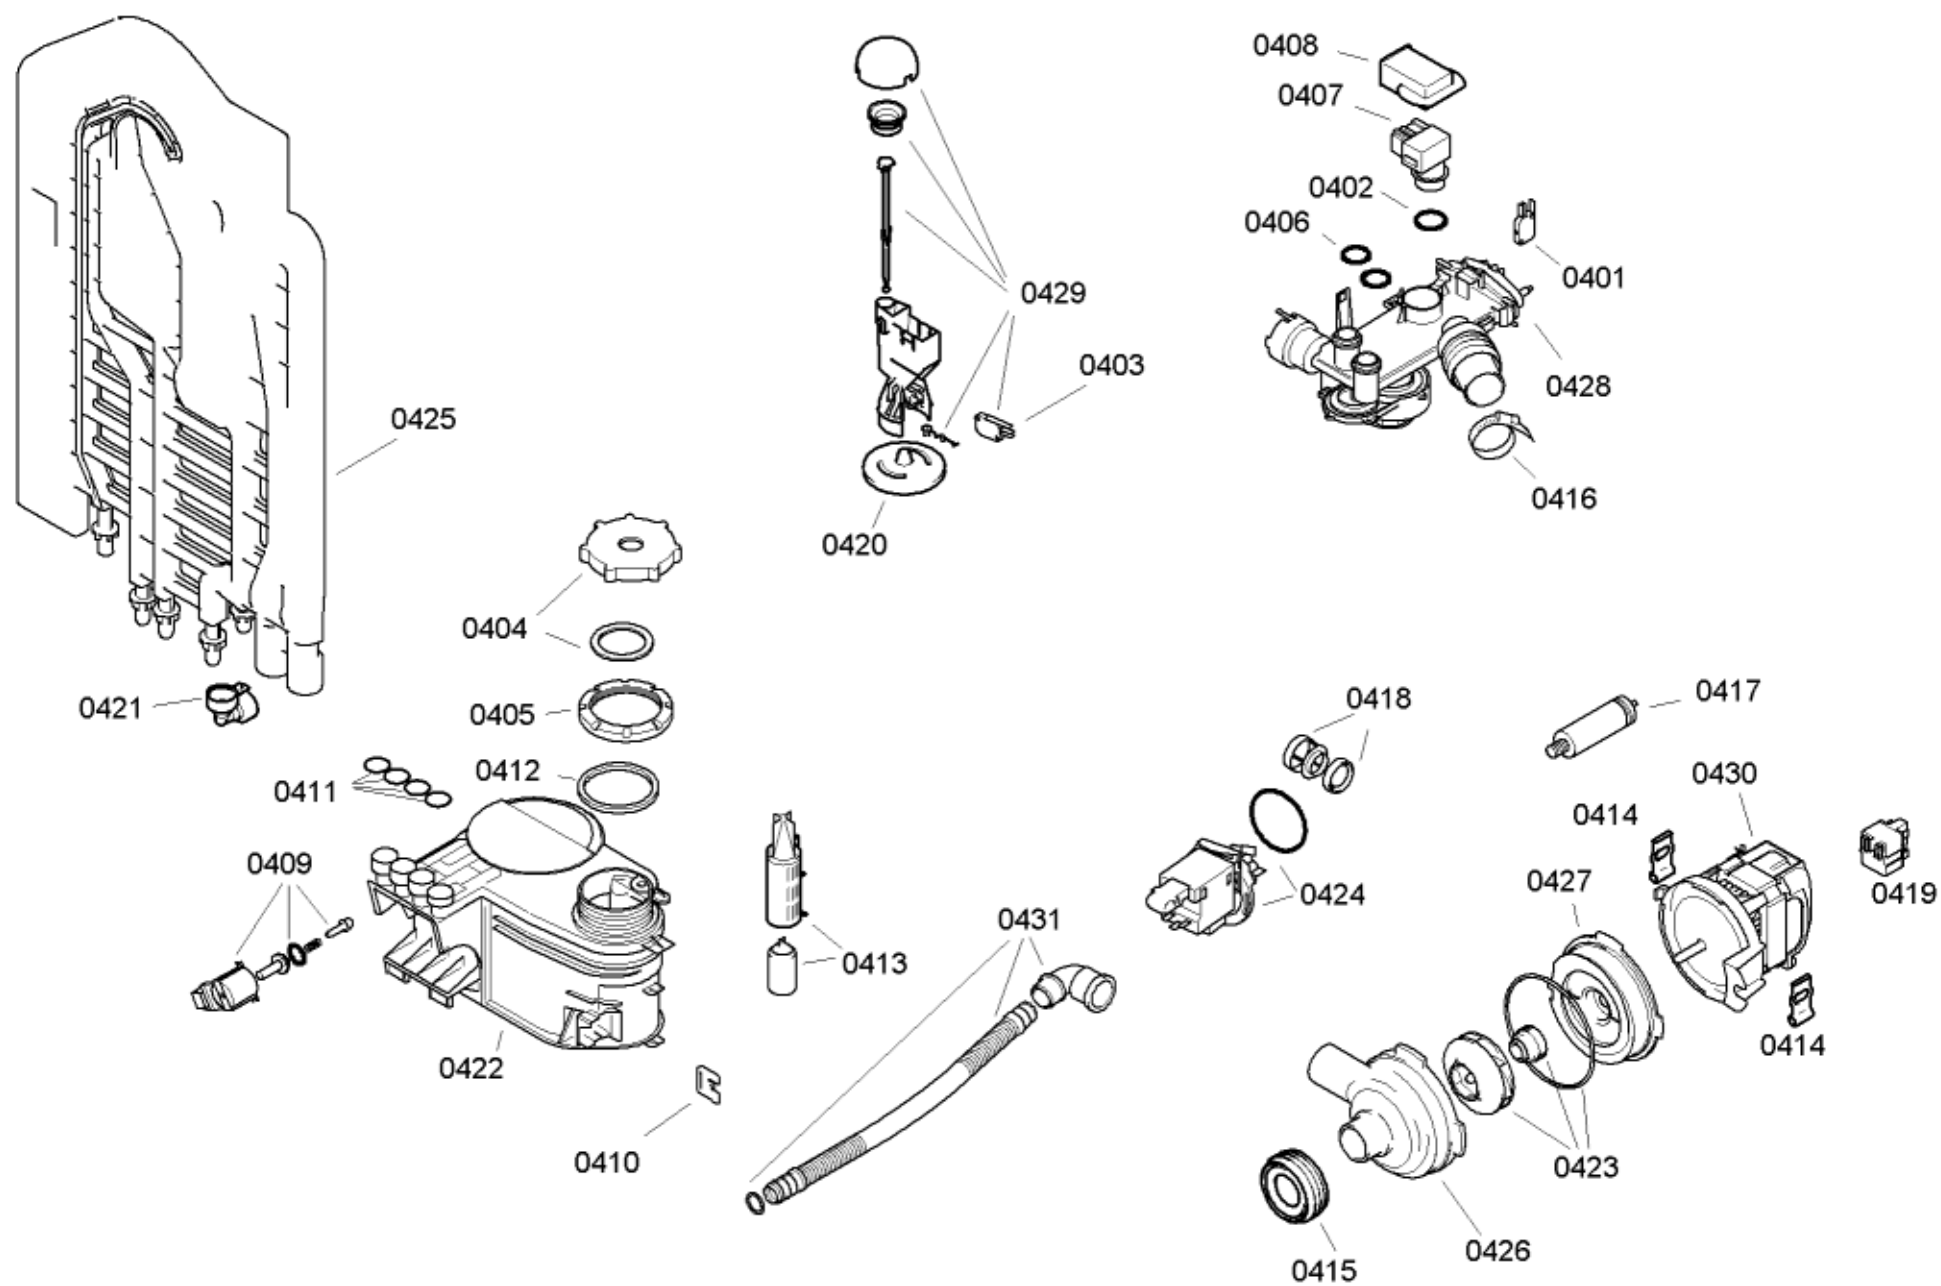


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00069796		Schalter
0402	00151866		Dichtung
0403	00165256		Schalter
0404	00165259		Deckel
0405	00165260		Mutter
0406	00165280		Dichtung
0407	00165281		NTC-Sensor
0408	00165284		Abdeckung
0409	00166875		Regenerierventil
0410	00166876		Kontakt
0411	00166878		Dichtung
0412	00166879		Dichtung
0413	00166880		Dauermagnet
0414	00171596		Aufhängung
0415	00171598		Dichtung
0416	00172272		Schlauchklemme
0417	00423100		Kondensator
0418	00187155		Rückschlagventil
0420	00188104		Schwimmer
0421	00188107		Winkel
0422	00263589	00497684	Enthärtungsanlage
0423	00419027	10013913	Dichtsatz
0424	00423048	00165261	Laugenpumpe
0425	00434477		Wassereinlauf
0426	00481562		Gehäuse-Oberteil
0427	00481563		Pumpengehäuse
0428	00483257	00491756	Durchlauferhitzer
0429	00490618		Sicherheitssystem

0430	00490983		Motor
0431	00496926		Schlauch
8000	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8400	00693869		Gebrauchsanleitung
8401	00693870		Gebrauchsanleitung
8402	00693871		Gebrauchsanleitung
8410	00693872		Kurzanleitung
8411	00693873		Kurzanleitung
8412	00693874		Kurzanleitung
8420	00693875		Montage-/Aufstellanleitung

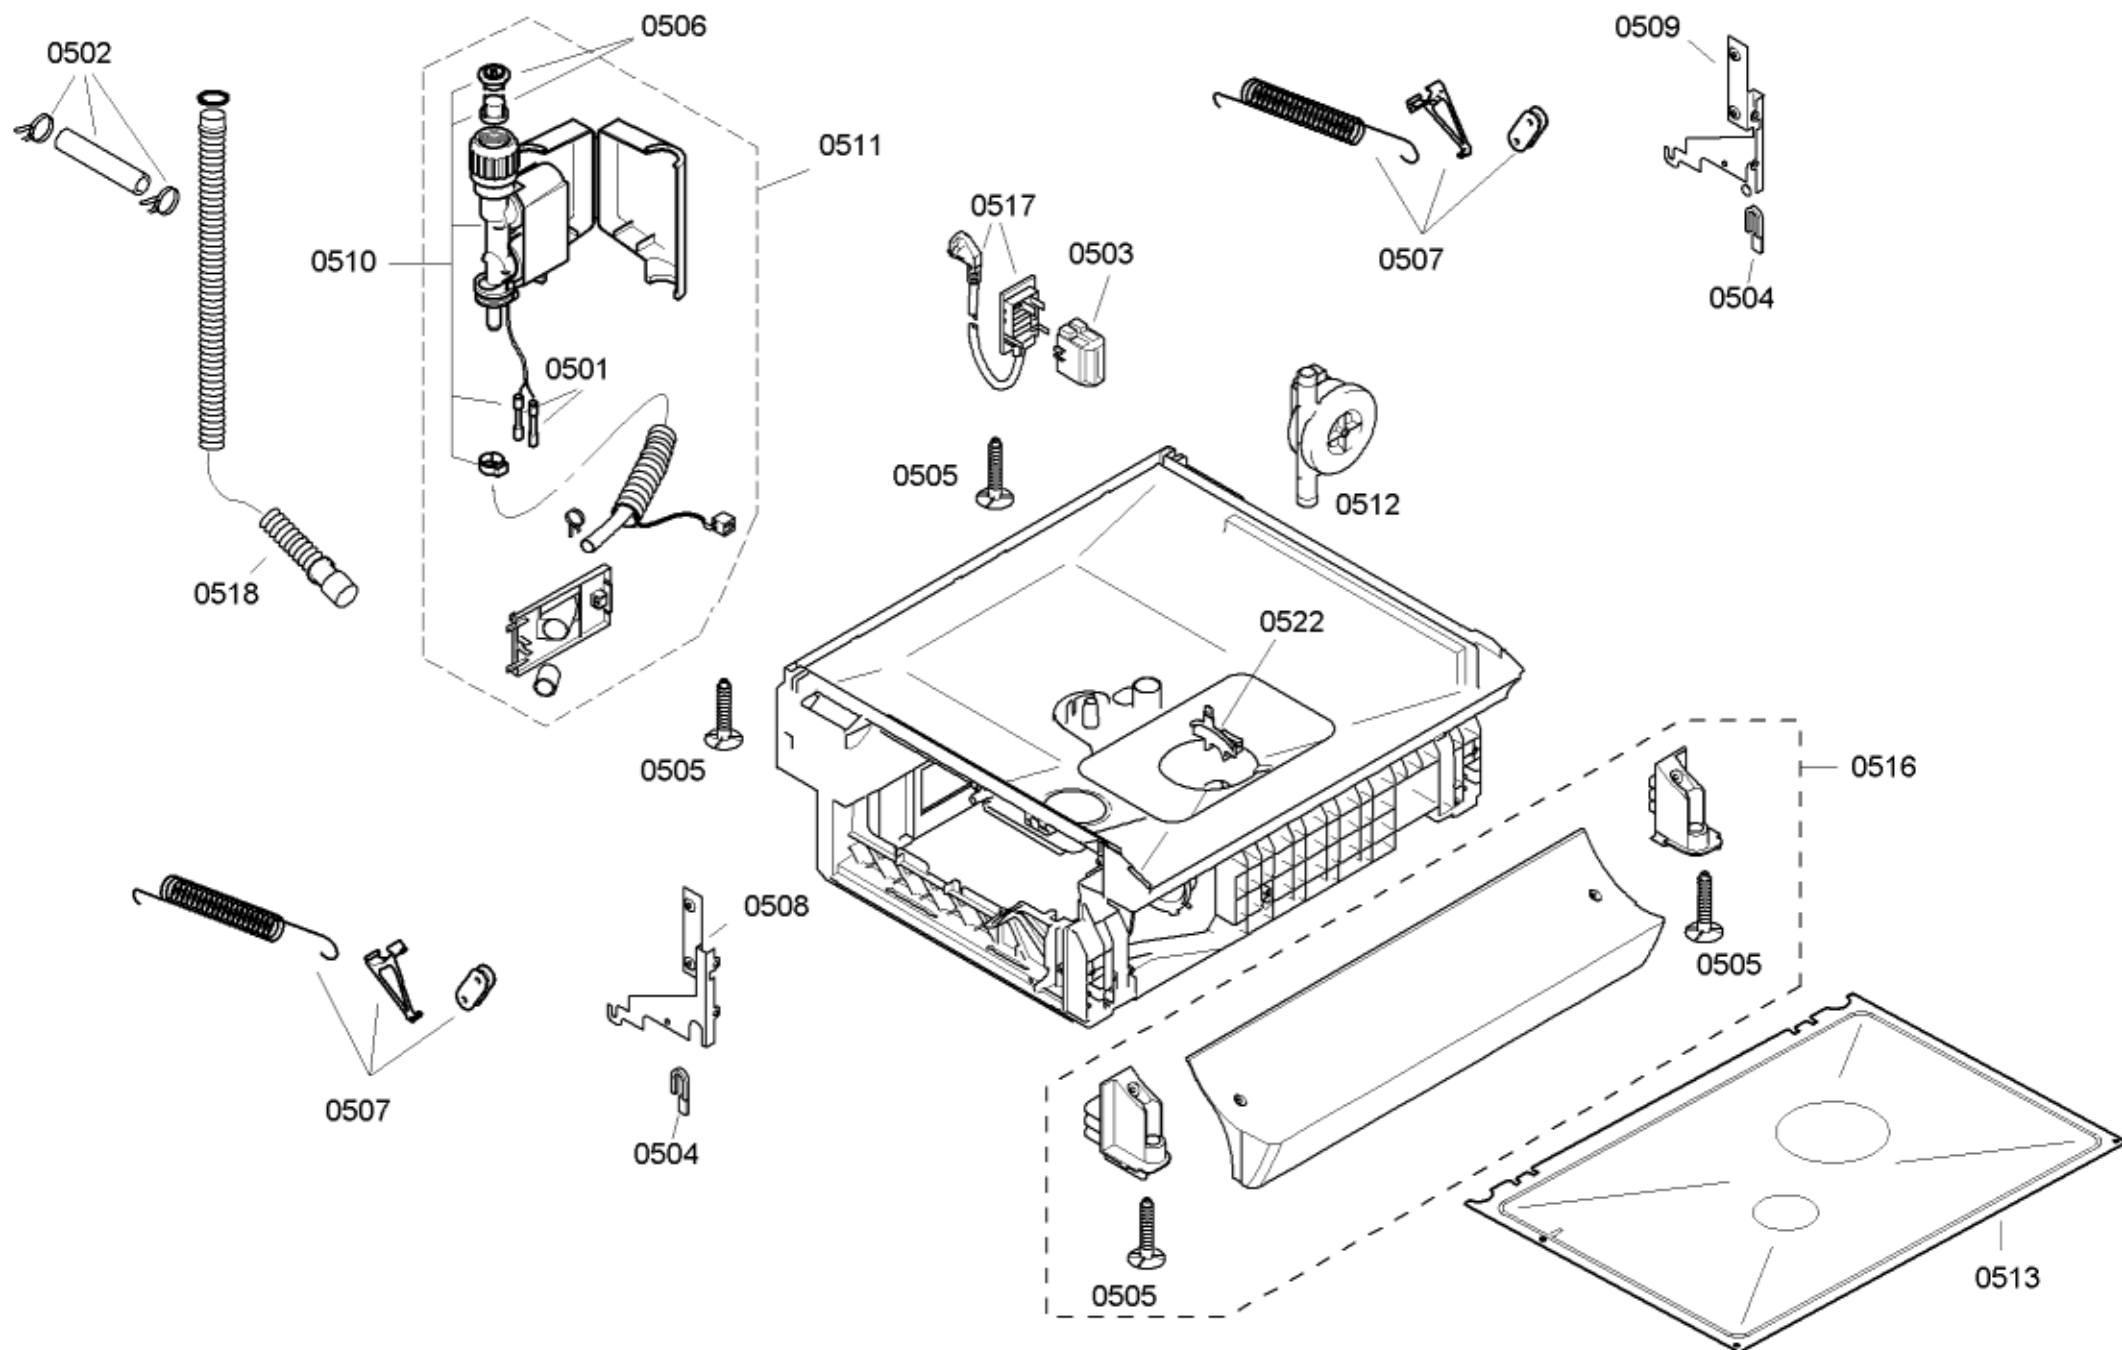

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0522	00600949		Abdeckung
8000	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
0502	00088403		Einbausatz
0518	00496925		Entleerungsschlauch
0510	00263789		Aquastopventil
0501	00067776		Kabelschuh
0511	00299756		Aquastop
0506	00166671		Dichtung
0517	00483581		Anschlusskabel
0503	00165201	12028411	Kondensator-Netzfilter
0505	00165299		Fuss
0512	00424099		Flügelrad
0507	00188097		Feder
0504	00165296		Lager
0508	00263115		Scharnier
0509	00263119		Scharnier
0516	00436937		Sockelblende
0513	00446017		Wanne
8400	00693869		Gebrauchsanleitung
8401	00693870		Gebrauchsanleitung
8402	00693871		Gebrauchsanleitung
8410	00693872		Kurzanleitung
8411	00693873		Kurzanleitung
8412	00693874		Kurzanleitung
8420	00693875		Montage-/Aufstellanleitung
0513	00434466		Wanne

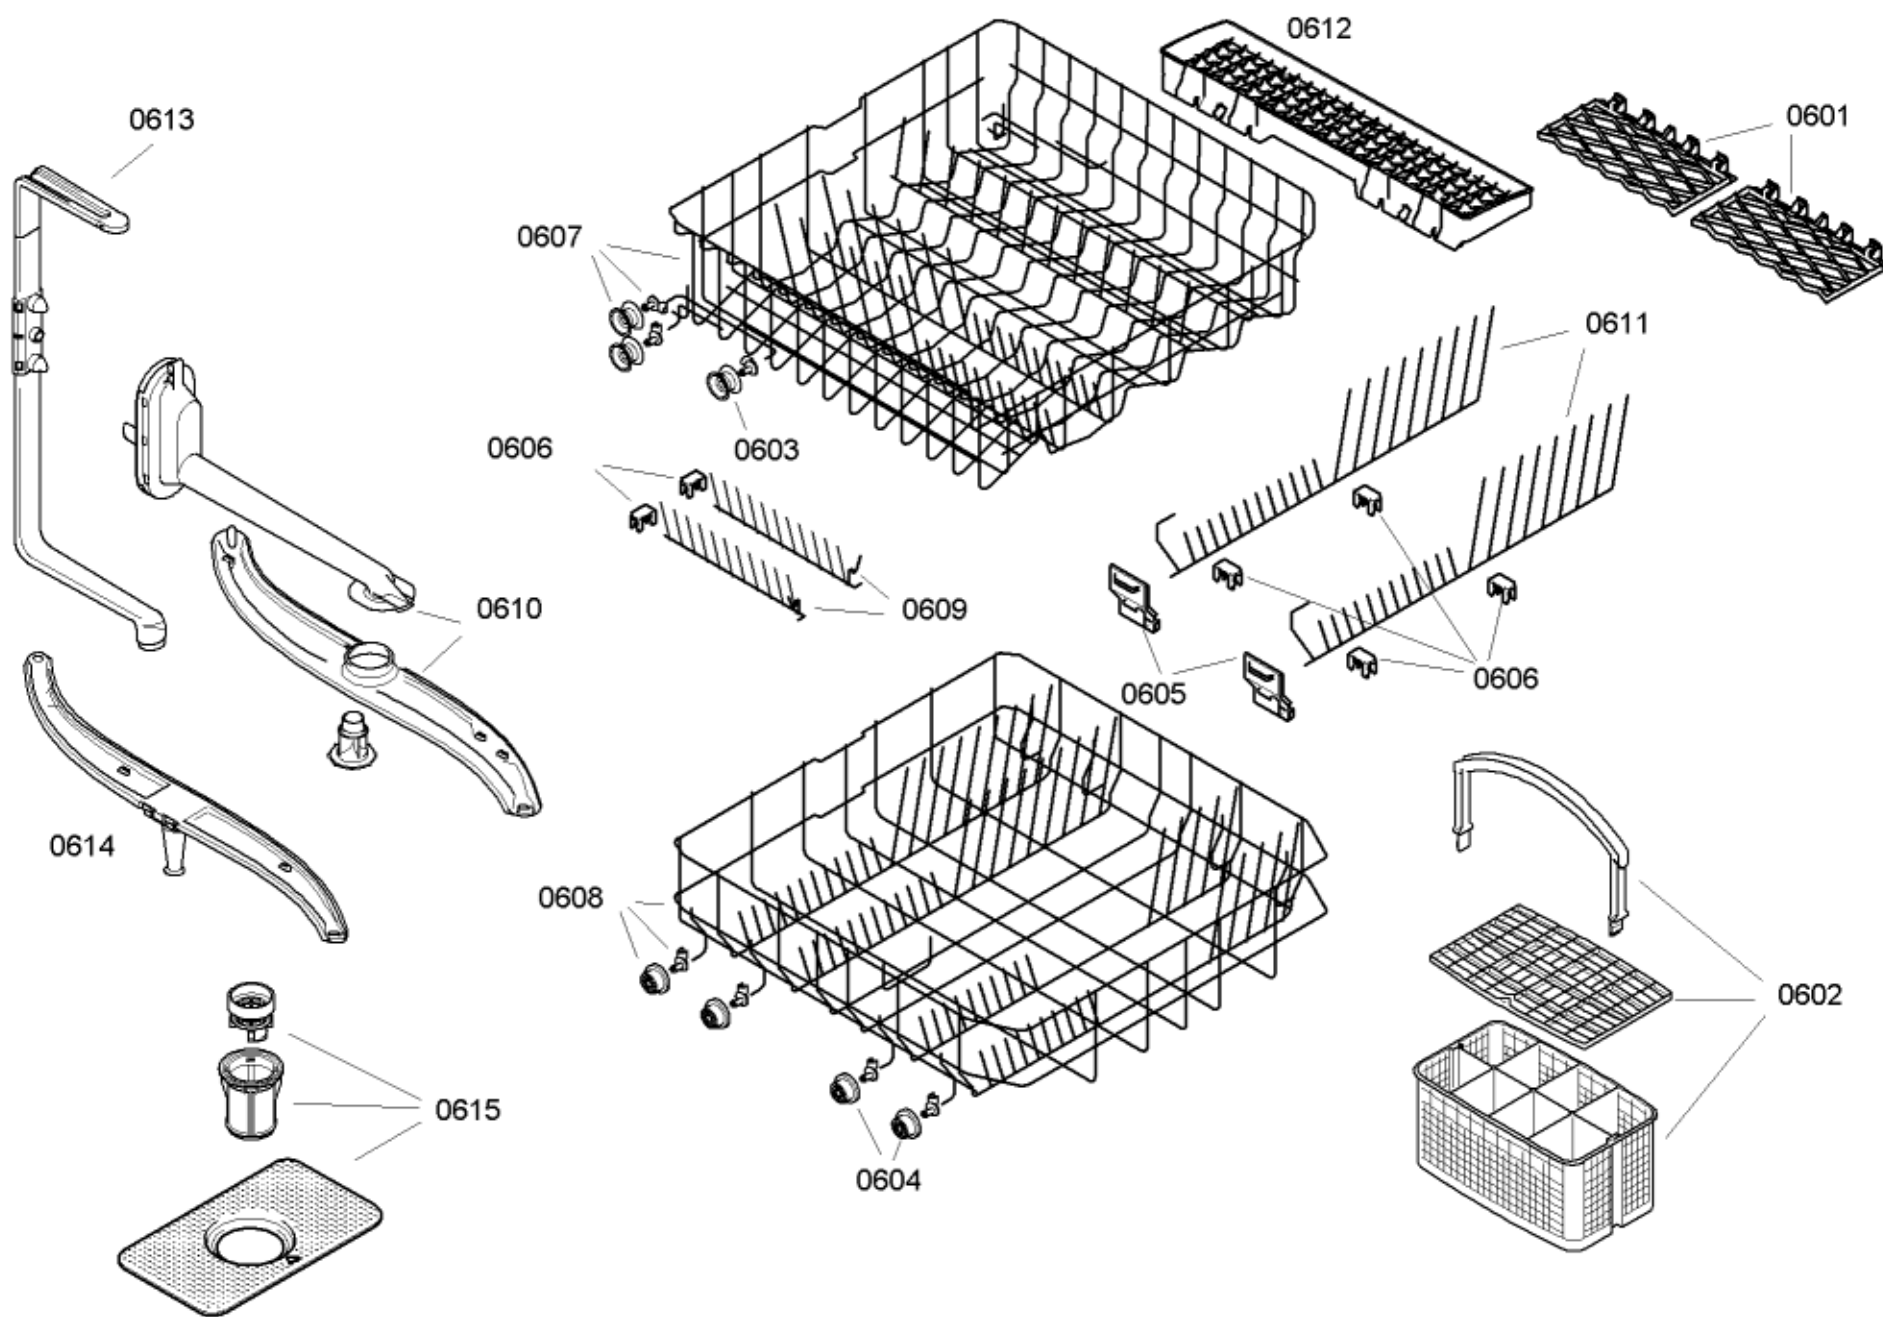

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00093044		Tassenetagere
0602	00093046		Besteckkorb
0603	00165313	00611666	Rad
0604	00165314		Rad
0605	00167273		Halter
0606	00167291		Lager
0607	00212900	00685076	Geschirrkorb
0608	00213536	00680997	Geschirrkorb
0609	00268044		Einsatz
0610	00298594		Sprüharm
0611	00357872		Einsatz
0612	00363436		Einsatz
0613	00369651		Rohr
0614	00369656		Sprüharm
0615	00435650		Sieb
8000	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8400	00693869		Gebrauchsanleitung
8401	00693870		Gebrauchsanleitung
8402	00693871		Gebrauchsanleitung
8410	00693872		Kurzanleitung
8411	00693873		Kurzanleitung
8412	00693874		Kurzanleitung
8420	00693875		Montage-/Aufstellanleitung