



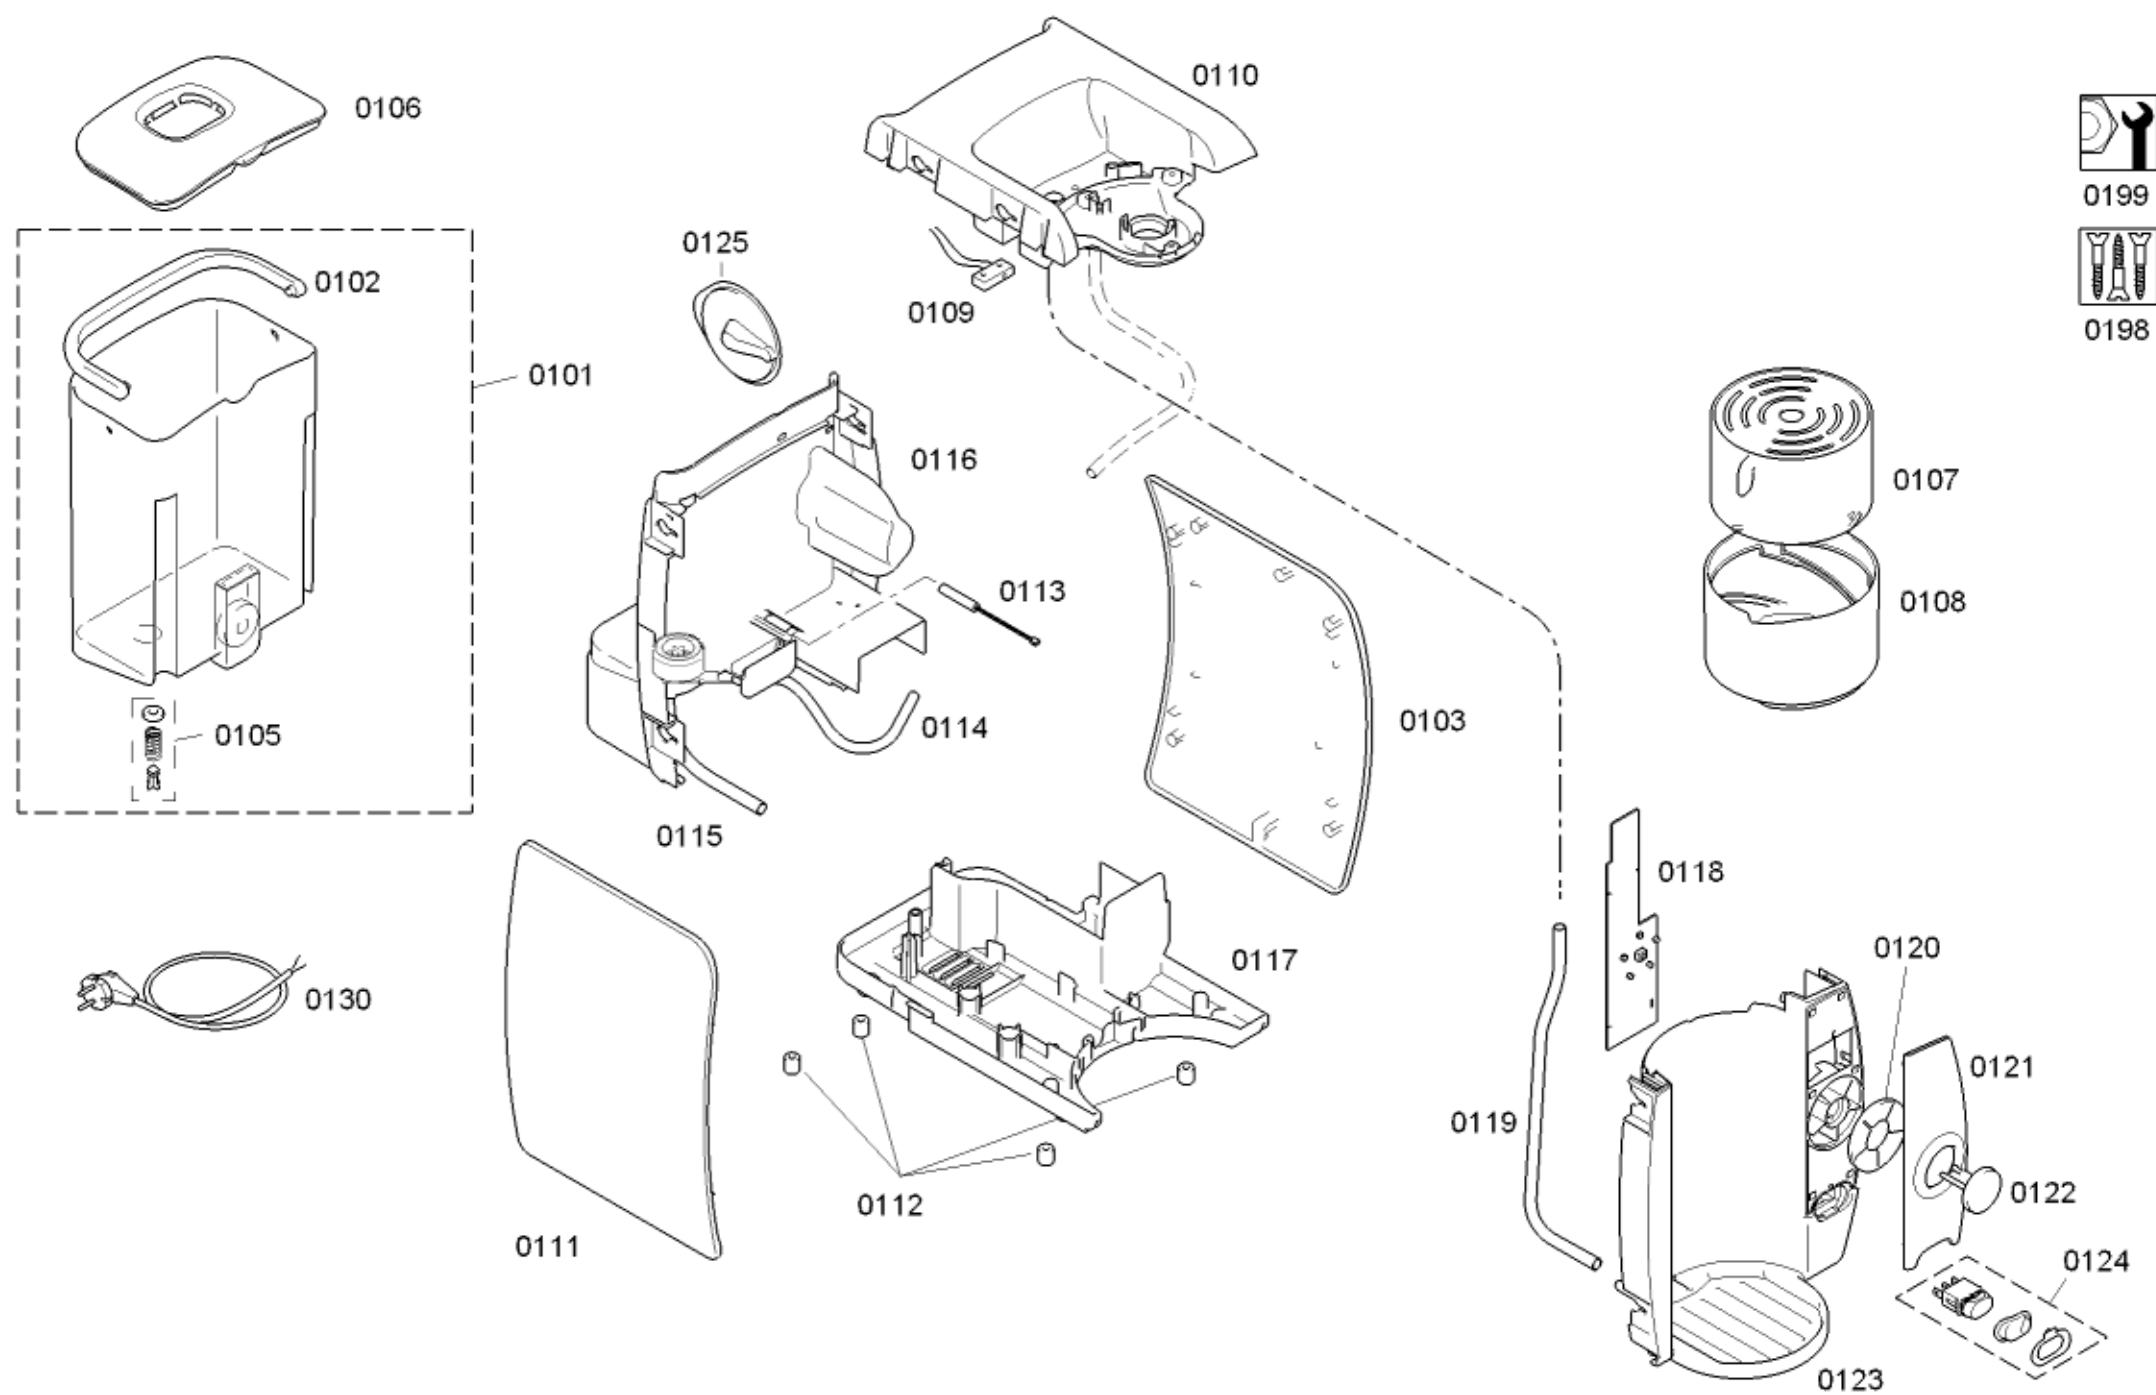

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00667610	00701947	Wassertank für TASSIMO-Geräte (ohne Deckel)
0102	00644668		Griff
0103	00668711		Gehäuseseitenteil
0105	00610852		Dichtsatz
0106	00644689		Deckel
0107	00611151		Absteller
0108	00611150		Schale
0109	00610888		Schalter
0110	00667611	00795943	Gehäuse
0111	00668709		Gehäuseseitenteil
0112	00600451	00614325	Gummifuss
0113	00610889		Schalter
0114	00644752		Schlauch
0115	00610951		Schlauch
0116	00667612	00705339	Gehäuse-Rückteil
0117	00667613		Gehäuse-Unterteil
0119	00644690		Schlauch
0120	00610890		Lichtleiter
0121	00644692		Blende
0122	00610891		Taste
0123	00667615		Gehäuse-Vorderteil
0124	00610892		Schalter
0125	00611632	17001490	T-Disc
0130	00644669		Anschlusskabel
8400	00541881		Gebrauchsanleitung
8801	00402232	00403818	Multi-Getränkeautomat
0118	00646249	00750559	Bausatz

8401	00546624		Kurzanleitung
0199	00620971		Bausatz
0199	00620972		Bausatz
0198	00610901		Schraubensatz
0199	00750559		Bausatz
8011	00311530	00311909	Entkalkungstabletten

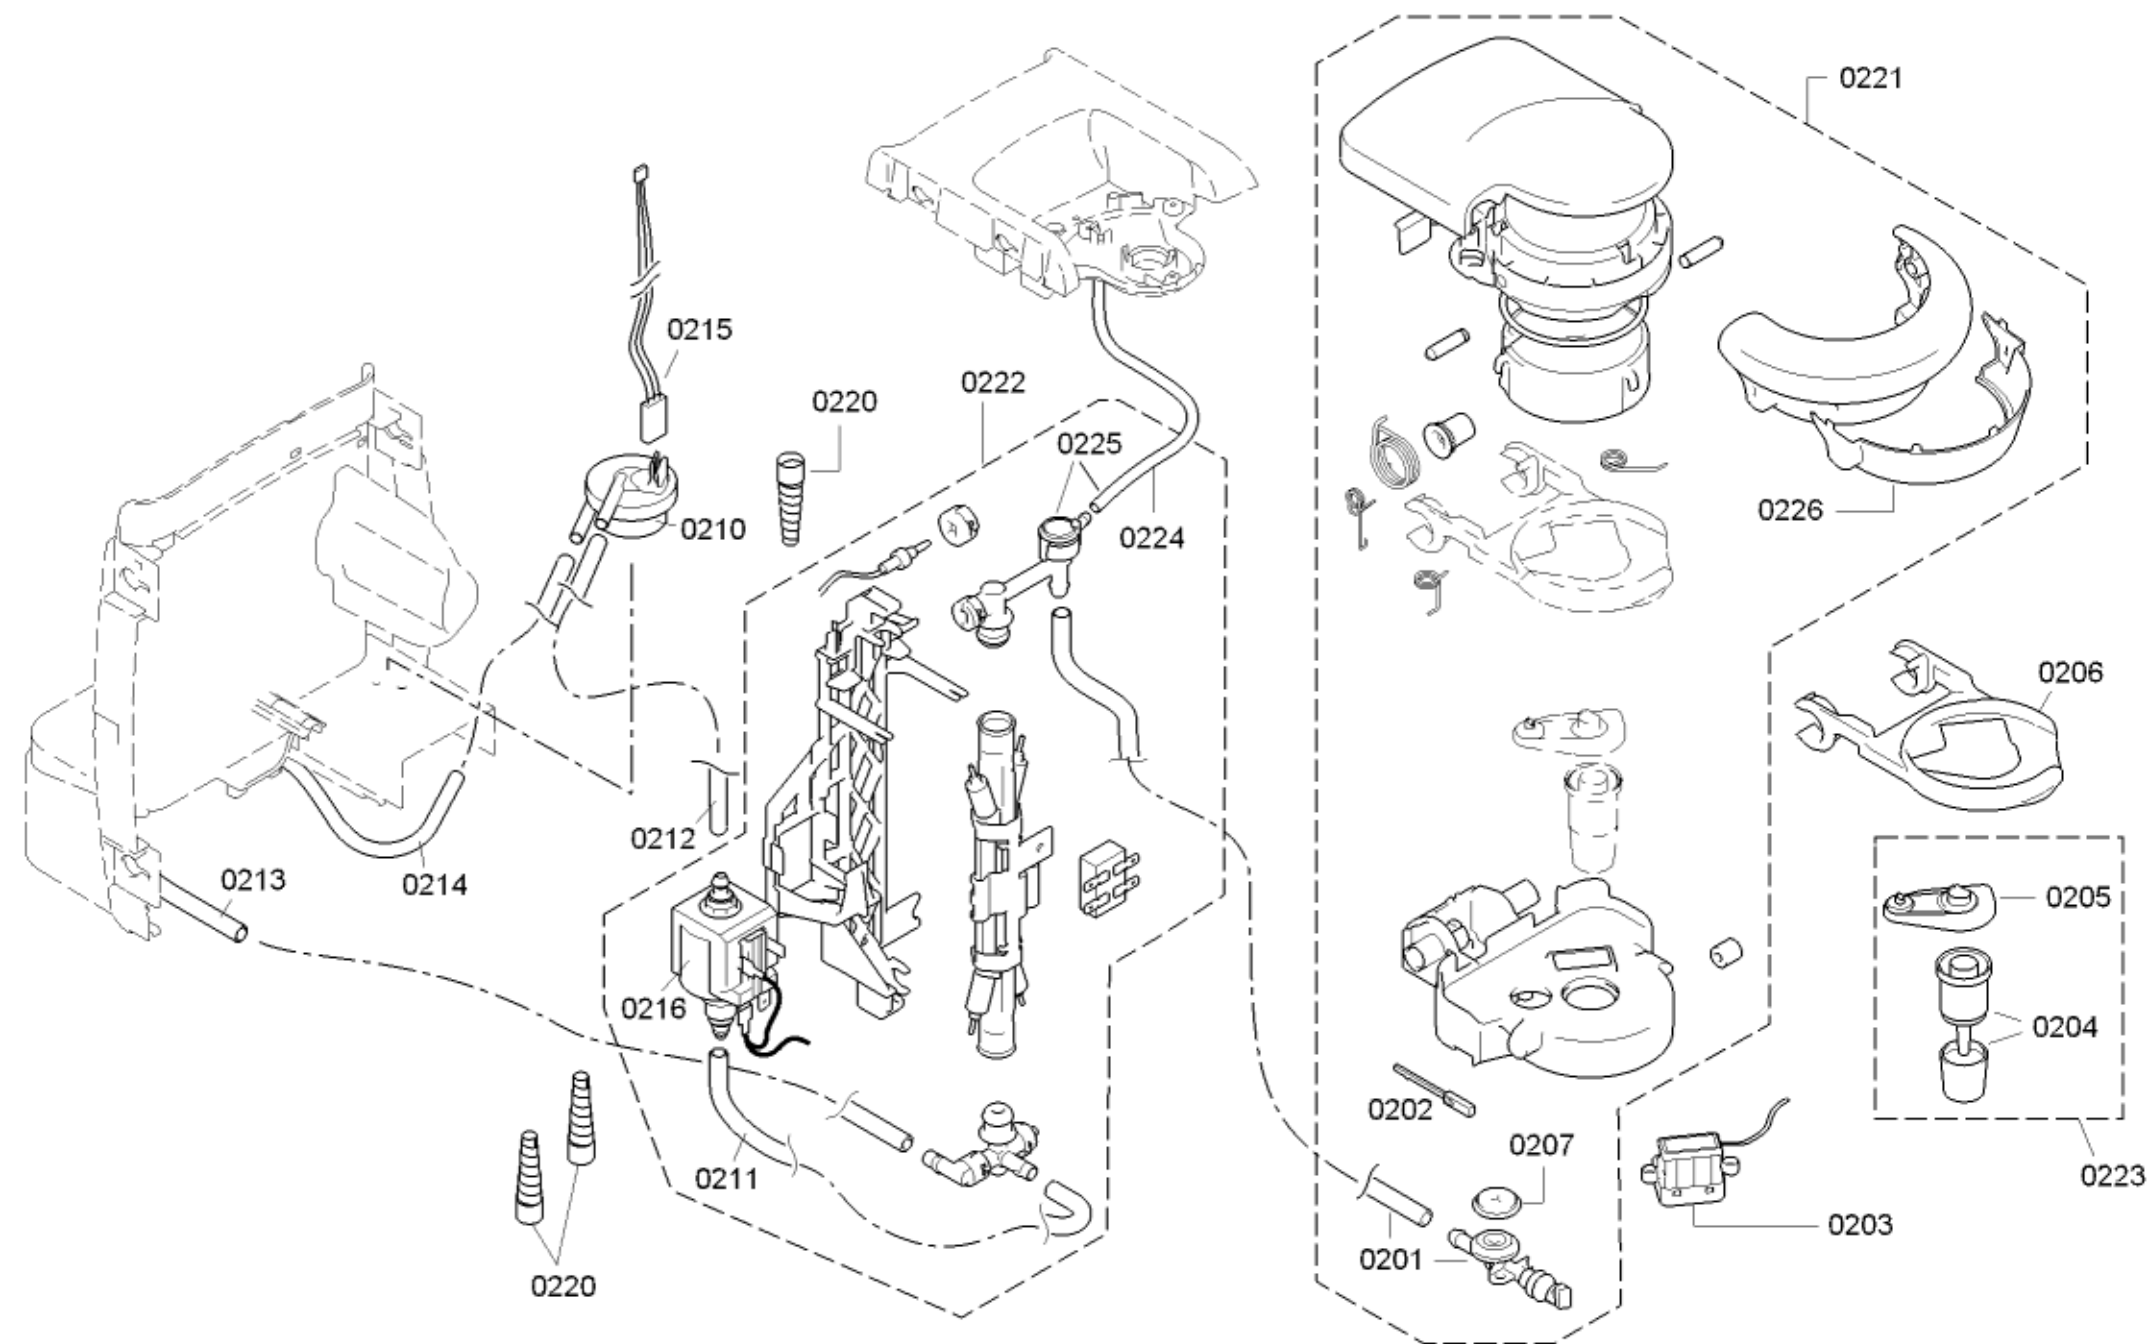

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00644751		Ventilsitz
0202	00610897		Auslöser
0203	00610898		Scanner
0204	00610972		Düse
0205	00610900	00616233	Stößel
0206	00644697	00648250	Träger
0207	00610939		Membrane
0210	00610893		Durchflussmelder
0211	00644696		Schlauch
0212	00644693		Schlauch
0213	00610951		Schlauch
0214	00644752		Schlauch
0215	00610894		Kabel
0220	00610895		Feder
0221	00668098		Brüheinheit
0223	00612219	00616231	Düse
8400	00541881		Gebrauchsanleitung
8801	00402232	00403818	Multi-Getränkeautomat
0216	00613170	00613972	Pumpe
8401	00546624		Kurzanleitung
0224	00646445		Schlauch
0225	00646688		Ventil
0226	00647458		Blende
0222	00670561	00709138	Durchlauferhitzer
8011	00311530	00311909	Entkalkungstabletten