


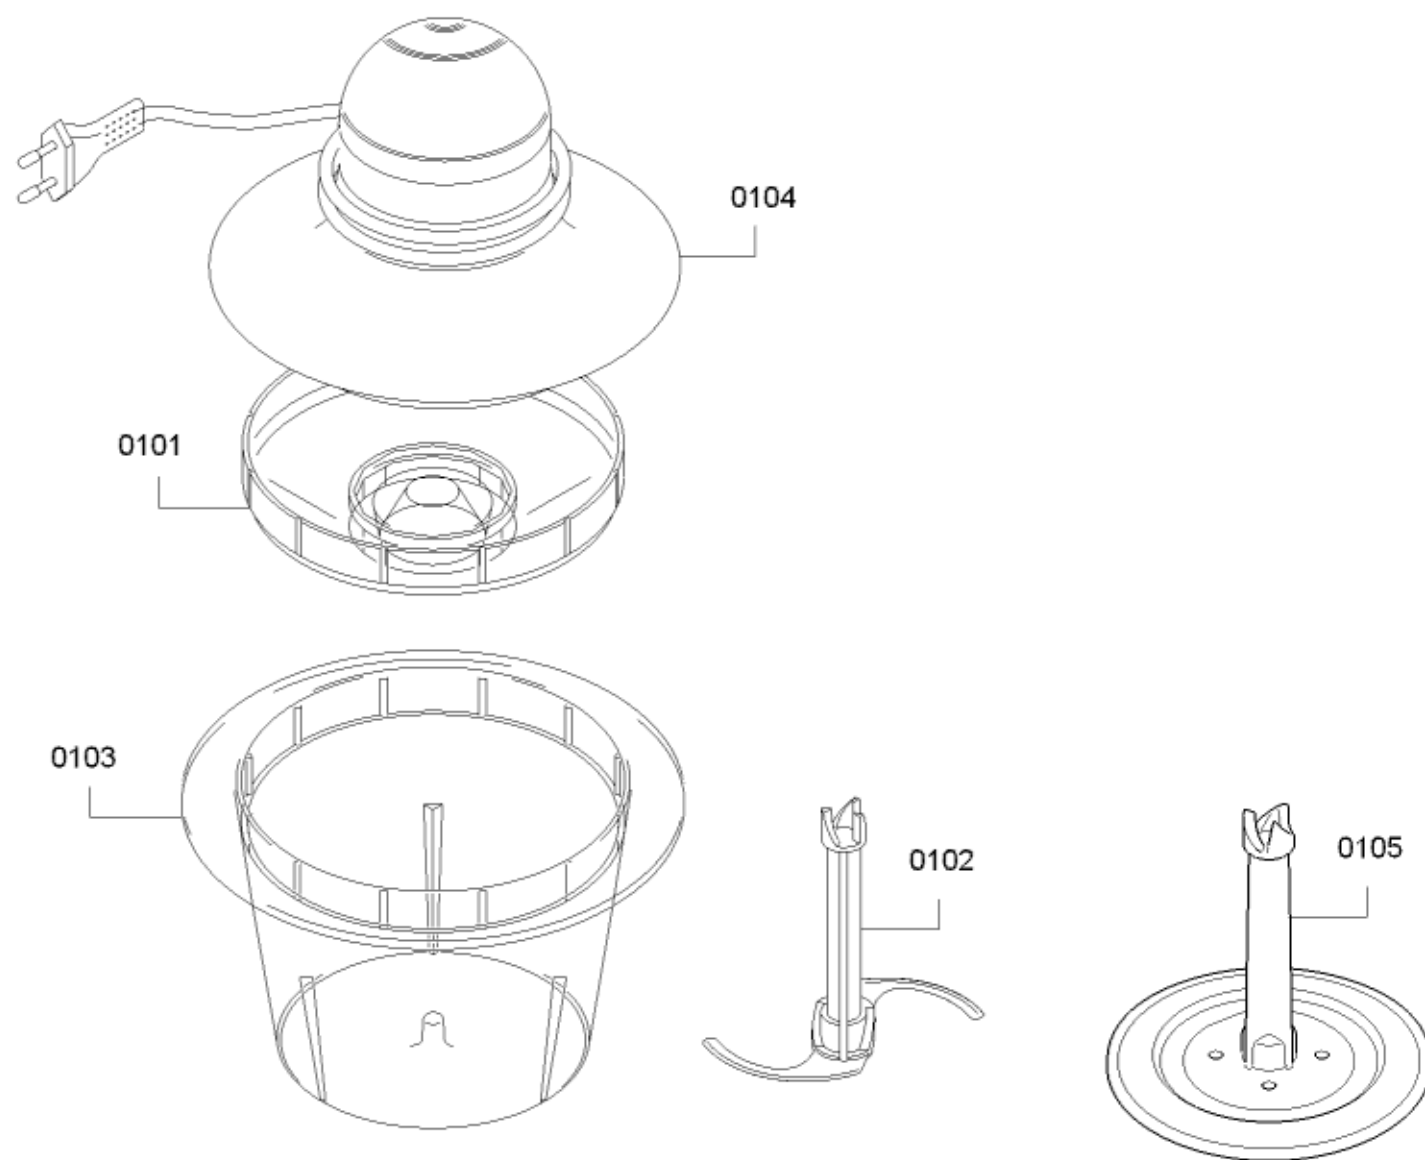

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00489317		Abdeckung
0102	00489314		Messer
0103	00489399		Schüssel
0104	12024562		Antrieb