


ES 10/15 5 ...

ES 30/50/60/75/80/100/120/150 5 ...



[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.


[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

ES 010 5 1500W BO M1R-KNWVB	7 736 501 052	6
ES 010-5M 0 WIV-B	7 736 502 797	6
ES 015 5 1500W BO M1R-KNWVB	7 736 501 051	6
ES 015-5M 0 WIV-B	7 736 502 799	6
ES 010 5 1500W BO M1R-KNWVT	7 736 501 050	8
ES 010-5M 0 WIV-T	7 736 502 796	8
ES 015 5 1500W BO M1R-KNWVT	7 736 501 049	8
ES 015-5M 0 WIV-T	7 736 502 798	8
ES 030-5M 0 WIV-B	7 736 502 800	10
ES 050-5M 0 WIVS-B	7 736 502 801	10
ES 075-5M 0 WIV-B	7 736 502 802	10
ES 100-5M 0 WIV-B	7 736 502 803	10
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB	7 736 503 471	12
ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB	7 736 503 145	12
ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB	7 736 503 299	14
ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB	7 736 503 300	14
ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB	7 736 503 304	14
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 301	14
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 302	14
ES 060 5 4000W BO L1X-NTFHT	7 736 503 280	16
ES 080 5 4000W BO L1X-NTFHT	7 736 503 281	16
ES 080 5 2000W BO L1C-NTWVL	7 736 503 251	18
ES 080 5 2000W BO L1C-NTWVR	7 736 503 254	18
ES 080 5 4000W BO L1C-NTWVR	7 736 503 282	18
ES 100 5 2000W BO L1C-NTWVL	7 736 503 252	18
ES 100 5 2000W BO L1C-NTWVR	7 736 503 255	18
ES 100 5 4000W BO L1C-NTWVR	7 736 503 283	18
ES 150 5 2000W BO L1C-NTWVL	7 736 503 253	18
ES 150 5 2000W BO L1C-NTWVR	7 736 503 256	18
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWHB	7 736 503 266	20
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWHB	7 736 503 267	20
ES 120 5 2000W BO L1X-NTWHB	7 736 503 268	20
ES 150 5 2000W BO L1X-NTWHB	7 736 503 269	20
ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB	7 736 503 262	22
ES 050 5 1500W BO M1S-KTWVB	7 736 503 263	22
ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB	7 736 503 257	22
ES 060 5 4000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 286	22
ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB	7 736 503 264	22
ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 258	22
ES 080 5 4000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 287	22
ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 259	22
ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 260	22
ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 261	22
ES 080 5 4000W BO L1C-NTFHT	7 736 503 284	24
ES 100 5 4000W BO L1C-NTFHT	7 736 503 285	24
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	7 736 503 472	26
ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	7 736 503 146	26
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	7 736 503 473	26
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	7 736 503 147	26
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	7 736 503 474	26
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	7 736 503 148	26
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	7 736 503 475	26

ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	7 736 503 149	26
ES 150 5 2400W BO H1X-EDWRB	7 736 503 476	26
ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB	7 736 503 270	28
ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB	7 736 503 271	28
ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB	7 736 503 273	28
ES 060 5 4000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 278	28
ES 080 5 2000W BO L1S-NTWVB	7 736 503 272	28
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 274	28
ES 080 5 4000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 279	28
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 275	28
ES 120 5 2000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 276	28
ES 150 5 2000W BO L1X-NTWVB	7 736 503 277	28
ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB	7 736 503 307	30
ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB	7 736 503 295	30
ES 050 5 1500W BO M1S-KTWVB	7 736 503 804	30
ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB	7 736 503 308	30
ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB	7 736 503 296	30
ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB	7 736 503 805	30
ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 297	30
ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 309	30
ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 298	30
ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 310	30
ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 311	30
ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 806	30
ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 312	30
ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB	7 736 503 807	30

Ersatzteilliste

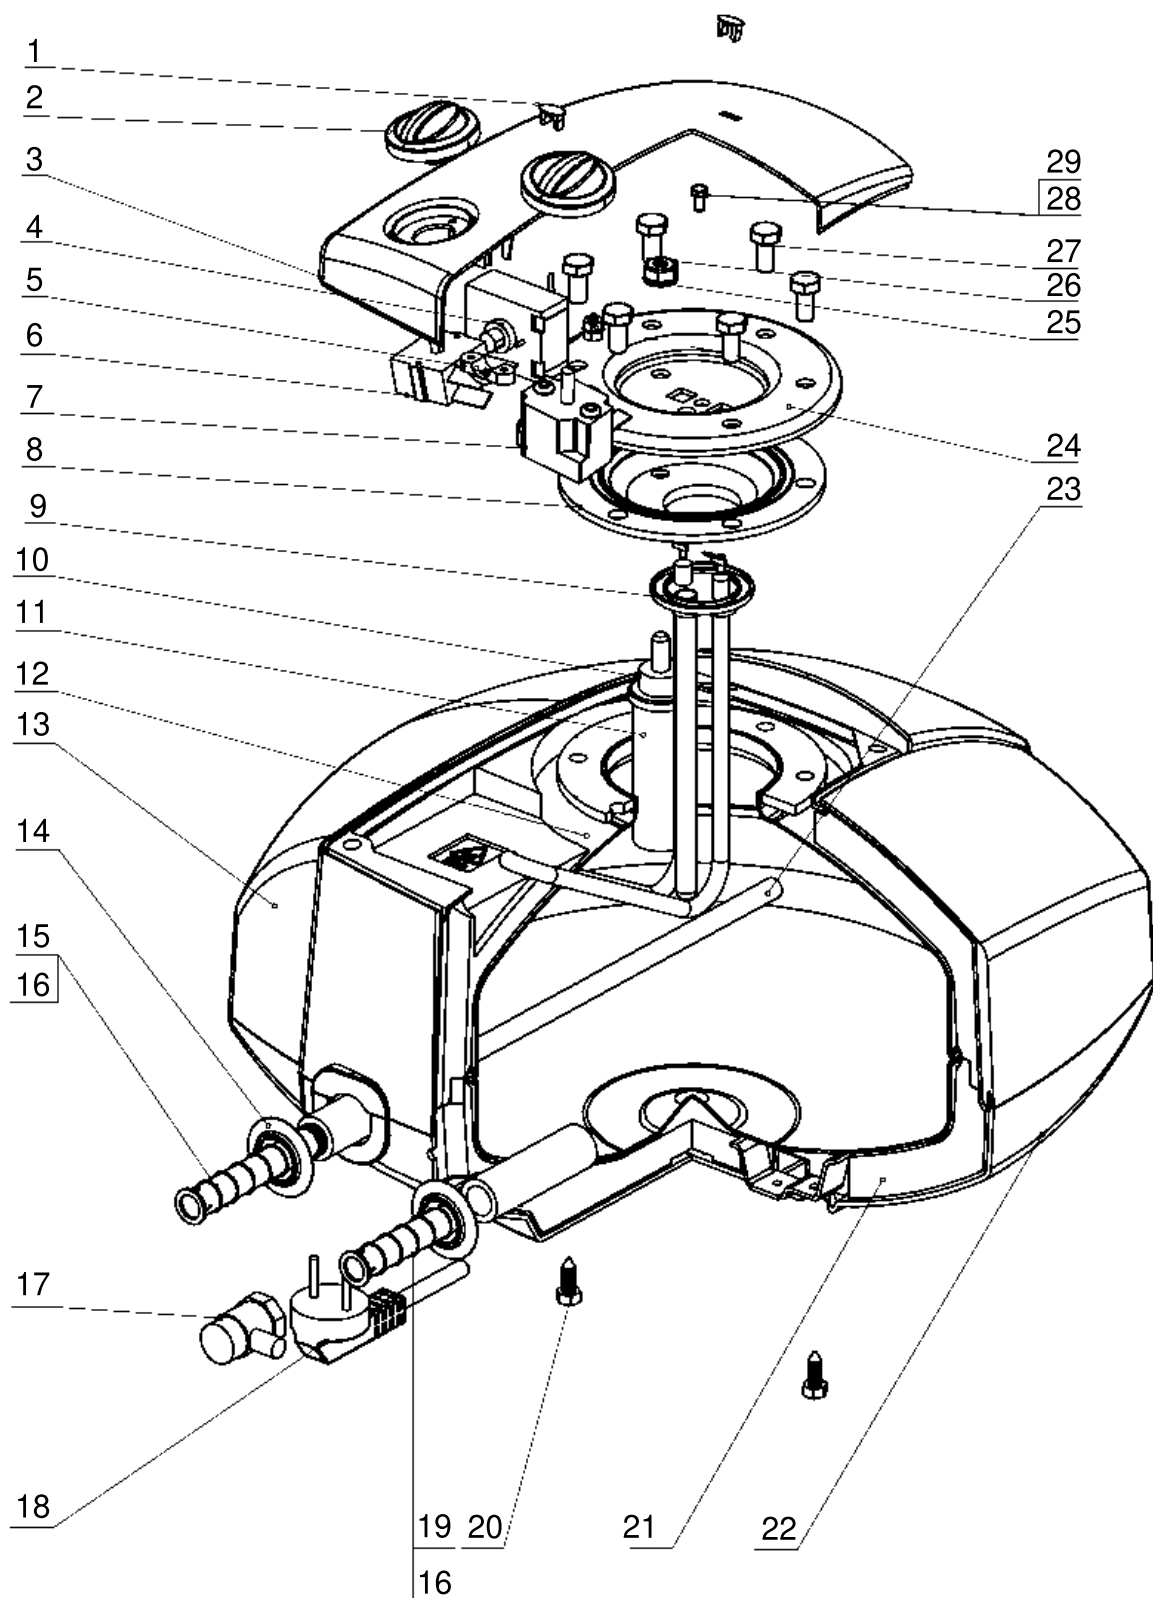


SRC

6720907337.AA JF

ES 010 5 1500W BO M1R-KNWVB	7736501052
ES 010-5M 0 WIV-B	7736502797
ES 015 5 1500W BO M1R-KNWVB	7736501051
ES 015-5M 0 WIV-B	7736502799

Ersatzteilliste

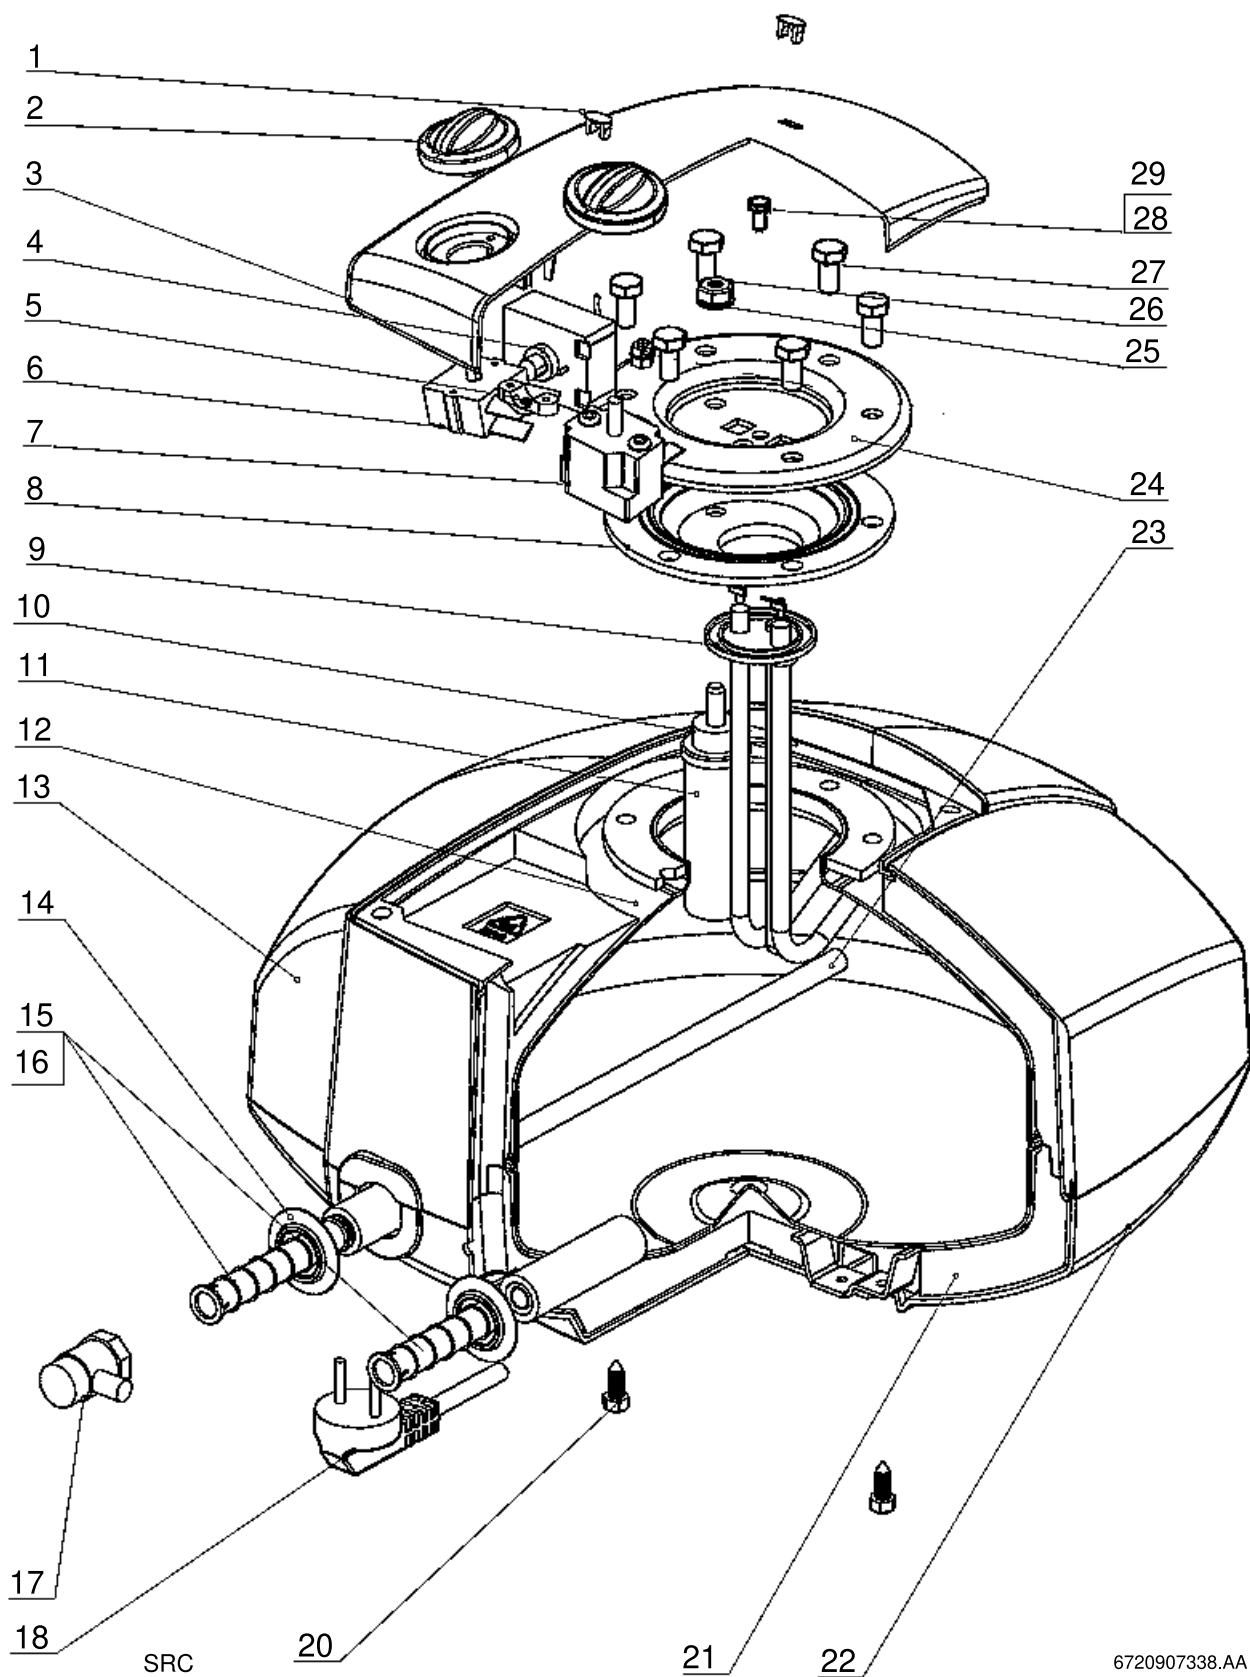


6720907338.AA JF

ES 010 5 1500W BO M1R-KNWVT	7736501050
ES 010-5M 0 WIV-T	7736502796
ES 015 5 1500W BO M1R-KNWVT	7736501049
ES 015-5M 0 WIV-T	7736502798

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ES 010 5 1500W BO M1R-KNWT	ES 010-5M 0 WIV-T	ES 015 5 1500W BO M1R-KNWT	ES 015-5M 0 WIV-T														Bemerkungen
2	Drehgriff	7 736 502 135	11	■	■	■	■														
3	Bedienfeld	7 736 502 136	13	■	■	■	■														
4	Thermoschalter	7 736 502 137	30	■	■	■	■														
5	Kabelschelle (10x)	7 736 502 126	10	■	■	■	■														
6	Netzschalter	7 736 502 138	20	■	■	■	■														
7	Temperaturregler	8 738 719 402	30	■	■	■	■														
8	Dichtung	8 738 705 658 0	15	■	■	■	■														
9	Heizeinsatz 1500W	7 736 502 140	31	■	■	■	■														
10	Faserdichtung (10x)	8 738 705 657 0	18	■	■	■	■														
11	Anode	7 736 502 141	24	■	■	■	■														
13	Vorderwand	7 736 502 142	16	■	■	■	■														
14	Schutzkappe blau (10x)	8 738 705 673 0	10	■	■	■	■														
14	Schutzkappe rot (10x)	8 738 705 674 0	10	■	■	■	■														
17	Sicherheitsventil	8 738 708 492	27	■	■	■	■														
18	Netzkabel L1.1m	8 738 705 665 0	20	■	■	■	■														
20	Schraube 6.3x13 (10x)	7 736 502 143	10	■	■	■	■														
21	Isolier-Set 10L	7 736 502 144	14		■																
21	Isolier-Set 15L	7 736 502 145	14				■														
22	Rückseitige Abdeckung 10L	7 736 502 147	16	■	■																
22	Rückseitige Abdeckung 15L	7 736 502 148	26			■	■														
23	Rohr 330 mm	8 738 740 977	15	■	■	■	■														
24	Flansch	8 738 720 125	19	■	■	■	■														
27	Schraube M8x16-DIN 933 (10x)	8 738 705 660 0	10	■	■	■	■														
	Kabelbaum	7 736 502 134	22	■	■	■	■														
ES 010 5 1500W BO M1R-KNWT		7736501050																			
ES 010-5M 0 WIV-T		7736502796																			
ES 015 5 1500W BO M1R-KNWT		7736501049																			
ES 015-5M 0 WIV-T		7736502798																			

Ersatzteilliste

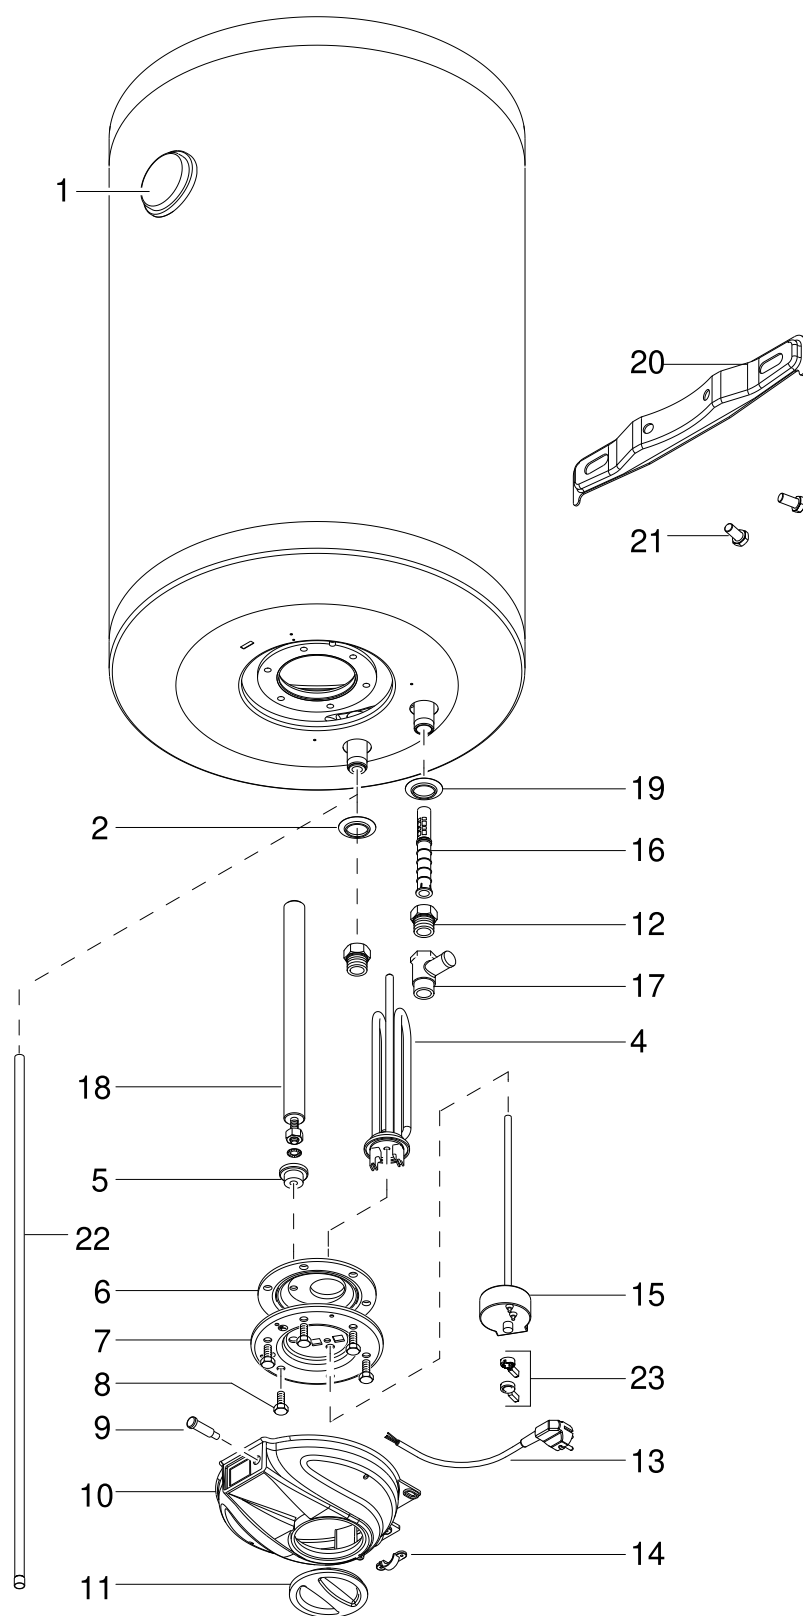


A03 TRC

6720907328.AB JF

ES 030-5M 0 WIV-B	7736502800
ES 050-5M 0 WIVS-B	7736502801
ES 075-5M 0 WIV-B	7736502802
ES 100-5M 0 WIV-B	7736502803

2023/06	11	6720609491
---------	----	------------


Ersatzteilliste

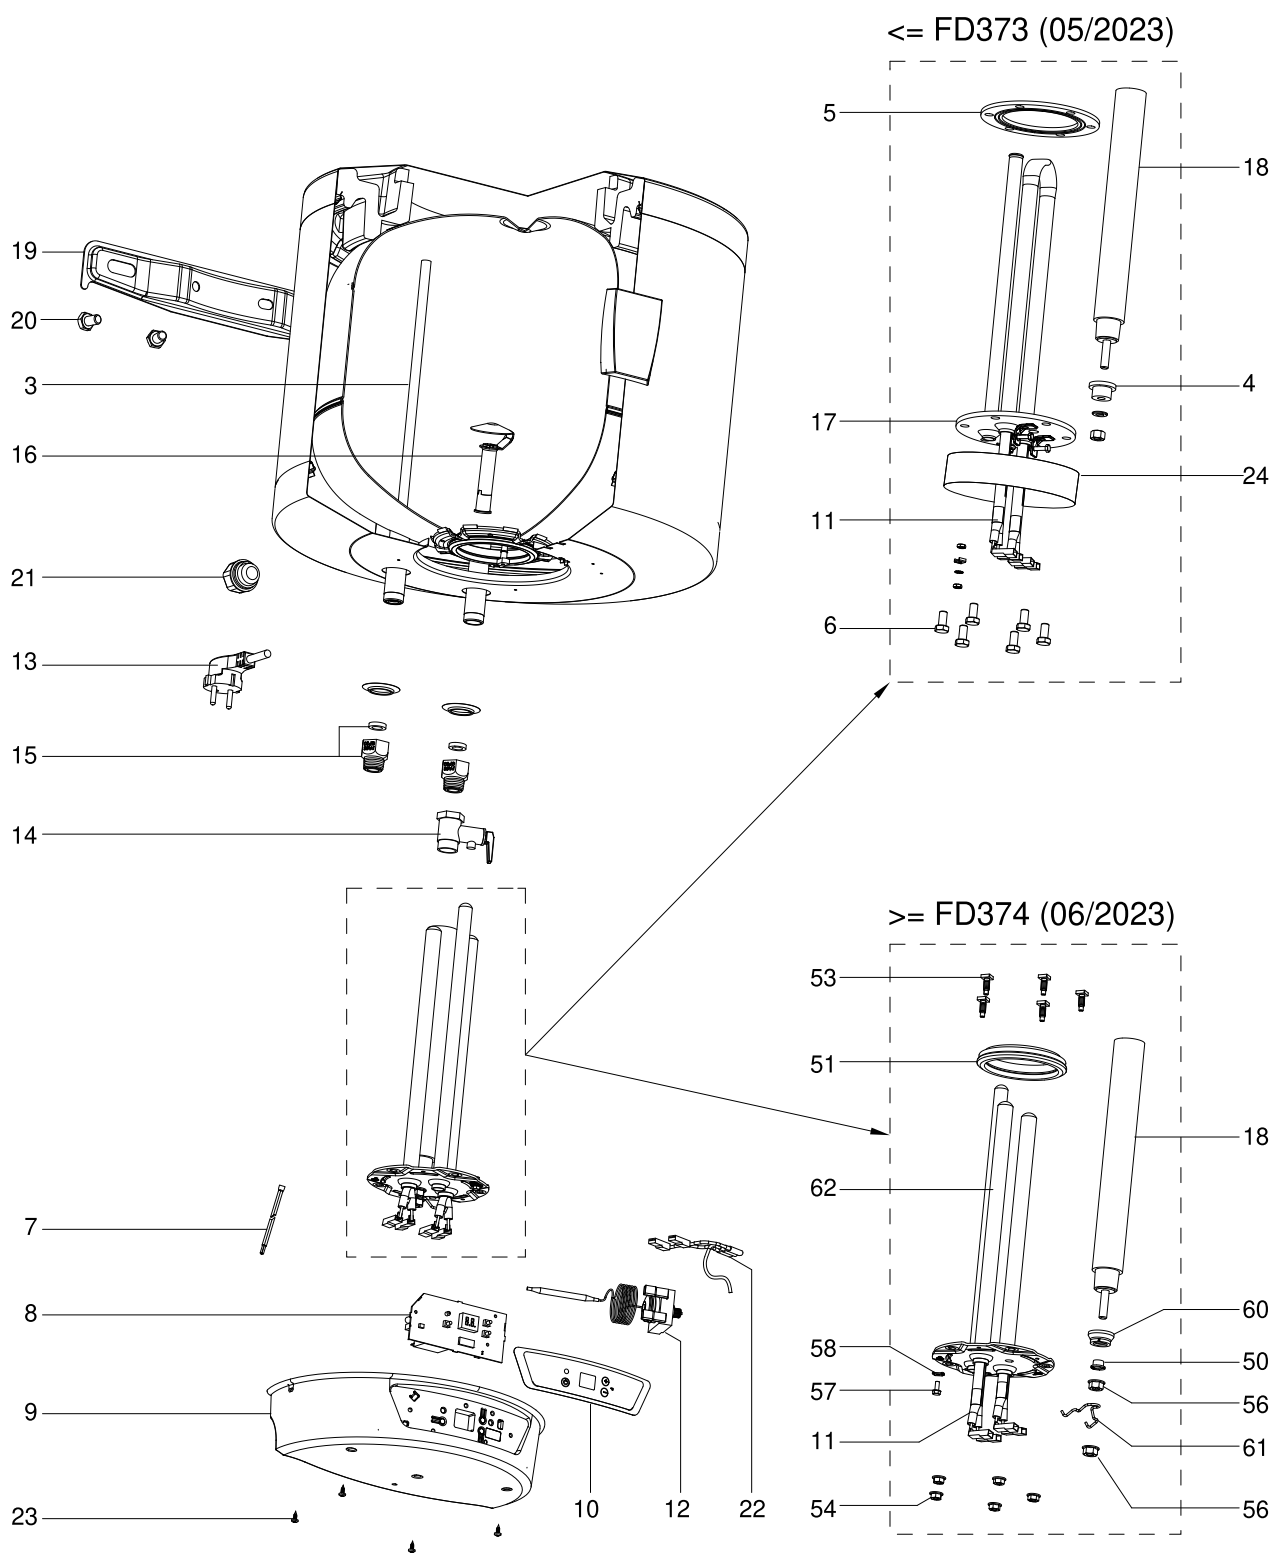

6720907512.AC JF

[illegible]

Ersatzteilliste

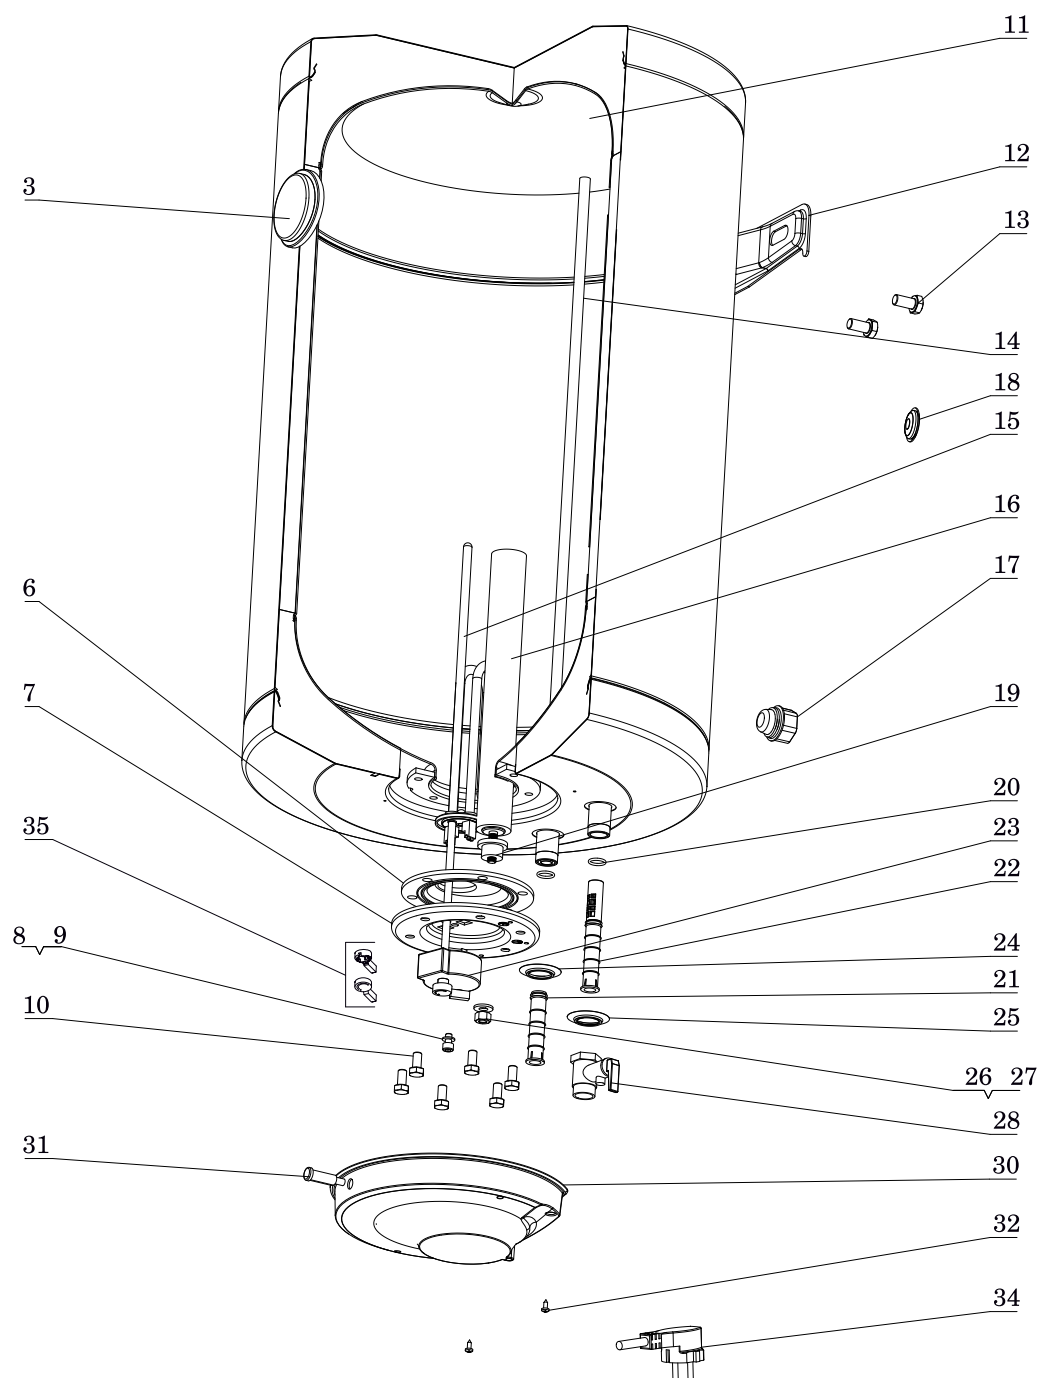


6720907525.AB JF

ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB	7736503299
ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB	7736503300
ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB	7736503304
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB	7736503301
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB	7736503302

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB	ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB	ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB	ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB	ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB												Bemerkungen
3	Thermometer	8 738 705 653 0	17	■	■	■	■	■												
6	Dichtung	8 738 705 658 0	15	■	■	■	■	■												
7	Flansch	8 738 720 125	19	■	■	■	■	■												
8	Mutter M6 (10x)	8 738 713 033	10	■	■	■	■	■												
9	Schraube M6x12 (10x)	8 738 713 032	10	■	■	■	■	■												
10	Schraube M8x16-DIN 933 (10x)	8 738 705 660 0	10	■	■	■	■	■												
12	Halterung Wandmontage	8 738 705 675 0	16	■	■	■	■	■												
13	Schraube M10x16 (10x)	8 738 705 676 0	10	■	■	■	■	■												
14	Rohr 418 mm	8 738 705 679 0	16	■																
14	Rohr 685 mm	8 738 739 487	16		■		■													
14	Rohr 475 mm	8 738 740 972				■														
14	Rohr 815 mm	8 738 740 975	16					■												
15	Heizeinsatz 1200W / 230V	8 738 705 654 0	30	■																
15	Heizeinsatz 1500W / 230V	8 738 705 655 0	30		■	■														
15	Heizeinsatz 2000W / 230V	8 738 705 656 0	30				■	■												
16	Anode	8 738 705 670 0	23	■	■	■														
16	Anode	8 738 705 671 0	25				■	■												
17	Support	8 738 709 212	12	■	■	■	■	■												
18	Deckel (10x)	8 738 713 041	10	■	■	■	■	■												
19	Faserdichtung (10x)	8 738 705 657 0	18	■	■	■	■	■												
20	O-Ring Ø12x2mm (10x)	8 738 713 043	10	■	■	■	■	■												
22	Rohr Schallwand	8 738 740 971		■	■	■	■	■												
23	Thermostat	8 738 705 667 0	30		■	■		■												
23	Thermostat	8 738 713 037	35				■													
23	Thermostat	8 738 713 044	31	■																
24	Schutzkappe rot (10x)	8 738 705 674 0	10	■	■	■	■	■												
25	Schutzkappe blau (10x)	8 738 705 673 0	10	■	■	■	■	■												
26	Mutter (10x)	8 738 713 027	10	■	■	■	■	■												
27	Scheibe M8 DIN 6798 (10x)	8 738 713 026	10	■	■	■	■	■												
28	Sicherheitsventil	8 738 708 492	27	■	■	■	■	■												
30	Abdeckung	8 738 713 031	22	■	■	■	■	■												
31	Lamp	8 738 705 661 0	11	■	■	■	■	■												
32	Einstellschraube (10x)	8 738 713 030	10	■	■	■	■	■												
34	Netzkabel L1.1m	8 738 705 665 0	20	■	■	■	■	■												
35	Set of tiggers	8 738 714 096	13	■	■	■	■	■												
ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB		7736503299																		
ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB		7736503300																		
ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB		7736503304																		
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB		7736503301																		
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB		7736503302																		

Ersatzteilliste

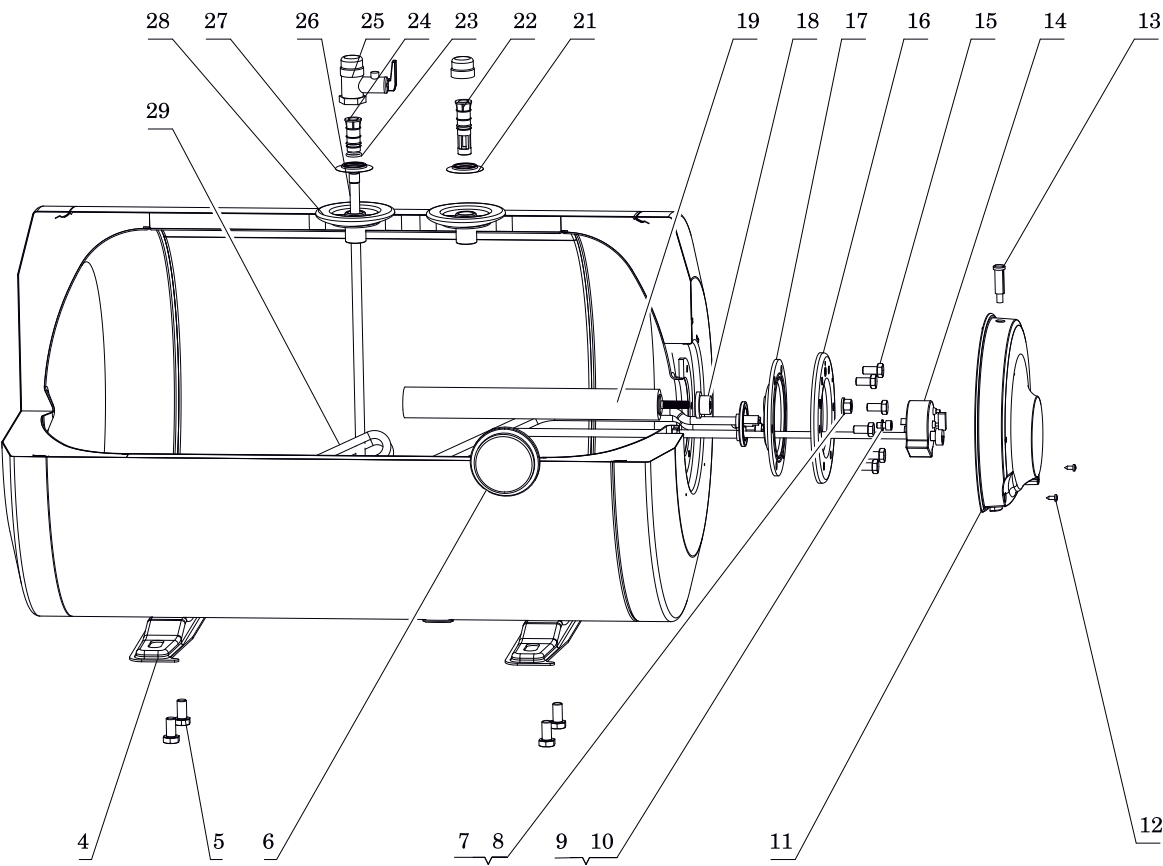


6720907507.AA JF

ES 060 5 4000W BO L1X-NTFHT	7736503280
ES 080 5 4000W BO L1X-NTFHT	7736503281

[illegible]

ES 060 5 4000W BO L1X-NTFHT
ES 080 5 4000W BO L1X-NTFHT

Ersatzteilliste

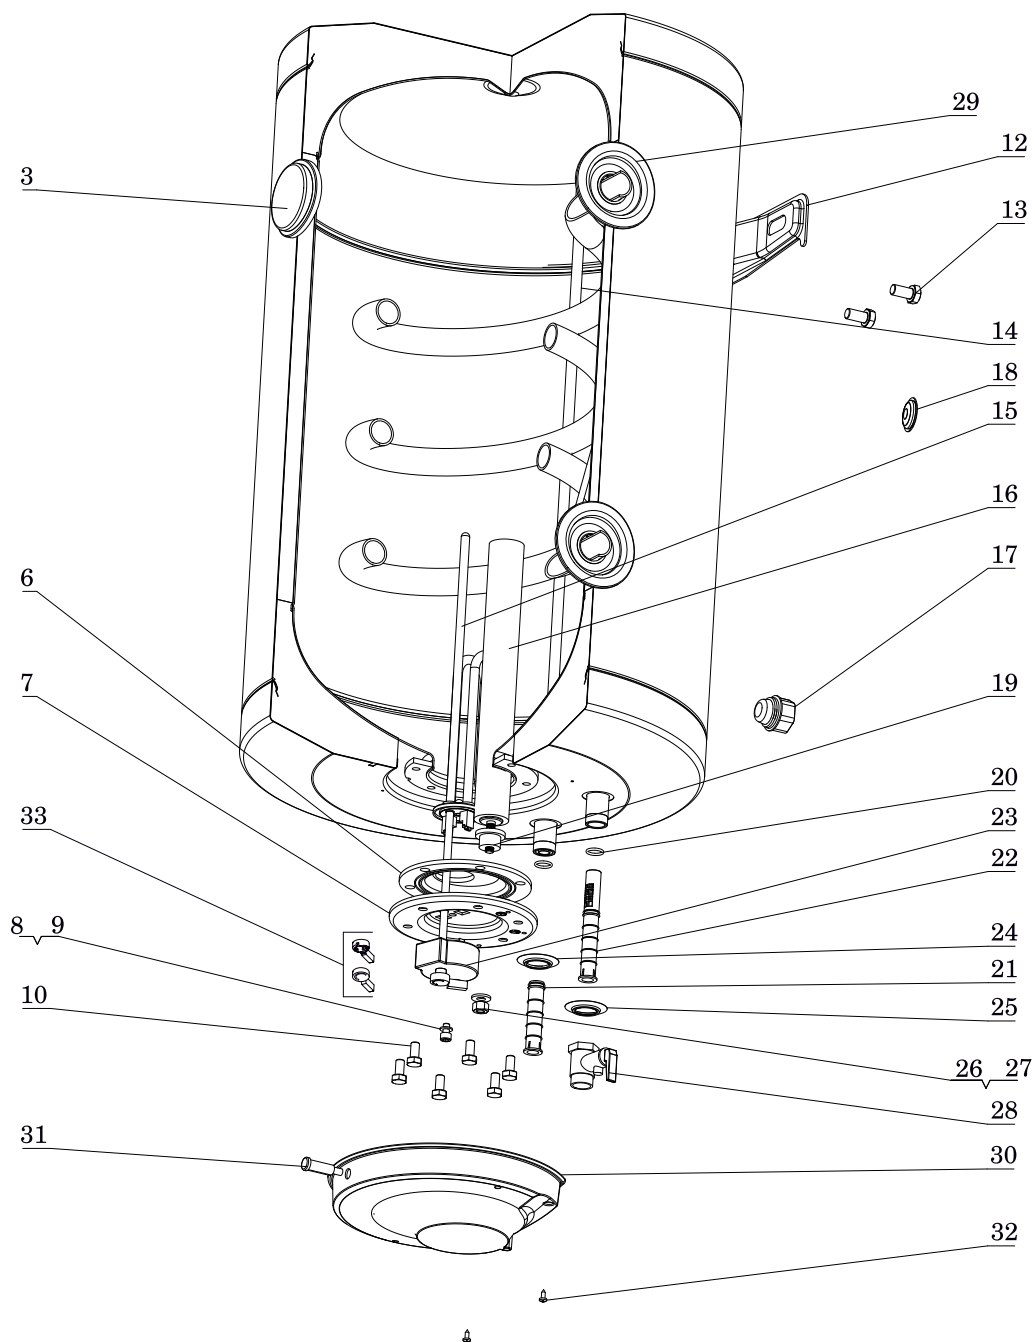


6720907511.AB JF

ES 080 5 2000W BO L1C-NTWVL	7736503251
ES 080 5 2000W BO L1C-NTWVR	7736503254
ES 080 5 4000W BO L1C-NTWVR	7736503282
ES 100 5 2000W BO L1C-NTWVL	7736503252
ES 100 5 2000W BO L1C-NTWVR	7736503255
ES 100 5 4000W BO L1C-NTWVR	7736503283

ES 150 5 2000W BO L1C-NTWVL	7736503253
ES 150 5 2000W BO L1C-NTWVR	7736503256

2023/06	19	6720609491
---------	----	------------

Ersatzteilliste

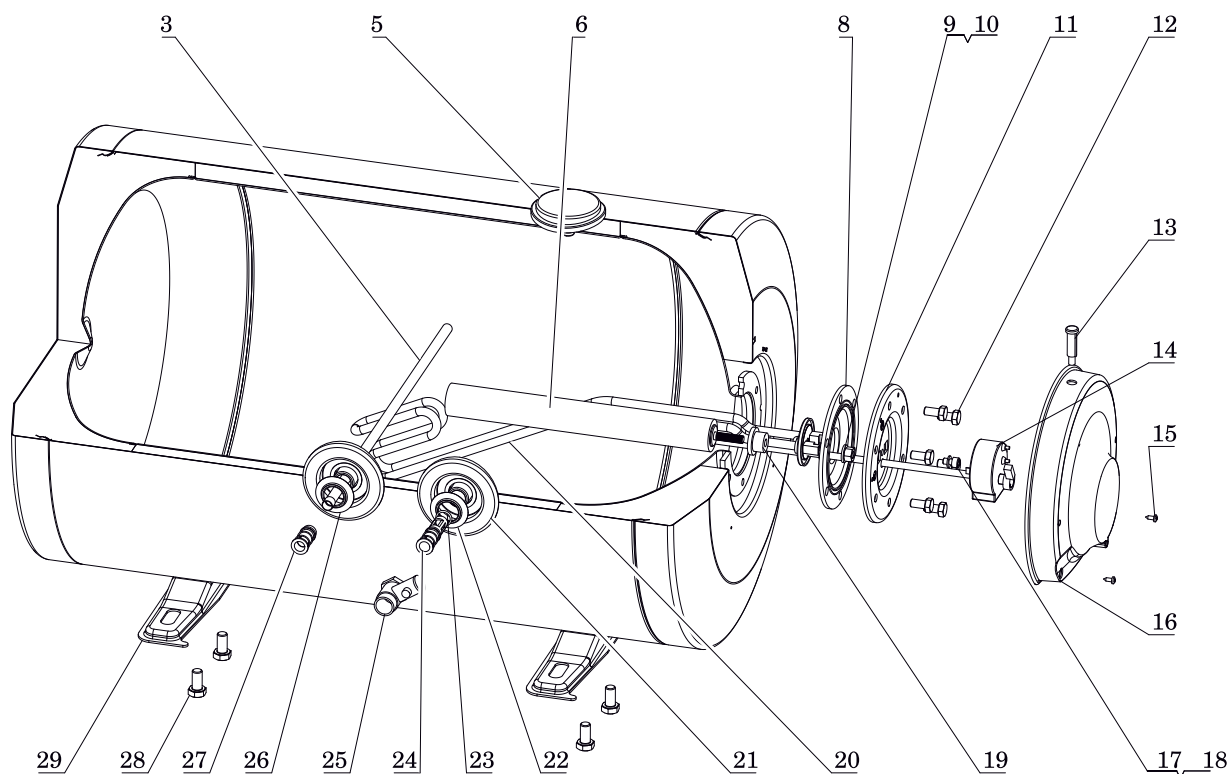


6720907506.AA JF

ES 080 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503266
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503267
ES 120 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503268
ES 150 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503269

[illegible]

ES 080 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503266
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503267
ES 120 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503268
ES 150 5 2000W BO L1X-NTWHB	7736503269

Ersatzteilliste

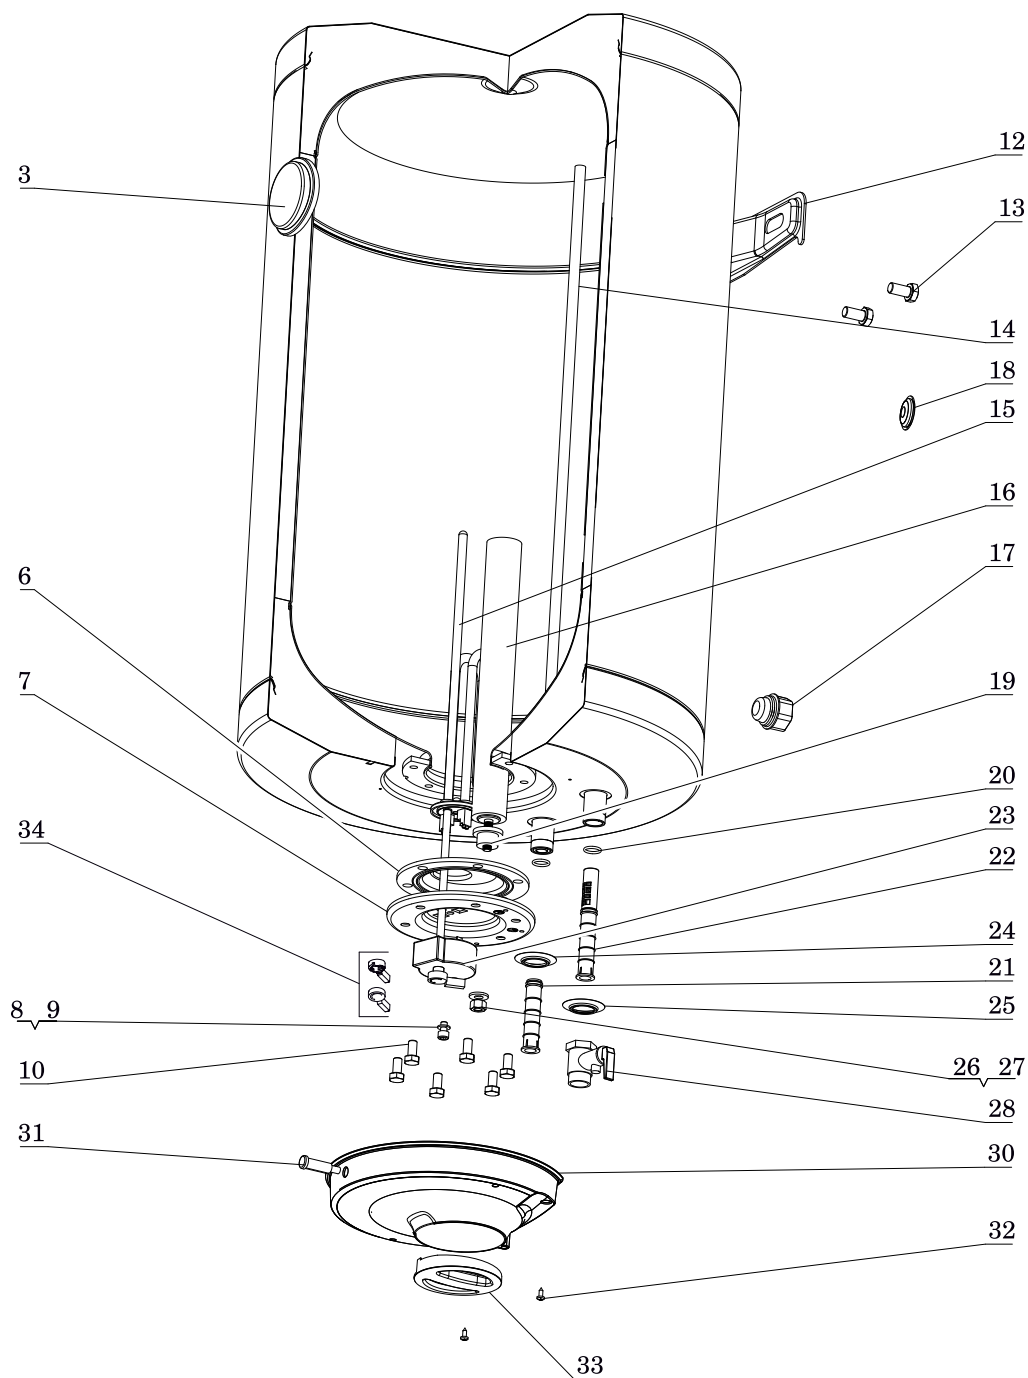


6720907509.AB JF

ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB	7736503262
ES 050 5 1500W BO M1S-KTWVB	7736503263
ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB	7736503257
ES 060 5 4000W BO M1X-KTWVB	7736503286
ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB	7736503264
ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503258

ES 080 5 4000W BO M1X-KTWVB	7736503287
ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503259
ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503260
ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503261

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB	ES 050 5 1500W BO M1S-KTWVB	ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB	ES 060 5 4000W BO M1X-KTWVB	ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB	ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB	ES 080 5 4000W BO M1X-KTWVB	ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB	ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB	ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB							Bemerkungen	
3	Thermometer	8 738 705 653 0	17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Dichtung	8 738 705 658 0	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Flansch	8 738 720 125	19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Mutter M6 (10x)	8 738 713 033	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
9	Schraube M6x12 (10x)	8 738 713 032	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Schraube M8x16-DIN 933 (10x)	8 738 705 660 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
12	Halterung Wandmontage	8 738 705 675 0	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Schraube M10x16 (10x)	8 738 705 676 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
14	Rohr 575 mm	7 736 502 127	19				■														
14	Rohr 1160 mm	7 736 502 129	24										■								
14	Rohr 418 mm	8 738 705 679 0	16	■																	
14	Rohr 1005 mm	8 738 705 688 0	20					■													
14	Rohr 685 mm	8 738 739 487	16		■				■	■											
14	Rohr 475 mm	8 738 740 972				■															
14	Rohr 815 mm	8 738 740 975	16									■									
14	Rohr 960 mm	8 738 740 976	18										■								
15	Heizeinsatz 1200W / 230V	8 738 705 654 0	30	■																	
15	Heizeinsatz 1500W / 230V	8 738 705 655 0	30		■	■															
15	Heizeinsatz 2000W / 230V	8 738 705 656 0	30					■	■		■	■	■								
15	Heizeinsatz 4.0kW/230V	8 738 713 042	40				■			■											
16	Anode	8 738 705 670 0	23	■	■	■	■														
16	Anode	8 738 705 671 0	25					■	■	■	■										
16	Anode	8 738 709 210	31										■	■							
17	Support	8 738 709 212	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
18	Deckel (10x)	8 738 713 041	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
19	Faserdichtung (10x)	8 738 705 657 0	18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
20	O-Ring Ø12x2mm (10x)	8 738 713 043	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
22	Rohr Schallwand	8 738 740 971		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
23	Thermostat	7 736 502 152	33									■	■								
23	Thermostat	8 738 705 667 0	30		■	■															
23	Thermostat	8 738 713 037	35					■	■												
23	Thermostat	8 738 713 044	31	■									■								
23	Thermostat	8 738 713 045	37				■														
23	Thermostat	8 738 713 046	35							■											
24	Schutzkappe rot (10x)	8 738 705 674 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
25	Schutzkappe blau (10x)	8 738 705 673 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
26	Scheibe M8 DIN 6798 (10x)	8 738 713 026	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
27	Mutter (10x)	8 738 713 027	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
28	Sicherheitsventil	8 738 708 492	27	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
30	Deckel	8 738 713 047	22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
31	Lamp	8 738 705 661 0	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
32	Einstellschraube (10x)	8 738 713 030	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
33	Drehgriff	8 738 713 048	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
34	Set of tiggers	8 738 714 096	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
				ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB				ES 080 5 4000W BO M1X-KTWVB				7736503287									
				ES 050 5 1500W BO M1S-KTWVB				ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB				7736503259									
				ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB				ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB				7736503260									
				ES 060 5 4000W BO M1X-KTWVB				ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB				7736503261									
				ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB																	
				ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB																	

Ersatzteilliste

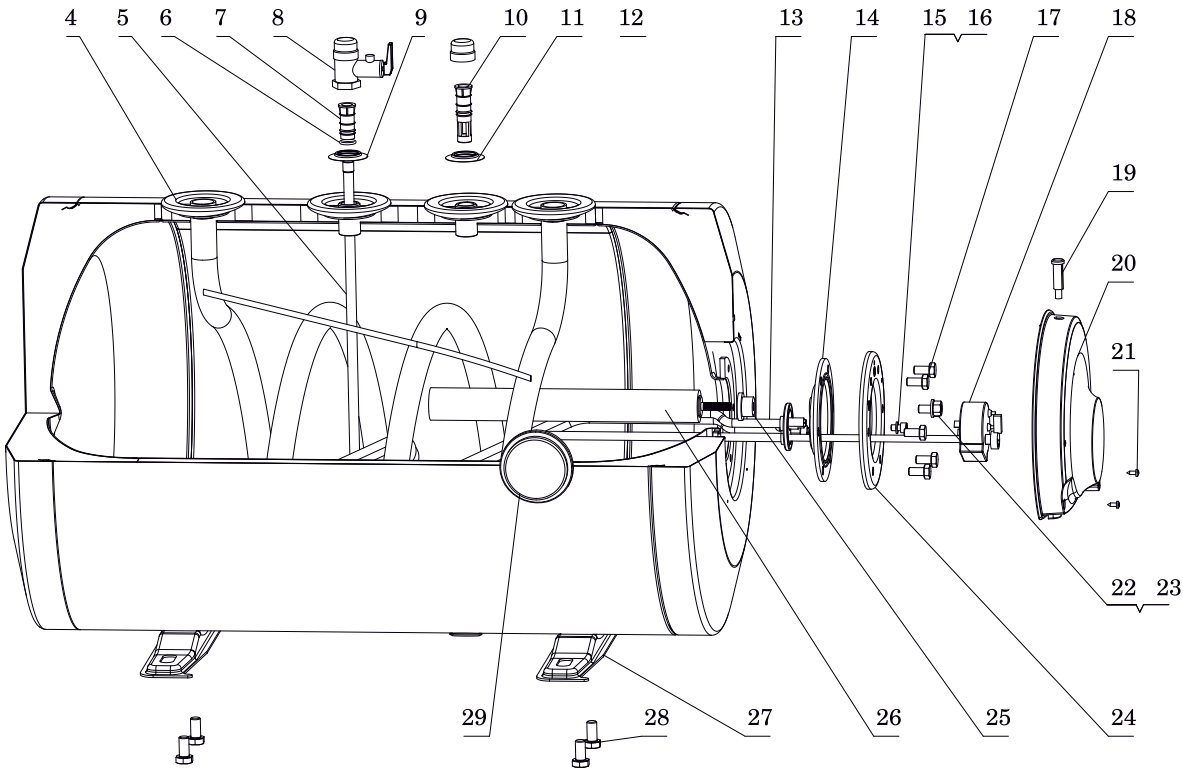


6720907508.AA JF

ES 080 5 4000W BO L1C-NTFHT	7736503284
ES 100 5 4000W BO L1C-NTFHT	7736503285

[illegible]

ES 080 5 4000W BO L1C-NTFHT
ES 100 5 4000W BO L1C-NTFHT

Ersatzteilliste

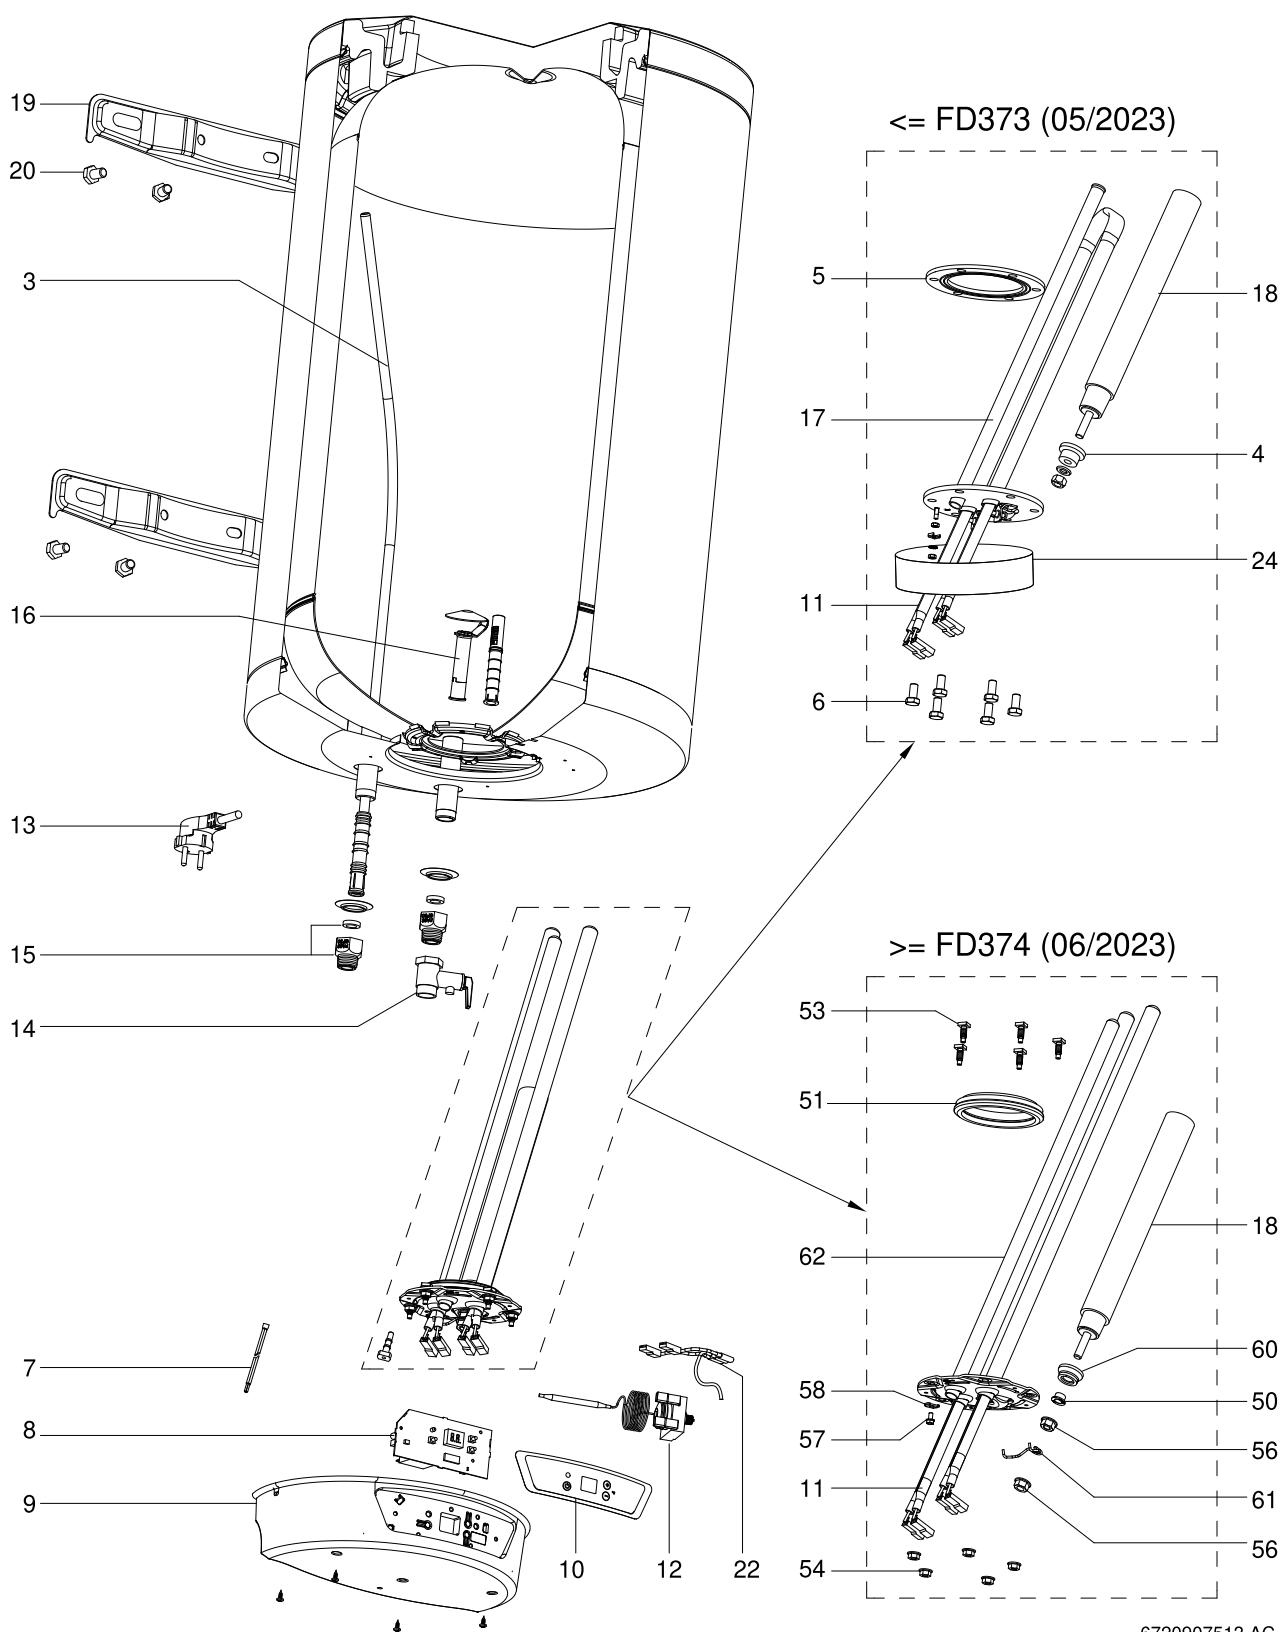


6720907513.AC JF

ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	7736503472	7736503146
ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	7736503473	7736503147
ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	7736503474	7736503148
ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	7736503475	7736503149
ES 150 5 2400W BO H1X-EDWRB	7736503476	

2023/06 27 6720609491

Ersatzteilliste

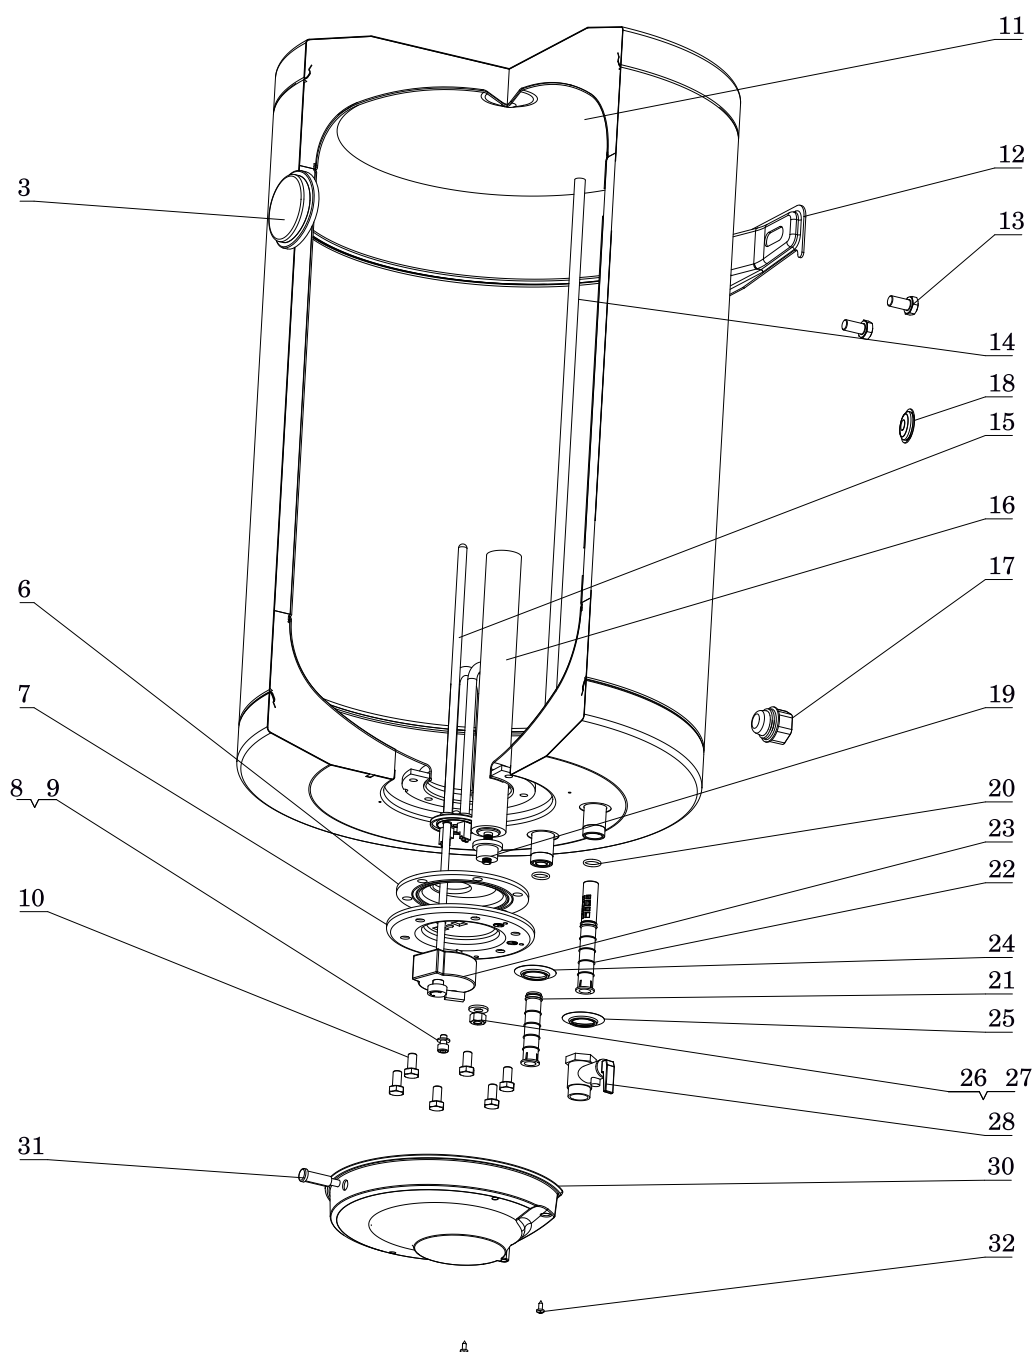


6720907510.AA JF

ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB	7736503270
ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB	7736503271
ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB	7736503273
ES 060 5 4000W BO L1X-NTWVB	7736503278
ES 080 5 2000W BO L1S-NTWVB	7736503272
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB	7736503274

ES 080 5 4000W BO L1X-NTWVB	7736503279
ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB	7736503275
ES 120 5 2000W BO L1X-NTWVB	7736503276
ES 150 5 2000W BO L1X-NTWVB	7736503277

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB	ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB	ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB	ES 060 5 4000W BO L1X-NTWVB	ES 080 5 2000W BO L1S-NTWVB	ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB	ES 080 5 4000W BO L1X-NTWVB	ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB	ES 120 5 2000W BO L1X-NTWVB	ES 150 5 2000W BO L1X-NTWVB								Bemerkungen
3	Thermometer	8 738 705 653 0	17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Dichtung	8 738 705 658 0	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Flansch	8 738 720 125	19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Mutter M6 (10x)	8 738 713 033	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
9	Schraube M6x12 (10x)	8 738 713 032	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Schraube M8x16-DIN 933 (10x)	8 738 705 660 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
12	Halterung Wandmontage	8 738 705 675 0	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Schraube M10x16 (10x)	8 738 705 676 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
14	Rohr 575 mm	7 736 502 127	19				■														
14	Rohr 1160 mm	7 736 502 129	24										■								
14	Rohr 418 mm	8 738 705 679 0	16	■																	
14	Rohr 1005 mm	8 738 705 688 0	20					■													
14	Rohr 685 mm	8 738 739 487	16		■				■	■											
14	Rohr 475 mm	8 738 740 972				■															
14	Rohr 815 mm	8 738 740 975	16									■									
14	Rohr 960 mm	8 738 740 976	18										■								
15	Heizeinsatz 1200W / 230V	8 738 705 654 0	30	■																	
15	Heizeinsatz 1500W / 230V	8 738 705 655 0	30		■	■															
15	Heizeinsatz 2000W / 230V	8 738 705 656 0	30					■	■			■	■	■							
15	Heizeinsatz 4.0kW/230V	8 738 713 042	40				■			■											
16	Anode	8 738 705 670 0	23	■	■	■	■														
16	Anode	8 738 705 671 0	25					■	■	■	■										
16	Anode	8 738 709 210	31										■	■							
17	Support	8 738 709 212	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
18	Deckel (10x)	8 738 713 041	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
19	Faserdichtung (10x)	8 738 705 657 0	18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
20	O-Ring Ø12x2mm (10x)	8 738 713 043	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
21	Rohr Schallwand	8 738 740 971		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
23	Thermostat	8 738 705 667 0	30		■	■						■	■								
23	Thermostat	8 738 713 037	35					■	■												
23	Thermostat	8 738 713 044	31	■									■								
23	Thermostat	8 738 713 045	37				■														
23	Thermostat	8 738 713 046	35							■											
24	Schutzkappe rot (10x)	8 738 705 674 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
25	Schutzkappe blau (10x)	8 738 705 673 0	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
26	Mutter (10x)	8 738 713 027	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
27	Scheibe M8 DIN 6798 (10x)	8 738 713 026	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
28	Sicherheitsventil	8 738 708 492	27	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
30	Abdeckung	8 738 713 031	22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
31	Lamp	8 738 705 661 0	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
32	Einstellschraube (10x)	8 738 713 030	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Set of tiggers	8 738 714 096	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
ES 030 5 1200W BO L1S-NTWVB		7736503270					ES 080 5 4000W BO L1X-NTWVB				7736503279										
ES 050 5 1500W BO L1S-NTWVB		7736503271					ES 100 5 2000W BO L1X-NTWVB				7736503275										
ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB		7736503273					ES 120 5 2000W BO L1X-NTWVB				7736503276										
ES 060 5 4000W BO L1X-NTWVB		7736503278					ES 150 5 2000W BO L1X-NTWVB				7736503277										
ES 080 5 2000W BO L1S-NTWVB		7736503272																			
ES 080 5 2000W BO L1X-NTWVB		7736503274																			

Ersatzteilliste

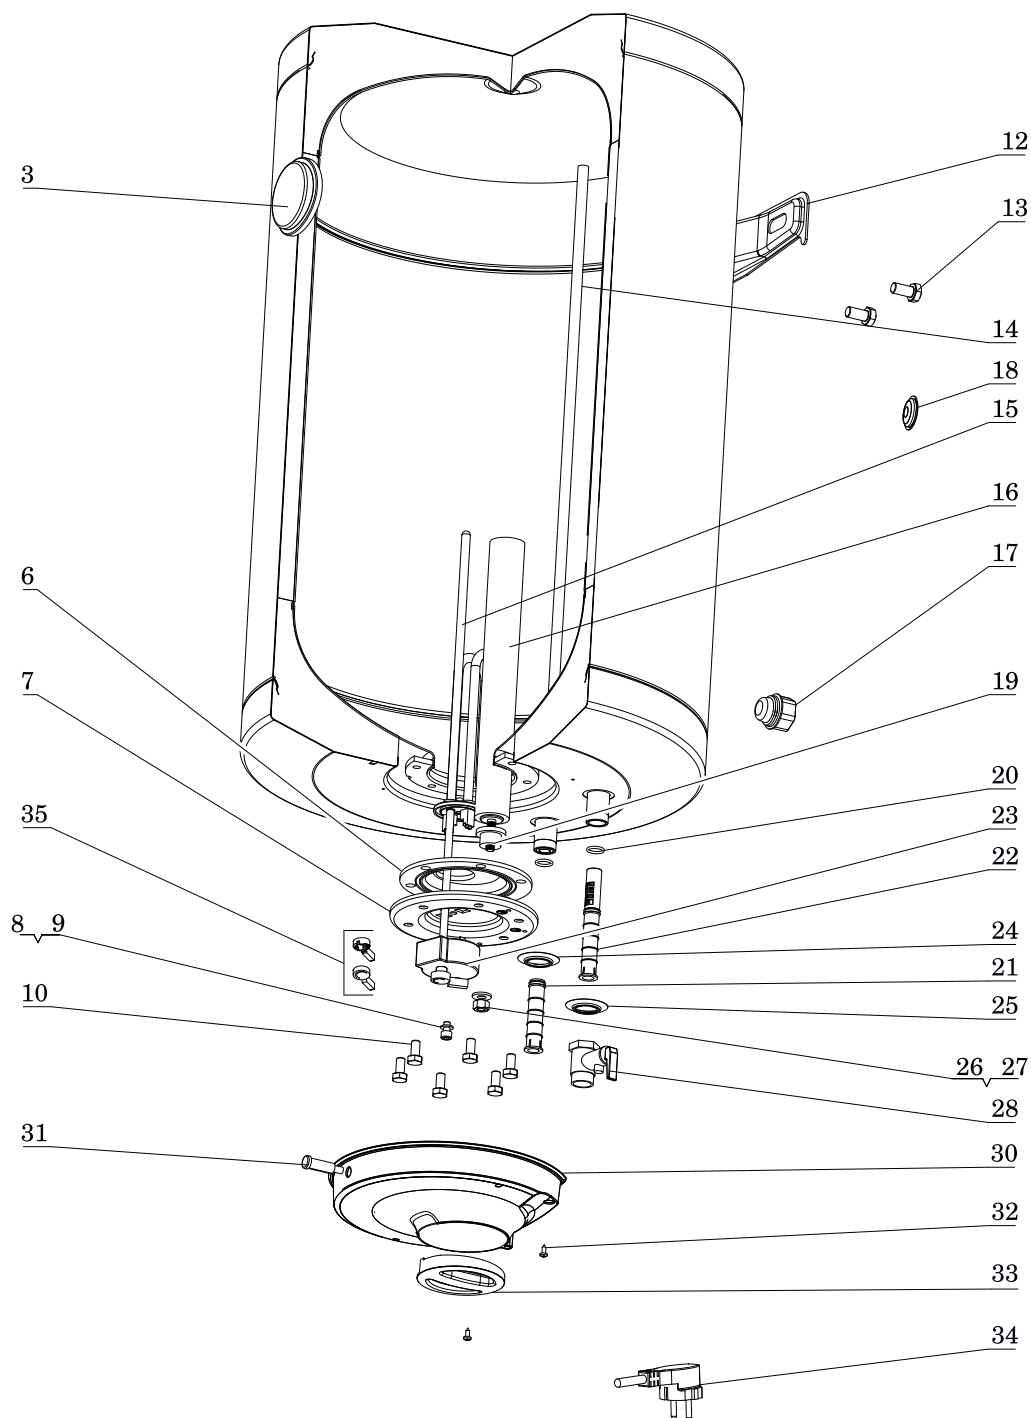

6720907526.AB JF

ES 030 5 1200W BO M1S-KTWVB	7736503307	7736503295
ES 050 5 1500W BO M1S-KTWVB	7736503804	
ES 050 5 1500W BO M1X-KTWVB	7736503308	7736503296
ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB	7736503805	
ES 080 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503297	7736503309
ES 100 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503298	7736503310

ES 120 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503311	7736503806
ES 150 5 2000W BO M1X-KTWVB	7736503312	7736503807

[illegible]



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany