



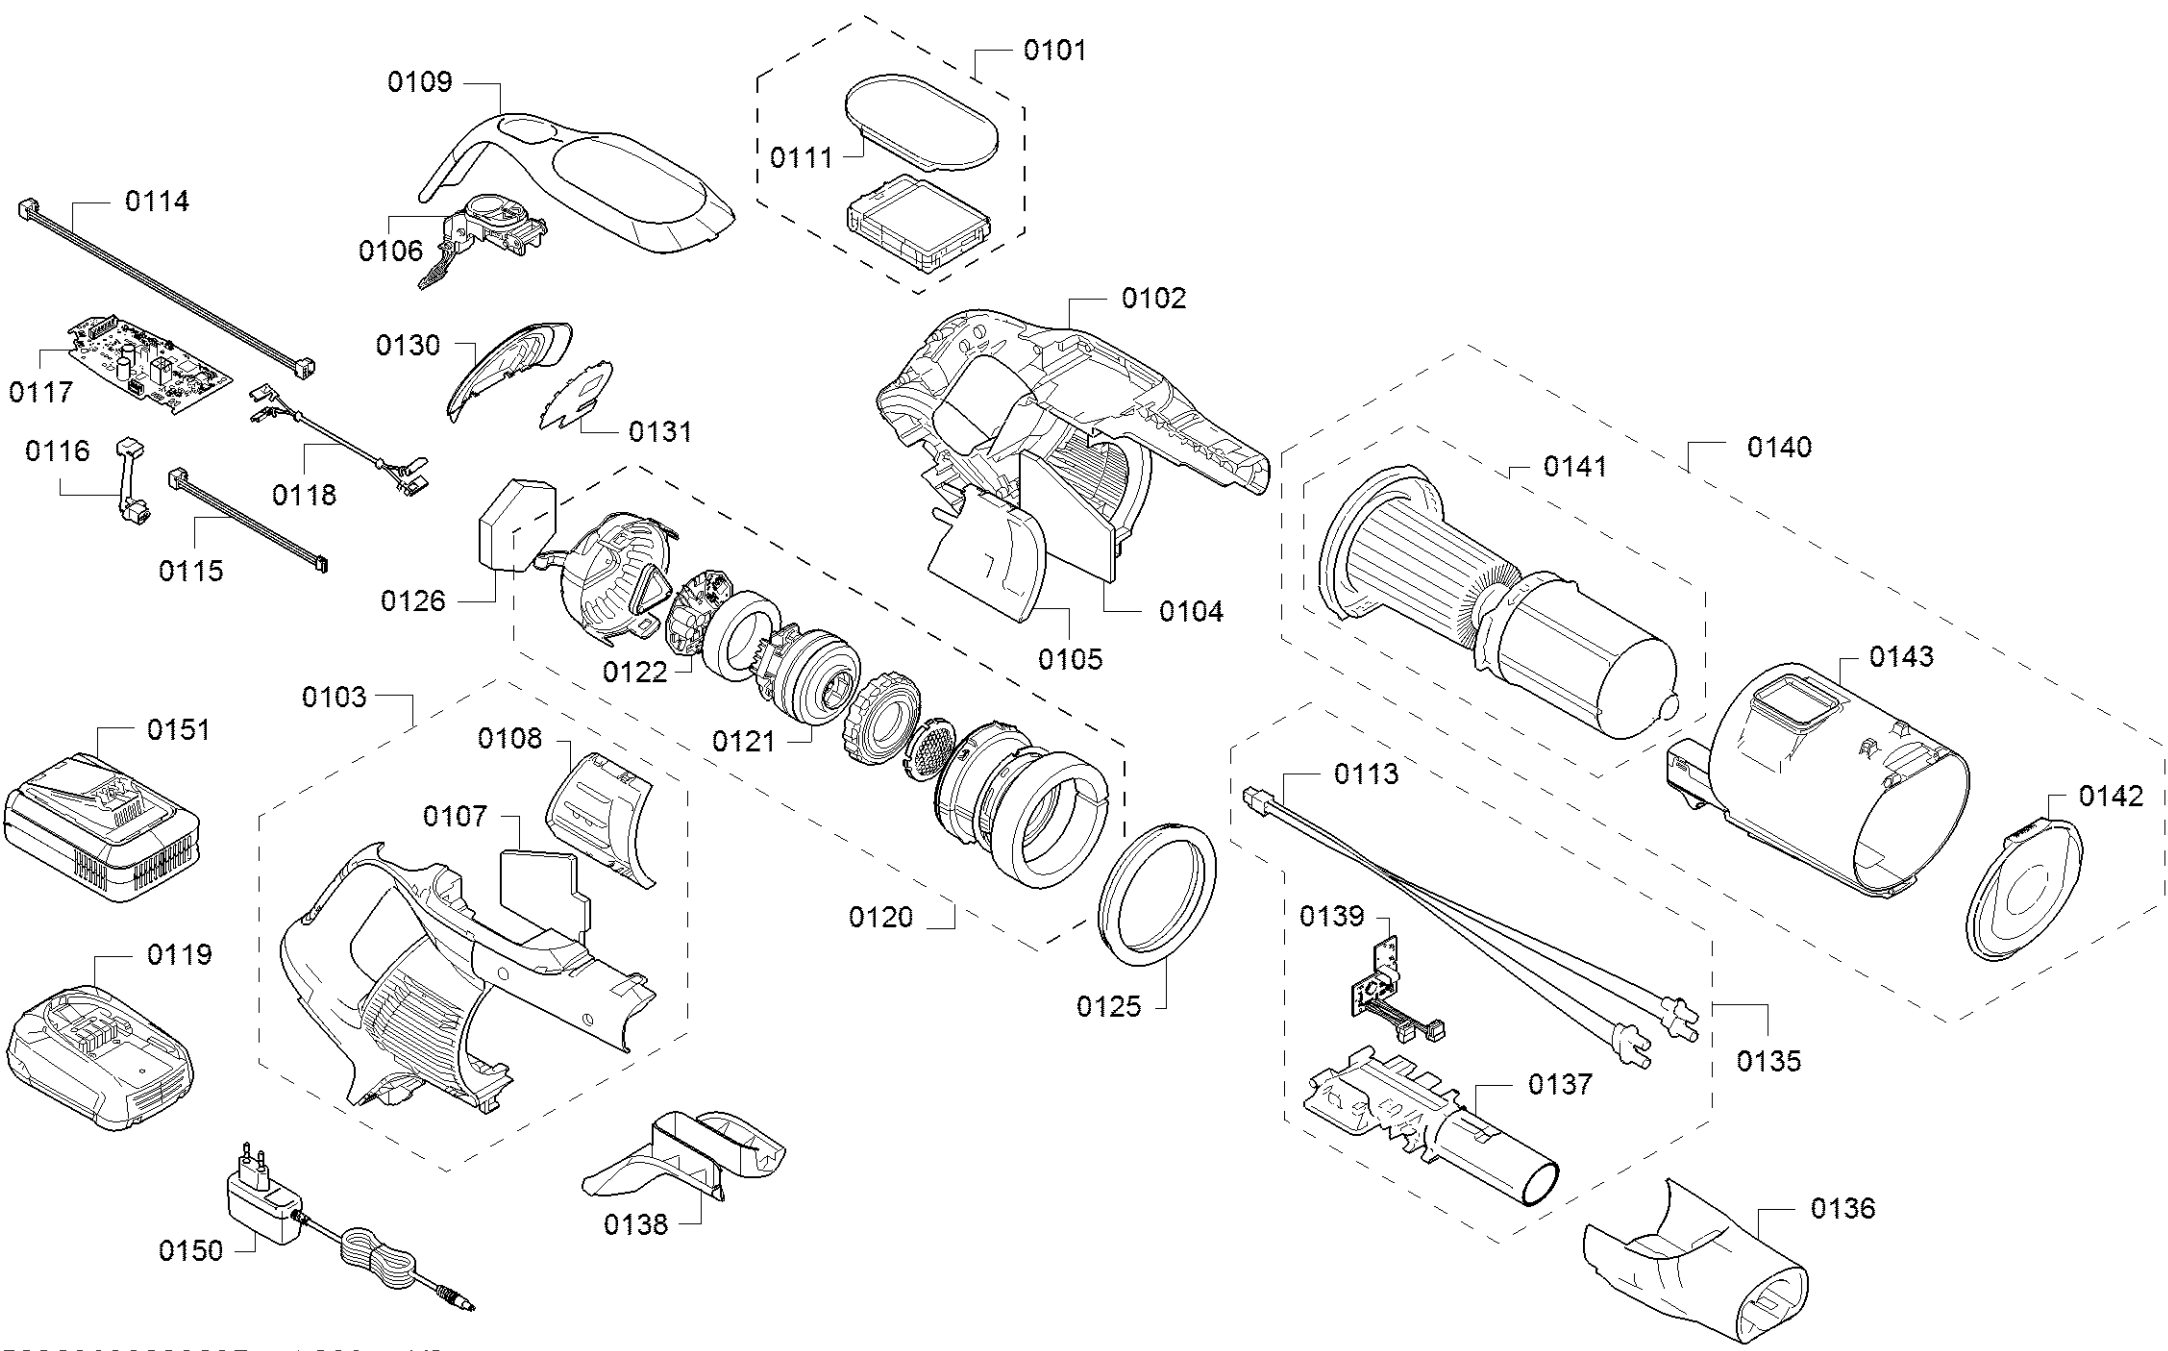

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	12050151		Kijelző modul programozatlan
0101	12052076		Kijelző modul programozva
0102	12049770		Ház oldalsó panel
0103	12049769		Ház oldalsó panel
0104	10034238		Szigetelő lemez
0105	10034237		borító
0106	10034342		Gombkészlet
0107	10034236		Szigetelő lemez
0108	10034235		borító
0109	12049771		borító
0111	12050152		borító
0113	10034339		Kábelköteg
0114	10034340		Kábelköteg
0115	10034336		Kábelköteg
0116	10034338		Kábelköteg
0117	12050148		A vezérlőmodul programozatlan
0117	12052075		Vezérlőmodul programozva
0118	10034337		Kábelköteg
0119	17006537		Csereakkumulátor Tápellátás ALL 18V 4,0Ah-hoz
0120	12050749		Légfúvó motor
0121	12051484		Légfúvó motor
0122	12051485		Elektronikus tábla
0125	10034234		pecsét
0126	12050748		Elszigetelő szőnyeg
0130	12050154		fényvezető
0131	12050153		Elektronikus tábla
0135	12050149		Légvezetés
0136	12049772		borító
0137	12050150		Légvezetés
0138	12049773		Vezetés
0139	10034341		A porérzékelő modul programozatlan
0139	10036599		Porérzékelő modul programozva
0140	12049682		Portartály
0141	12049774		szűrő
0142	12049775		Fedél
0143	12050762		Portartály
0150	12050751		Tápegység

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0151	17008524		Gyors töltő, Táp MINDEN 18V-hoz.

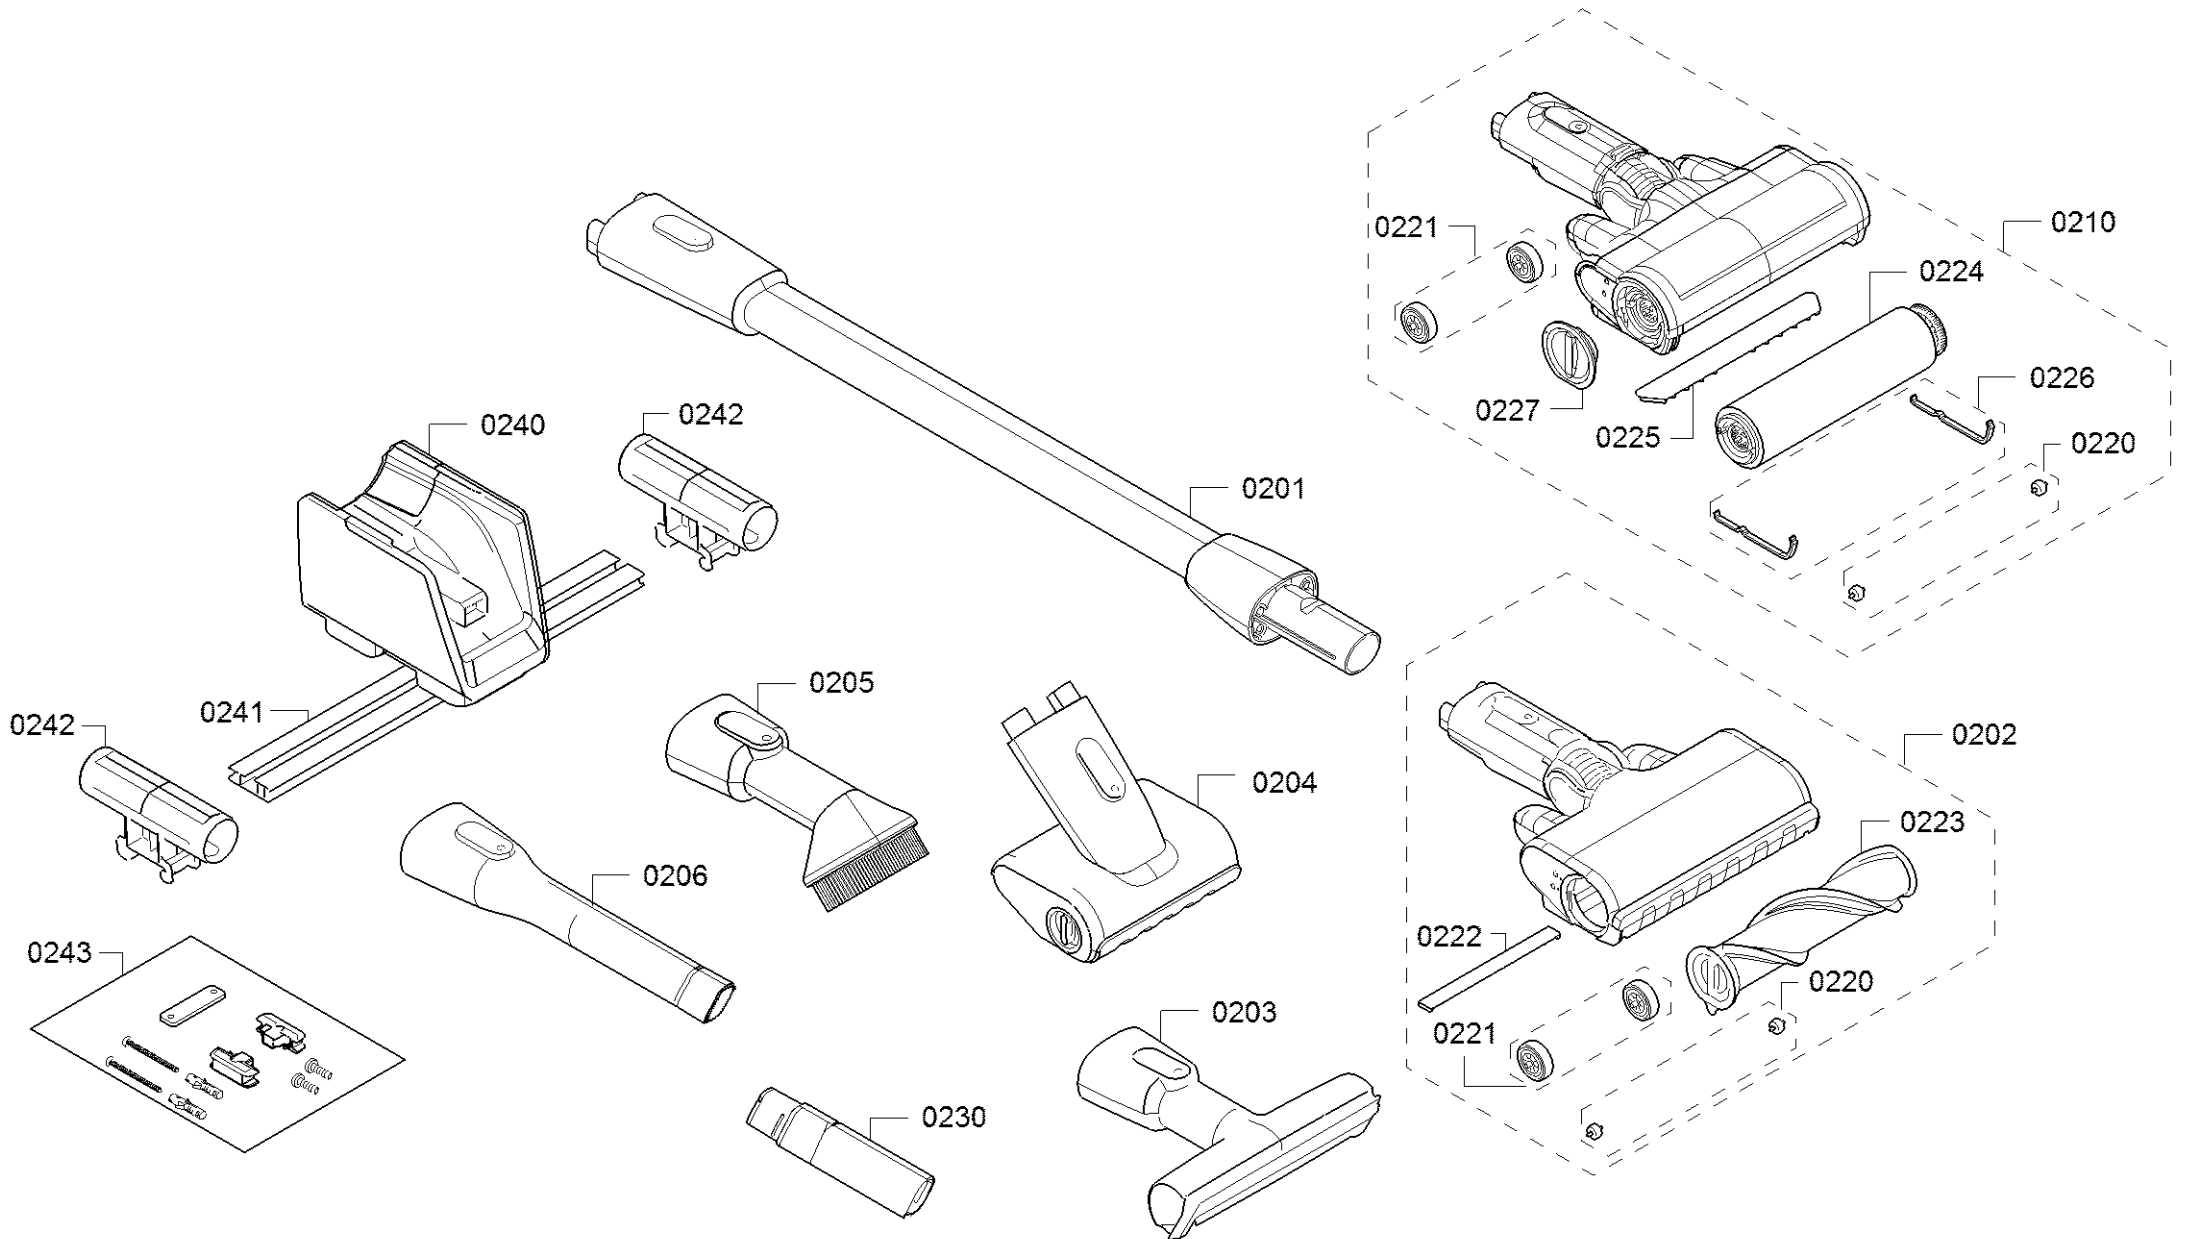

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	17008601		Szívócső
0202	17008596		Elektronfűvóka
0203	17008604		Kárpitos fűvóka
0204	17008603		Elektronfűvóka
0205	17008605		Bútorfűvóka
0206	17008606		Közös fűvóka
0210	17008602		HardFloor puha kefe LED lámpával, korlátlan
0220	17008597		szerep
0221	17008598		szerep
0222	17008599		zenekar
0223	17008600		Ecset henger
0224	17008635		Ecset henger
0225	17008634		zenekar
0226	17008633		zenekar
0227	17008636		sapka
0231	17008607		Közös fűvóka
0240	12049776		Felvétel
0241	12049777		vasút
0242	12049778		adapter
0243	10034239		készlet