

Az Ön mosógépe

Gratulálunk – Ön egy korszerű, kiváló minőségű, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos energiafogyasztásával tűnik ki.

A gyárunkat elhagyó összes mosógépet gondos vizsgálatnak vetjük alá működés és kifogástalan állapot tekintetében.

További információk: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com

Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Ez a készülék a használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment – WEEE) megfelelő jelöléssel rendelkezik.

Az irányelv meghatározza a használt berendezések visszavételének és értékesítésének Európa-szerte érvényes kereteit.

Tartalom

	Oldal
■ Rendeltetésszerű használat	1
■ Programok	1
■ Program beállítása és hozzáigazítása	3
■ Mosás	3/4
■ Mosás után	4
■ Egyéni beállítások	5/6
■ Fontos útmutatások	6
■ Programáttekintés	7
■ Biztonsági útmutatások	8
■ Fogyasztási értékek	8
■ Ápolás	9
■ Útbaigazítások a kijelző felületen	9
■ Karbantartás	10
■ Mi a teendő, ha ...	11

Környezetvédelem/ Takarékossági útmutatások

- Használja ki a mindenkor program maximális ruhamennyiségét!
- Az átlagosan szennyezett ruhát előmosás nélkül mossa ki.
- A **Cottons** (Főző) **90 °C** helyett a **Cottons Eco** (Tarka Eco) **60 °C** programot és az **Foltmosás** kiegészítő funkciót válassza! Ugyanolyan hatásfokú tisztítás jóval kisebb energiafogyasztással.
- A mosószert a gyártó útmutatásai és a vízkeménység szerint adagolja.
- Ha a ruhát ezután ruhaszárító automatában szárítja meg, a szárítógép-gyártó útmutatásának megfelelően válassza meg a centrifuga-fordulatszámot.

Rendeltetésszerű használat

- kizárólag háztartási használatra,
- gépi mosásra alkalmas textiliák mosószeres vízben energiafogyasztásával tűnik ki.
- hideg ivóvízzel és a kereskedelmi forgalomban kapható szokásos, gépi mosáshoz alkalmas mosó- és ápolószerekkel történő üzemeltetésre.



- A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a mosógép mellett!
- A gyermekek és a tájékozatlan személyek nem használhatják a mosógépet!
- Tartsa távol a háziállatokat a mosógéptől!

Programok

Részletes programáttekintés → 7. oldal.

A hőmérséklet és a centrifuga-fordulatszám egyedileg megválasztható, a választott programtól és a program haladásától függően.

Cottons (Főző/Tarka) ... Intensive (Intenzív) ... Cottons Eco (Tarka Eco) ... Easy-Care (Kímélőmosás) ... Delicate/Silk (Finom/Selyem) ... Mix ... Rinse/Freshen up (Öblítés/Felfrissítés) ...	strapabíró textiliák könnyen kezelhető textiliák különböző ruhafajták azt követő centrifugázással (ruhanemű felfrissítése → 6. oldal).
Spin (Centrifugázás) ... Empty (Szivattyúzás) ... Wool (Gyapjú) ...	kézzel mosott ruhákhoz öblítővíz a Wool -nál kézzel és géppel mosható textiliák
Easy-Care+ (Speciális kímélőmosás) ... PowerWash 60' ... SuperQuick 15' (Szuher rövid 15') ... Sports, Fitness ... Sensitive (Szenzitív) ...	sötét textiliák strapabíró textiliák rövid program mikroszálás textiliák strapabíró textiliák

Előkészítés



Felszerelés szakszerűen, a külön felállítási utasítás szerint!

Ellenőrizze a gépet

Soha ne használja a meghibásodott gépet!
Tájékoztassa a vevőszolgálatot!

Dugja be a hálózati villás dugót

Csak száraz kézzel!
Csak a villás dugónál fogva!

Nyissa ki a vizet



II-es kamra: mosószert a főmosáshoz, a vízlágyító-, fehérítőszerhez, folteltisztító sóhoz
I-es kamra: lágy öblítőszer, keményítő



Válogassa szét a ruhaneműt és helyezze a gépbe


Vegye figyelembe a gyártó ápolási utasításait!
A ruhacímkeken levő adatok szerint.
Fajta, szín, szennyezettség mértéke és hőmérséklet szerint.
Ne lépje túl a maximális ruhamennyiséget! → 7. oldal.



Tartsa szem előtt a fontos útmutatásokat! → 6. oldal!
Nagy és kis ruhadarabokat rakjon be!
zárja be a betöltő-ablakot. A ruhadarabok ne szoruljanak be a betöltő-ablak és a gumitömítés közé.



A mosó- és ápolószert betöltése
Adagolás az alábbiak szerint: ruhamennyiség, szennyezettség mértéke, vízkeménység (érdeklődjön a vízszolgáltatójánál) és a gyártó adatai. A folyékony mosószert öntse a megfelelő adagoló tartályba és helyezze a dobba.




A sűrű öblítő- és keményítőszerkeket hígítsa fel vízzel. Megakadályozza a dugulást.

Állítsa be és igazítsa hozzá a programot**



Ha a kijelző mezőn a **NO szimbólum villog, a gyerekzár aktív → Kikapcsolás, 5. oldal.
Kiegészítő funkciókat és az opciógombokat → lásd az egyéni beállításoknál, 5. oldal.

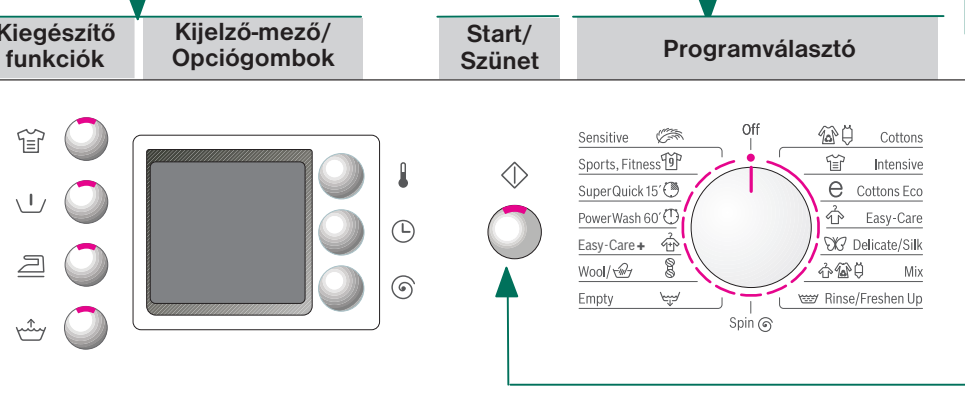

Minden gomb érzékeny, elég egy könnyű érintés!
Ha hosszabb ideig nyomja az opciógombokat, automatikusan végigfutnak a beállítási opciók!

(Start/Szünet) gombot

* – 90 °	Hőmérséklet megválasztása (* = hideg)
1 – 24h	Program vége x óra múlva ...
– 1400*	Válassza meg a centrifuga-fordulatszámot (*modellől függően) vagy a Wool (utolsó centrifugázás nélkül)
Státuszjelzők	Programlefutás-jelzések:
Wool	Mosás, öblítés, centrifugázás, programidő ill. -vége (-0-)
Wool	Gyerekzár → 5. oldal.
Wool	Nyissa ki a betöltő ablakot, rakja be a ruhát → 4, 5. oldal.



Programválasztó a gép be- és kikapcsolásához és a program kiválasztásához. Mindkét irányba forgatható.

Mosás



Mosás



Vegye ki a ruhát

Nyissa ki a betöltő ablakot és vegye ki a ruhát.
Ha a **Wool** (utolsó centrifugázás nélkül) aktív: a programválasztót állítsa **Empty** (Szivattyúzás) pozícióba, vagy válassza ki a centrifuga-fordulatszámot. Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot.
Az esetleg benne levő idegen testeket távolítsa el – rozsdaveszély!

Zárja el a vízcsapot

Az Aqua-Stop modelleknél nem szükséges → Utmutatások a felállítási utasításhoz.

Kikapcsolás

A programválasztót állítsa **Off** (Ki) pozícióba.

A programnak vége, ha ...

... villog a **(Start/Szünet)** gomb és a kijelző-mezőn megjelenik a **-0-** jelzés.

A program megszakítása

Magas hőmérsékletű programoknál először:

- Hűtse le a ruhát: állítsa a programválasztót **Rinse/Freshen up** (Öblítés/Felfrissítés)-re. A betöltő ablak zárva marad.
- Állítsa a programválasztót **Off** (Ki)-ra.
- Válassza a **Spin** (Centrifugázás) vagy a **Empty** (Szivattyúzás) programot.
- Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot.

Program módosítása, ha ...

- ... tévedésből rossz programot választott.
- Válasszon újra programot.
- Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot.
- Az új program előlőrl kezdődik.

A ruhaneműt akkor rakja hozzá, ha ...

- ... a **(Start/Szünet)** gombot megnyomta, és ezután a kijelző mezőn a **YES** + **Wool** világít. Ha a **NO** felirat látható, a betöltő ablakot nem lehet kinyitni.
- Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot.

Egyéni beállítások

Opció-gombok

Mielőtt és mialatt a kiválasztott program fut, meg lehet változtatni a centrifuga-fordulatszámot és a hőmérsékletet. A következmények a program haladásától függenek.

(Hőmérséklet)

A kijelzőn megjelenő mosási hőmérsékletet megváltoztathatja. A választható maximális mosási hőmérséklet a mindenkor beállított programtól függ.

(Fordulatszám/Perc)

Ön módosíthatja a kijelzett centrifuga-fordulatszámot. A választható maximális centrifuga-fordulatszám a mindenkor beállított programtól függ.

(Kész múlva)

A program kiválasztásánál a kijelzőn látható a mindenkor programidő. A programindítást késleltetni lehet a program kezdete előtt. A **(Kész múlva)** időt óra-lépésekben, max. 24h, lehet beállítani. A **(Kész múlva)** gombot addig nyomja, amíg meg nem jelenik a kívánt óraszám (h=óra). Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot.

Kiegészítő funkciók

Wool (Foltmosás)	Mosási idő meghosszabbítása az erősen szennyezett ruha intenzívebb mosásához, vagy maximális ruhamennyiséggel történő mosáshoz → Programáttekintés, 7. oldal
Wool (Előmosás)	Erősen szennyezett, strapabíró ruhaneműk, pl. pamut vagy len számára. Előmosás 30 °C-on.
Wool (Vasaláskönyítítés)	Speciális centrifugázás, majd utána fellazítás. Kímélő utolsó centrifugázás – kissé zesebb a ruhanemű.
Wool (Víz plusz)	Magasabb vízszint és további öblítési művelet, hosszabb mosási idő. Olyan helyek számára, ahol nagyon lágy a víz, vagy a mosási eredmény további javításához.

Gyerekzár és ruha hozzáadása

Gyerekbiztosítás kikapcsolása/Készülékzár
A mosógépet biztosítani kell a beállított funkciók véletlen megváltoztatása ellen.
BE/KI: a program indítása és/vége után kb. 5 másodpercig működtesse a Start/Szünet gombot!
Utmutatás: A gyerekzár a következő program elindításáig és a gép kikapcsolása után is aktív maradhat!
Ekkor a program elindítása előtt a gyerekzárát ki kell kapcsolni, és adott esetben a program elindítása után újra aktiválni kell.

YES + Wool Ruha hozzáadása

Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot, ha a program elindítása után ruhát akar hozzáadni! A gép ellenőrzi, hogy lehetséges-e a hozzáadás.
YES + **Wool** világít: Hozzá lehet adni a ruhát.
YES villog: A centrifuga-fordulatszám túl nagy, várjon, amíg a **YES** + **Wool** világítani kezd!
NO: ruha hozzáad. nem lehet
Utmutatás: Magas vízszint és/vagy hőmérséklet esetén, vagy centrifugázás közben a betöltő ablak biztonsági okokból lezárva marad. A program folytatásához nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot!


Ruha hozzáadása, ha megnyomta a **(Kész múlva)** gombot
A programválasztót állítsa **Off** (Ki-re). A programot és a **(Kész múlva)** időt adott esetben válassza ki újra. Nyissa ki a betöltő ablakot. Adj hozzá a ruhát. Zárja vissza a betöltő ablakot. Nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot.

(Start/Szünet)

A program elindításához vagy a ruha hozzáadásához és a gyerekzár be-/kikapcsolásához.

Egyéni beállítások

Hangjel

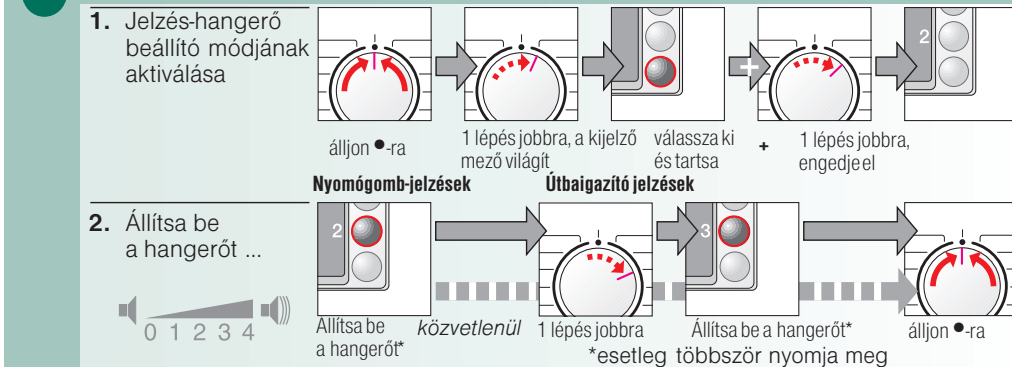

Fontos útmutatások

- Kímélje a ruhaneműt és a gépet**
 - Őrítse ki a zsebeket.
 - Ügyeljen a fémdarabokra (gemkapcsok, stb.).
 - A kényes ruhaneműt hálóban/zacskóban mossa (harisnyák, függönyök, merevítés melltartók).
 - A cipzárat húzza össze, a huzatgombokat gombolja be.
 - Kefélje ki a homokot a zsebekből és a hajtókák alól.
 - Távolítsa el vagy kösse hálóbba/zacskóba a függönykarikákat.

Az első mosás előtt

Ne tegyen bele ruhaneműt! Nyissa ki a vízcsapot, öntsön a II-es kamrába kb. 1 liter vizet, majd ½ mérőpohár mosószert. Állítsa a programválasztót **Easy-Care** (Kímélőmosás) **60 °C**-ra és nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot. A program végén állítsa a programválasztót **Off** (Ki)-ra.

Különböző mértékben szennyezett ruhanemű

enyhe	Az újakat külön mossa! Nincs előmosás.
erős	A foltokat esetleg vesse alá előkezelésnek! Válassza a Wool (Foltmosás) kiegészítő funkciót. Kevesebb ruhaneműt tegyen bele; előmosás! Esetleg válassza az Wool (Foltmosás) kiegészítő funkciót!

Áztatás

Azonos színű ruhákat töltsön a mosógépbe!
Az áztatószer/mosószert a gyártó utasításai szerint töltsse a II-es kamrába. Állítsa a programválasztót **Cottons** (Tarka) **30 °C**-ra és nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot. Kb. 10 perc után nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot. A kívánt áztatási idő letele után újra nyomja meg a **(Start/Szünet)** gombot, ha folytatni szeretné a programot, vagy módosítsa a programot.

Keményítés

A ruhát nem szabad előzőleg lágy öblítőszerrel kezelni.
A keményítés minden mosóprogramban folyékony keményítővel végezhető. A keményítőt a gyártó adatai szerint adagolja a **Wool** öblítőszer-kamrába (esetleg előzőleg tisztítsa ki!).

Festés/Fehérités

Festés csak a háztartásban szokásos mértékben. A só megtámadhatja a nemesacélt!
Tartsa be a festékgyártó előírásait! **Ne fehéritse** a mosógépben a ruhát.



Az Ön mosógépe

Gratulálunk – Ön egy korszerű, kiváló minőségű, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos energiafogyasztásával tűnik ki. A gyárunkat elhagyó összes mosógépet gondos vizsgálatnak vetjük alá működés és kifogástalan állapot tekintetében.

További információk: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com



Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Ez a készülék a használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment – WEEE) megfelelő jelöléssel rendelkezik.

Az irányelv meghatározza a használt berendezések visszavételének és értékesítésének Európa-szerte érvényes kereteit.

Tartalom

Oldal

Rendeltetésszerű használat	1
Programok	1
Program beállítása és hozzáigazítása	3
Mosás	3/4
Mosás után	4
Egyéni beállítások	5/6
Fontos útmutatások	6
Programáttekintés	7
Biztonsági útmutatások	8
Fogyasztási értékek	8
Ápolás	9
Útbaigazítások a kijelző felületen	9
Karbantartás	10
Mi a teendő, ha ...	11



Környezetvédelem/ Takarékossági útmutatások

- Használja ki a mindenkor program maximális ruhamennyiségét!
- Az átlagosan szennyezett ruhát előmosás nélkül mossa ki.
- A **Cottons** (Főző) **90 °C** helyett a **Cottons Eco** (Tarka Eco) **60 °C** programot és az **Intensive** (Foltmosás) kiegészítő funkciót válassza! Ugyanolyan hatásfokú tisztítás jóval kisebb energiafogyasztással.
- A mosószer a gyártó útmutatásai és a vízkeménység szerint adagolja.
- Ha a ruhát ezután ruhaszárító automatában szárítja meg, a szárítógép-gyártó útmutatásának megfelelően válassza meg a centrifuga-fordulatszámot.

Rendeltetésszerű használat

- kizárólag háztartási használatra,
- gépi mosásra alkalmas textíliák mosószeres vízben történő mosására,
- hideg ivóvízzel és a kereskedelmi forgalomban kapható szokásos, gépi mosáshoz alkalmas mosó- és ápolószerekkel történő üzemeltetésre.

- ⚠ – A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a mosógép mellett!
- A gyermekek és a tájékozatlan személyek nem használhatják a mosógépet!
- Tartsa távol a háziállatokat a mosógéptől!

Programok

Részletes programáttekintés → 7. oldal.

A hőmérséklet és a centrifuga-fordulatszám egyedileg megválasztható, a választott programtól és a program haladásától függően.

Cottons (Főző/Tarka)	strapabíró textíliák
Intensive (Intenzív)	
Cottons Eco (Tarka Eco)	
Easy-Care (Kímélőmosás)	könnyen kezelhető textíliák
Delicate/Silk (Finom/Selyem)	kényes mosható textíliák
Mix	különböző ruhafajták
Rinse/Freshen up (Öblítés/Felfrissítés)	azt követő centrifugázással (ruhanemű felfrissítése → 6. oldal).
Spin (Centrifugázás)	kézzel mosott ruhákhoz
Empty (Szivattyúzás)	öblítővíz a -nál
Wool (Gyapjú)	kézzel és géppel mosható textíliák
Easy-Care+ (Speciális kímélőmosás)	sötét textíliák
PowerWash 60'	strapabíró textíliák
SuperQuick 15' (Szuper rövid 15')	rövid program
Sports, Fitness	mikroszálas textíliák
Sensitive (Szenzitív)	strapabíró textíliák

Előkészítés

- ⚠ Felszerelés szakszerűen, a külön felállítási utasítás szerint!

Ellenőrizze a gépet


- ⚠ Soha ne használja a meghibásodott gépet! Tájékoztassa a vevőszolgálatot!

Dugja be a hálózati villás dugót

- ⚠ Csak száraz kézzel!
Csak a villás dugónál fogva!

Nyissa ki a vizet

II-es kamra: mosószert a főmosáshoz, a vízlágyító, fehérítőszerhez, folttisztító sóhoz
I-es kamra: mosószert az előmosáshoz

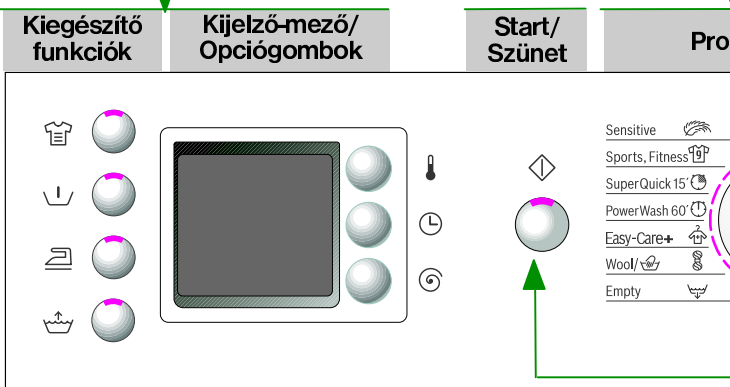

✳ - 90 °	🔧	Hőmérséklet megválasztása (✳)
1 - 24h	🕒	Program vége x óra múlva ...
🌀 - 1400*	🌀	Válassza meg a centrifuga-fordulatszámot (függően) vagy a -t (utolsó centrifuga-fordulatszám)
Státuszjelzők		Programlefutás-kijelzések:
🌀		Mosás, öblítés, centrifugázás, program vége
🔒		Gyerekszár → 5. oldal
🔑		Nyissa ki a betöltő ablakot, rakja be a ruhát

Az első mosás előtt

egyszer végezzen egy mosást ruhanemű nélkül -> 6. oldal.

Válogassa szét a ruhaneműt és helyezze a gépbe

Vegye figyelembe a gyártó ápolási utasításait!
A ruhacímkéken levő adatok szerint.

Fajta, szín, szennyezettség mértéke és hőmérséklet szerint.
Ne lépje túl a maximális ruhamennyiséget! -> 7. oldal.

Tartsa szem előtt a fontos útmutatásokat! -> 6. oldal!

Nagy és kis ruhadarabokat rakjon be!
zárja be a betöltő-ablakot. A ruhadarabok ne szoruljanak be a betöltő-ablak és a gumitömítés közé.

A mosó- és ápolószer betöltése

Adagolás az alábbiak szerint: ruhamennyiség, szennyezettség mértéke, vízkeménység (érdeklődjön a vízszolgáltatójánál) és a gyártó adatai. A folyékony mosószert öntse a megfelelő adagoló tartályba és helyezze a dobba.



A sűrű öblítő- és keményítőszerkeket hígítsa fel vízzel. Megakadályozza a dugulást.

Állítsa be és igazítsa hozzá a programot**



**Ha a kijelző mezőn a -> szimbólum villog, a gyerekszár aktív -> Kikapcsolás, 5. oldal.

Kiegészítő funkciókat és az opciógombokat -> lásd az egyéni beállításoknál, 5. oldal.




Minden gomb érzékeny, elég egy könnyű érintés!
Ha hosszabb ideig nyomja az opciógombokat, automatikusan végigfutnak a beállítási opciók!

Start/Szünet gombot



Programválasztó a gép be- és kikapcsolásához és a program kiválasztásához. Mindkét irányba forgatható.

Programválasztó

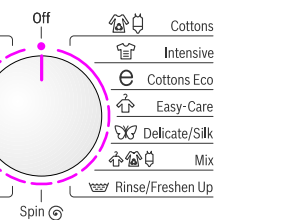

= hideg)

alatszámot (*modellől
ntifugázás nélkül)

rogramidő ill. -vége (-O-)

be a ruhát -> 4, 5. oldal.

Mosás

Mosószertartó fiók
I, II, ☼ kamrával

Dob

Kezelőblende

Betöltő-ablak

Szervizfedél

Mosás

Vegye ki a ruhát

Nyissa ki a betöltő ablakot és vegye ki a ruhát.
Ha a ☼ (utolsó centrifugálás nélkül) aktív: a programválasztót állítsa ☼ **Empty** (Szivattyúzás) pozícióba, vagy válassza ki a centrifuga-fordulatszámot. Nyomja meg a ☼ (**Start/Szünet**) gombot. Az esetleg benne levő idegen testeket távolítsa el - rozsdaveszély!

Zárja el a vízcsapot

Az Aqua-Stop modelleknél nem szükséges -> Útmutatások a felállítási utasításhoz.

Kikapcsolás

A programválasztót állítsa **Off** (Ki) pozícióba.

A programnak vége, ha ...

... villog a ☼ (**Start/Szünet**) gomb és a kijelző-mezőn megjelenik a -O- jelzés.

A program megszakítása

Magas hőmérsékletű programoknál először:

- Hűtse le a ruhát: állítsa a programválasztót ☼ **Rinse/Freshen up** (Öblítés/Felfrissítés)-re. A betöltő ablak zárva marad.
- Állítsa a programválasztót **Off** (Ki)-ra.
- Válassza a ☼ **Spin** (Centrifugázás) vagy a ☼ **Empty** (Szivattyúzás) programot.
- Nyomja meg a ☼ (**Start/Szünet**) gombot.

Program módosítása, ha ...

- ... tévedésből rossz programot választott.
- Válasszon újra programot.
- Nyomja meg a ☼ (**Start/Szünet**) gombot. Az új program előlről kezdődik.

A ruhaneműt akkor rakja hozzá, ha ... -> 5. oldal!

- ... a ☼ (**Start/Szünet**) gombot megnyomta, és ezután a kijelző mezőn a **YES** + ☼ világít. Ha a **NO** felirat látható, a betöltő ablakot nem lehet kinyitni.
- Nyomja meg a ☼ (**Start/Szünet**) gombot.

Egyéni beállítások

Opció-gombok

Mielőtt és mielőtt a kiválasztott program fut, meg lehet változtatni a centrifuga-fordulatszámot és a hőmérsékletet. A következmények a program haladásától függenek.

⚙️ (Hőmérséklet)

A kijelzőn megjelent mosási hőmérsékletet megváltoztathatja. A választható maximális mosási hőmérséklet a mindenkor beállított programtól függ.

⌚ (Fordulatszám/Perc)

Ön módosíthatja a kijelzett centrifuga-fordulatszámot. A választható maximális centrifuga-fordulatszám a mindenkor beállított programtól függ.

⌚ (Kész múlva)

A program kiválasztásánál a kijelzőn látható a mindenkor programidő. A programindítást késleltetni lehet a program kezdete előtt. A ⌚ (Kész múlva) időt óra-lépésekben, max. 24h, lehet beállítani. A ⌚ (Kész múlva) gombot addig nyomja, amíg meg nem jelenik a kívánt óraszám (h=óra). Nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot.

Kiegészítő funkciók

→ programáttekintés is, 7. oldal

👤 (Foltmosás)	Mosási idő meghosszabbítása az erősen szennyezett ruha intenzívebb mosásához, vagy maximális ruhamennyiséggel történő mosáshoz → Programáttekintés, 7. oldal
👤 (Előmosás)	Erősen szennyezett, strapabíró ruhaneműk, pl. pamut vagy len számára. Előmosás 30 °C-on.
👤 (Vasaláskönnyítés)	Speciális centrifugázás, majd utána fellazítás. Kímélő utolsó centrifugázás – kissé vízesebb a ruhanemű.
👤 (Víz plusz)	Magasabb vízszint és további öblítési művelet, hosszabb mosási idő. Olyan helyek számára, ahol nagyon lágy a víz, vagy a mosási eredmény további javításához.

Gyerekzár és ruha hozzáadása


⚠️ Gyerekbiztosítás kikapcsolása/Készülékzár	A mosógépet biztosítani kell a beállított funkciók véletlen megváltoztatása ellen. BE/KI: a program indítása és/vége után kb. 5 másodpercig működtesse a Start/Szünet gombot! Útmutatás: A gyerekzár a következő program elindításáig és a gép kikapcsolása után is aktív maradhat! Ekkor a program elindítása előtt a gyerekzárát ki kell kapcsolni, és adott esetben a program elindítása után újra aktiválni kell.
YES + ⌚ Ruha hozzáadása	Nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot, ha a program elindítása után ruhát akar hozzáadni! A gép ellenőrzi, hogy lehetséges-e a hozzáadás. YES + ⌚ világít: Hozzá lehet adni a ruhát. YES villog: A centrifuga-fordulatszám túl nagy, várjon, amíg a YES + ⌚ világítani kezd! NO: ruha hozzáad. nem lehet Útmutatás: Magas vízszint és/vagy hőmérséklet esetén, vagy centrifugázás közben a betöltő ablak biztonsági okokból lezárva marad. A program folytatásához nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot!
Ruha hozzáadása, ha megnyomta a ⌚ (Kész múlva) gombot	A programválasztót állítsa Off (Ki-re). A programot és a ⌚ (Kész múlva) időt adott esetben válassza ki újra. Nyissa ki a betöltő ablakot. Adja hozzá a ruhát. Zárja vissza a betöltő ablakot. Nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot.

⏮ (Start/Szünet)

A program elindításához vagy a ruha hozzáadásához és a gyerekzár be/kikapcsolásához.

Egyéni beállítások

Hangjel

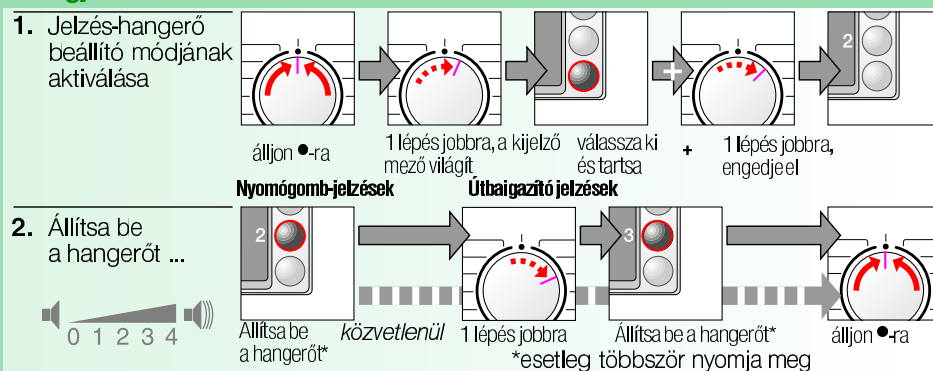

Fontos útmutatások

Kímélje a ruhaneműt és a gépet

- Üritse ki a zsebeket.
- Ügyeljen a fémdarabokra (gemkapcsok, stb.).
- A kényes ruhaneműt hálóban/zacskóban mossa (harisnyák, függönyök, merevítő melltartók).
- A cipzárat húzza össze, a huzatgombokat gombolja be.
- Kefélje ki a homokot a zsebekből és a hajtókák alól.
- Távolítsa el vagy kösse hálóbá/zacskóba a függönykarikákat.

Az első mosás előtt

Ne tegyen bele ruhaneműt! Nyissa ki a vízcsapot, öntsön a II-es kamrába kb. 1 liter vizet, majd ½ mérőpohár mosószert. Állítsa a programválasztót **Easy-Care** (Kímélőmosás) **60 °C**-ra és nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot. A program végén állítsa a programválasztót **Off** (Ki)-ra.

Különböző mértékben szennyezett ruhaneműk

enyhe	Az újakat külön mossa!
	Nincs előmosás.
	A foltokat esetleg vesse alá előkezelésnek! Válassza a 👤 (Foltmosás) kiegészítő funkciót.
erős	Kevesebb ruhaneműt tegyen bele; előmosás! Esetleg válassza az 👤 (Foltmosás) kiegészítő funkciót!



Áztatás

Azonos színű ruhákat töltsön a mosógépbe!

Az áztatószer/mosószert a gyártó utasításai szerint töltsön a II-es kamrába. Állítsa a programválasztót **Cottons** (Tarka) **30 °C**-ra és nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot. Kb. 10 perc után nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot. A kívánt áztatási idő letelte után újra nyomja meg a ⏮ (Start/Szünet) gombot, ha folytatni szeretné a programot, vagy módosítsa a programot.



Keményítés

A ruhát nem szabad előzőleg lágy öblítőszerezellel kezelni.

A keményítés minden mosóprogramban folyékony keményítővel végezhető. A keményítőt a gyártó adatai szerint adagolja a ☼-es öblítőszer-kamrába (esetleg előzőleg tisztítsa ki!).



Festés/Fehérités

Festés csak a háztartásban szokásos mértékben. A só megtámadhatja a nemesacélt! Tartsa be a festékgyártó előírásait! **Ne fehéritse** a mosógépben a ruhát.

Programáttekintés ->

Táblázat Vegye figyelembe a 8. oldalon található használati értékeket és a 6. oldalon levő útmutatásokat!

Programok	°C	max.	Ruhafajta	Kiegészítő funkciók; Útmutatások
Cottons (Főző/Tarka)	☼-90 °C			☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz)
Intensive (Intenzív)	☼-60 °C		strapabíró textíliák, kőfőzhető pamut vagy vászon textíliák	
Cottons Eco (Tarka Eco)	☼-60 °C	7 kg*		
Sensitive (Szenzitív)	☼-60 °C		strapabíró textíliák pamutból vagy vászon textíliák	☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz); különösen érzékeny bőr számára, hosszabb mosás kiválasztott hőmérsékleten, magasabb vízszint, kiegészítő öblítés
PowerWash 60'	☼-60 °C	4 kg	strapabíró textíliák pamutból vagy kevert szálak szövetekből	optimális idejű program, rövid program normal szennyezettségű ruhához
Easy-Care (Kímélőmosás)	☼-60 °C		könnnyen kezelhető textíliák pamutból, vászontól, műszálból vagy kevert szövetekből	☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz)
Mix	☼-40 °C	3 kg*	pamut textíliák és könnyen kezelhető textíliák	☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz); a különböző ruhafajtákat együtt lehet mosni
Easy-Care+ (Speciális kímélőmosás)	☼-40 °C		sötét pamut textíliák és könnyen kezelhető sötét textíliák	☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz); rövidebb öblítő- és utolsó centrifugázás
Delicate/Silk (Finom/Selyem)	☼-30 °C		kényes, mosható textíliák, pl. selyem, szatén, műszál vagy kevert szövet (pl. függönyök) számára	☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz); az öblítések között nincsen centrifugázás
Wool (Gyapjú)	☼-40 °C	2 kg	kézelt vagy géppel mosható, gyapjú vagy részben gyapjú textíliák	különböző kímélőmosásos program, a ruha összenyomódásának elkerüléséhez, hosszabb programidővel (a textíliák a mosóvízben állnak)
SuperQuick 15' (Szuper rövid 15')	☼-40 °C		könnnyen kezelhető textíliák pamutból, vászontól, műszálból vagy kevert szövetekből	rövid program, kb. 15 perc, az enyhén szennyezett ruhákhoz való
Sports, Fitness	☼-40 °C		mikroszálak textíliák	☼ (Foltmosás), ☼ (Előmosás), ☼ (Vasaláskönnyítés), ☼ (Víz plusz)
Kiegészítő programok				
Rinse/Freshen up (Öblítés/Felfrissítés), Spin (Centrifugázás), Empty (Szivattyúzás)				

A programok időtartama az enyhén szennyezett textíliák számára optimális. Erősebben szennyezett textíliáknál válassza az ☼ (Foltmosás) kiegészítő funkciót!

* **Maximális ruhamennyiséggel történő mosásnál mindig válassza az ☼ (Foltmosás) kiegészítő funkciót!**

Rövid programként – a ruha fajtájától függetlenül – rendelje optimális a **Easy-Care** (Kímélőmosás) **40 °C** maximális centrifuga-fordulatszámmal.

Programok előmosás nélkül – a mosószer a **II-es** kamrába kell tölteni, programok előmosással – a mosószer a **I-es és II-es** kamrában kell elosztani.



Biztonsági útmutatások

- Olvassa el a használati- és felállítási utasítást és a mosógéphez mellékelte minden más információt, és eszerint járjon el.
- Őrizze meg a dokumentumokat a későbbi használat esetére.

Áramütésveszély!

- Csak a **villás** dugónál fogva húzza, soha ne a vezetéknel!
- Ne dugja be/ne húzza ki nedves kézzel!

Életveszély!

- Elhasználdott készülékeknek:
- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
 - A hálózati vezetéket vágja **le** és a csatlakozó dugóval együtt távolítsa el.
 - A betöltő-ablak zárószervezetét törje **el!** A gyermekek így nem tudják bezárni magukat és nem kerülnek életveszélybe.
 - A csomagolóanyagokat, fóliákat és csomagoló eszközöket tartsa távol a gyermekektől.
 - A mosó- és ápolószereket a gyermekektől elzárva kell tárolni.
 - Az oldószertartalmú tisztítószerrel, **pl. folteltávolítóval** vagy mosóbENZINNEL előkezelt ruhadarabok betöltés után robbanáshoz vezethetnek. A ruhadarabokat előzőleg alaposan ki kell öblíteni kézzel.
 - A betöltő ablak nagyon forró lehet.
 - A forró mosószeres víz kiszivattyúzásakor legyen nagyon elővigyázatos!
 - Ne álljon rá a mosógépre.
 - Ne támaszkodjon rá a kinyitott betöltő ablakra.
 - Ne nyúljon bele a dobba, ha az még forog!
 - Legyen óvatos, ha működés közben kinyitja a mosószer tartó fiókot!

Fulladásveszély!

Mérgezésveszély!

Robbanásveszély!

Sérülésveszély!

Fogyasztási értékek

Program	Kiegészítő funkció	Ruhamennyiség	Áram**	Víz**	Programidő**
Cottons (Főző) 40 °C*	☼ (Foltmosás)	7 kg	0,65 kWh	60 l	2:30 h
Cottons Eco (Tarka Eco) 60 °C*	☼ (Foltmosás)	7 kg	1,05 kWh	47 l	2:58 h
Cottons (Főző) 90 °C	☼ (Foltmosás)	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Easy-Care (Kímélőmosás) 40 °C*	☼ (Foltmosás)	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Easy-Care (Kímélőmosás) 40 °C* (rövid programként is használható)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix 30 °C	–	3 kg	0,32 kWh	35 l	0:44 h
Delicate/Silk (Finom/Selyem) 30 °C	–	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Wool (Gyapjú) 30 °C*	–	2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Programbeállítás a 60456 sz. európai szabvány szerinti vizsgálathoz. Útmutatás az összehasonlító vizsgálatokhoz: A vizsgálat programokat a következőkkel tesztelje: maximális ruhamennyiséggel, ☼ (Foltmosás) kiegészítő funkcióval, maximális centrifuga-fordulatszámmal. **Rövid programként** a tarkamosáshoz válassza a **Easy-Care** (Kímélőmosás) **40 °C** programot az ☼ (Foltmosás) kiegészítő funkció és maximális centrifuga-fordulatszám nélkül!



** Ezek az értékek a víznyomás, a keménység, a befolyó víz hőmérséklete, a szobahőmérséklet, a ruha fajtája, mennyisége és szennyezettsége, a felhasznált mosószer, a hálózati feszültség- ingadozások és a kiválasztott kiegészítő funkciók függvényében eltérnek a megadott értékektől.

i Gépburkolat, kezelőfelület

- Puha, nedves ronggyal törölje le.
- Ne használjon dörzsölő kendőket, szivacsokat és tisztítószereket (nemesacél-tisztítót)!
- Azonnal távolítsa el a mosó- és tisztítószer-maradványokat.
- Vízszaggal tisztítani tilos.

☞ A mosószertartó fiók tisztítása ...

1. Húzza ki, a betétet nyomja le, a fiókot egészen vegye ki!
Vegye ki a betétet; Ujjával nyomja a betétet alulról felfelé!
2. A mosószertartó fiókot és a betétet vízzel és kefével tisztítsa meg és szárítsa ki!
3. Tegye vissza a betétet és pattintsa be (a hengert húzza rá a vezetőcsapra)!
4. Tolja be a mosószertartó fiókot.

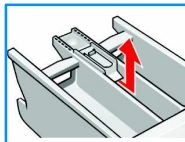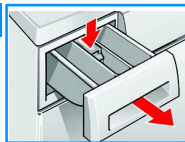

i Hagyja nyitva a mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz kiszáradhasson.

i Mosódob

Hagyja nyitva a betöltő ablakot, hogy a dob megszáradjon.
Visszamaradt foltok – klórmentes tisztítószert használjon, ne fémszálas súrolót.

i Vízkömentesítés Ne legyen ruha a gépben!

Vízkömentesítés a vízköoldó-gyártó adatai szerint, helyes mosószerek adagolás mellett szükségtelen.

↶ Kinyitás vész helyzetben, pl. áramkimaradásnál

Ha újra van áram, a program tovább fut. Ha mégis ki kell venni a ruhát, az alább leírt módon ki lehet nyitni a betöltő ablakot:

Leforrás veszélye!


A mosóvíz és a ruha forró lehet.

Adott esetben hagyja lehűlni.

Ne nyúljon bele a dobba, ha az még forog.

Ne nyissa ki a betöltő ablakot, ha víz látható az üvegen!

1. A programválasztót állítsa Ki pozícióba és a hálózati csatlakozót húzza ki.
2. Engedje le a mosóvizet -> 10. oldal.
3. A vész-kinyitót egy szerszámmal húzza lefelé, és engedje el!
Ezt követően a betöltő ablak kinyitható.

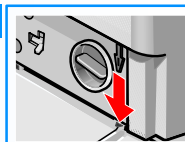

Útbaigazítások a kijelző felületen modelltől függően

F:16 Jól zárja be a betöltő ablakot; esetleg becsípődött a ruha.

F:17 A vízcsapot teljesen nyissa ki, a vízbevezető tömlő megtört/bezsípődött; Tisztítsa meg a szűrőt -> 10. oldal, túl alacsony a víznyomás.

F:18 Eldugult a mosóvíz-szivattyú; tisztítsa meg a szivattyút -> 10. oldal.
Eldugult a lefolyótömlő/lefolyócső; tisztítsa meg a szifonon levő lefolyótömlőt -> 10. oldal!

F:21 Motorhiba. Hívja a vevőszolgálatot!

F:23 Víz van a fenéktálcában, készülék-tömítetlenség. Hívja a vevőszolgálatot!

☞ Mosóvíz-szivattyú

A programválasztót állítsa **Off (Ki)** pozícióba, a villás dugót húzza ki.

1. Nyissa ki a szervízfedelelet és vegye le.

Vízleeresztő tömlős modellek számára:

2. A vízleeresztő tömlőt vegye ki a tartóból és húzza ki a készülékházból. Tegyen alá egy tartályt!
Húzza le a zárósapkát, engedje le a mosóvizet.
Nyomja rá a zárósapkát és tegye vissza a vízleeresztő tömlőt a tartóba.

Vízleeresztő tömlő nélküli modellek számára:

- 2* Óvatosan csavarja ki a szivattyúfedelelet, amíg folyni nem kezd a mosóvíz. Ha félig tele van a szervízfedél, csavarja vissza a szivattyúfedelelet és ürítse ki a szervízfedelelet.
Addig ismételje e műveleteket, amíg teljesen ki nem folyt a mosóvíz.

3. Óvatosan csavarja le a szivattyúfedelelet (vízmaradék).

4. A belső teret, a szivattyúfedél menetét és a szivattyúházat tisztítsa meg (a mosóvíz-szivattyú járókerekeinek forognia kell).

5. Tegye vissza a szivattyúfedelelet és csavarja be.
6. Rakja fel a szervízfedelelet és zárja le.

i Annak megakadályozására, hogy a következő mosásnál a mosószerek használatlanul lefolyjon a lefolyóba: öntsön 1 liter vizet a II-es kamrába és indítsa el a **Empty** (Szivattyúzás) programot!

☞ Lefolyótömlő a szifonon

A programválasztót állítsa **Off (Ki)** pozícióba, a villás dugót húzza ki.

1. Oldja meg a csőbilincset a tömlőn, óvatosan húzza le a lefolyótömlőt (maradékvíz)!
2. Tisztítsa meg a lefolyótömlőt és a szifon csomját!
3. Tegye vissza a lefolyótömlőt, és a csatlakozási helyet biztosítsa a csőbilincssel!

☞ Szűrők a vízbevezetésnél

⚠ **Áramütésveszély!**




Az Aqua-Stop biztonsági berendezést ne merítse vízbe (elektromos szelepet tartalmaz).

Szüntesse meg a víznyomást a vízbevezető tömlőben a következőképpen:

1. Zárja el a vízcsapot!
2. Válasszon ki egy tetszőleges programot (kivéve **Spin** (Centrifugázás)/ **Empty** (Szivattyúzás)).
3. Nyomja meg a **Start/Szünet** gombot.
Kb. 40 másodpercig futtassa a programot!
4. A programválasztót állítsa **Off (Ki)** pozícióba.
Húzza ki a hálózati csatlakozót.


Tisztítsa meg a szűrőket!

1. vegye le a tömlőt a mosógépről.
Egy kis kefével tisztítsa meg a szűrőt.
és/vagy a Standard és Aqua-Secure modelleknél:
Vegye le a tömlőt a készülék hátoldalán! fogóval vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg.
2. csatlakoztassa a tömlőt és ellenőrizze a tömítettségét.

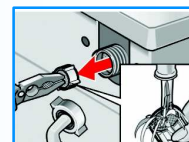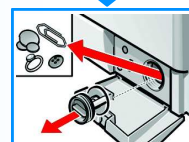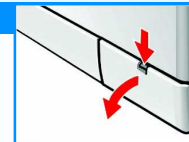

Mi a teendő, ha ...

Kifolyik a víz.	– Megfelelően rögzítse/cserélje ki a lefolyótömlőt. – Erősen húzza meg a vízbevezető tömlő csavarkötését.
Nem folyik be víz. Nincs betöltve a mosószer.	– Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot? – A vízcsap nincs kinyitva? – Esetleg eldugult a szűrő? Tisztítsa meg a szűrőt -> 10. oldal. – Megtört vagy beszorult a vízbevezető tömlő?
A betöltő-ablak nem nyitható ki.	– Aktív a biztonsági funkció. Programmegszakítás? -> 4. oldal! – Megnyomta a Utolsó centrifugázás nélkül? -> 4. oldal! – Nyitás csak a vészkioldón keresztül lehetséges. -> 9. oldal!
A program nem indul.	– A Start/Szünet vagy a Kész múlva gombot nyomta meg? – Be van zárva a betöltő-ablak? – A gyerekszár aktív? Kapcsolja ki -> 5. oldal.
A gép nem szivattyúzza el a mosószeres vizet.	– Tisztítsa meg a mosóvíz-szivattyút -> 10. oldal. – Tisztítsa meg a lefolyócsövet és/vagy a lefolyótömlőt.
A víz a dobban nem látható.	– Nem hiba – A víz a látható terület alatt van.
A centrifugázás eredménye nem kielégítő.	– Egyenletesen ossza el a kis és nagy ruhadarabokat a dobban. – A Vasaláskönnnyítés választotta? -> 5. oldal. – Túl alacsony fordulatszámot választott -> 5. oldal
Többszörös centrifugálás.	– Nem hiba – A kiegyensúlyozottságot ellenőrző rendszer így egyenlíti ki a kiegyensúlyozatlanságot.
Vízmaradvány az ápolószer-kamrában.	– Nem hiba – Nem rontja az ápolószer hatásfokát. – Esetleg tisztítsa meg a betétet -> 9. oldal!
Szagképződés a mosógépben.	– Futtasson le egy Cottons (Főző) 90 °C programot ruhanemű nélkül. Használjon hozzá főzőmosáshoz való mosószert.
Villog a állapotjelző . Mosószer-túlادagolás történt.	– Túl sok mosószert használt? Ha hab folyik ki a mosószertartó fiókból: 1 evőkanál lágy öblítőszer keverjen össze fél liter vízzel, és öntse a II-es kamrába (Nem a szabadidős textíliák esetében). – A következő mosásnál használjon kevesebb mosószert.
Erős szagképződés, rezgések és "vándorlás" centrifugázás közben.	– Rögzítette a készüléklábakat? – Biztosította a készüléklábakat -> Felállítási utasítás. – Eltávolította a szállítási biztosítókat? – Távolítsa el a szállítási biztosítókat -> Felállítási utasítás.
Üzem közben a kijelző-mező/jelzőlámpák nem működik/működnek.	– Áramkimaradás? – Kioldott a biztosíték? Kapcsolja be/cserélje ki a biztosítékot. – Ha ismételtten fellép az üzemzavar, hívja a vevőszolgálatot!
A program lefutása hosszabb a szokásosnál.	– Nem hiba – A kiegyensúlyozatlanság-ellenőrző rendszer a ruha többszöri elosztásával egyenlíti ki a kiegyensúlyozatlanságot. – Nem hiba – a habosodás-ellenőrző rendszer aktív - öblítést iktat be.
Mosószermaradványok a ruhán.	– A foszfátmentes mosószerek szórványosan vízben oldhatatlan maradványokat tartalmaznak. – Válassza ki a Rinse/Freshen up (Öblítés/Felfrissítés) programot vagy szárítás után kefélje ki a ruhát.
Ha nem tudja saját kezűleg elhárítani a hibát, vagy javításra van szükség:	– A programválasztót állítsa Off (Ki) pozícióba és a villás dugót húzza ki a dugaszoló aljzatból. – Zárja el a vízcsapot és hívja föl a vevőszolgálatot -> Felállítási utasítás.

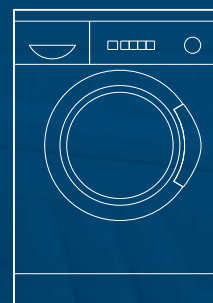

Mosógép

hu

Használati utasítás



BOSCH



Tartsa szem előtt a 8. oldalon található biztonsági útmutatásokat!



A mosógépet csak ezen útmutató és a felállítási utasítás elolvasása után vegye használatba!