




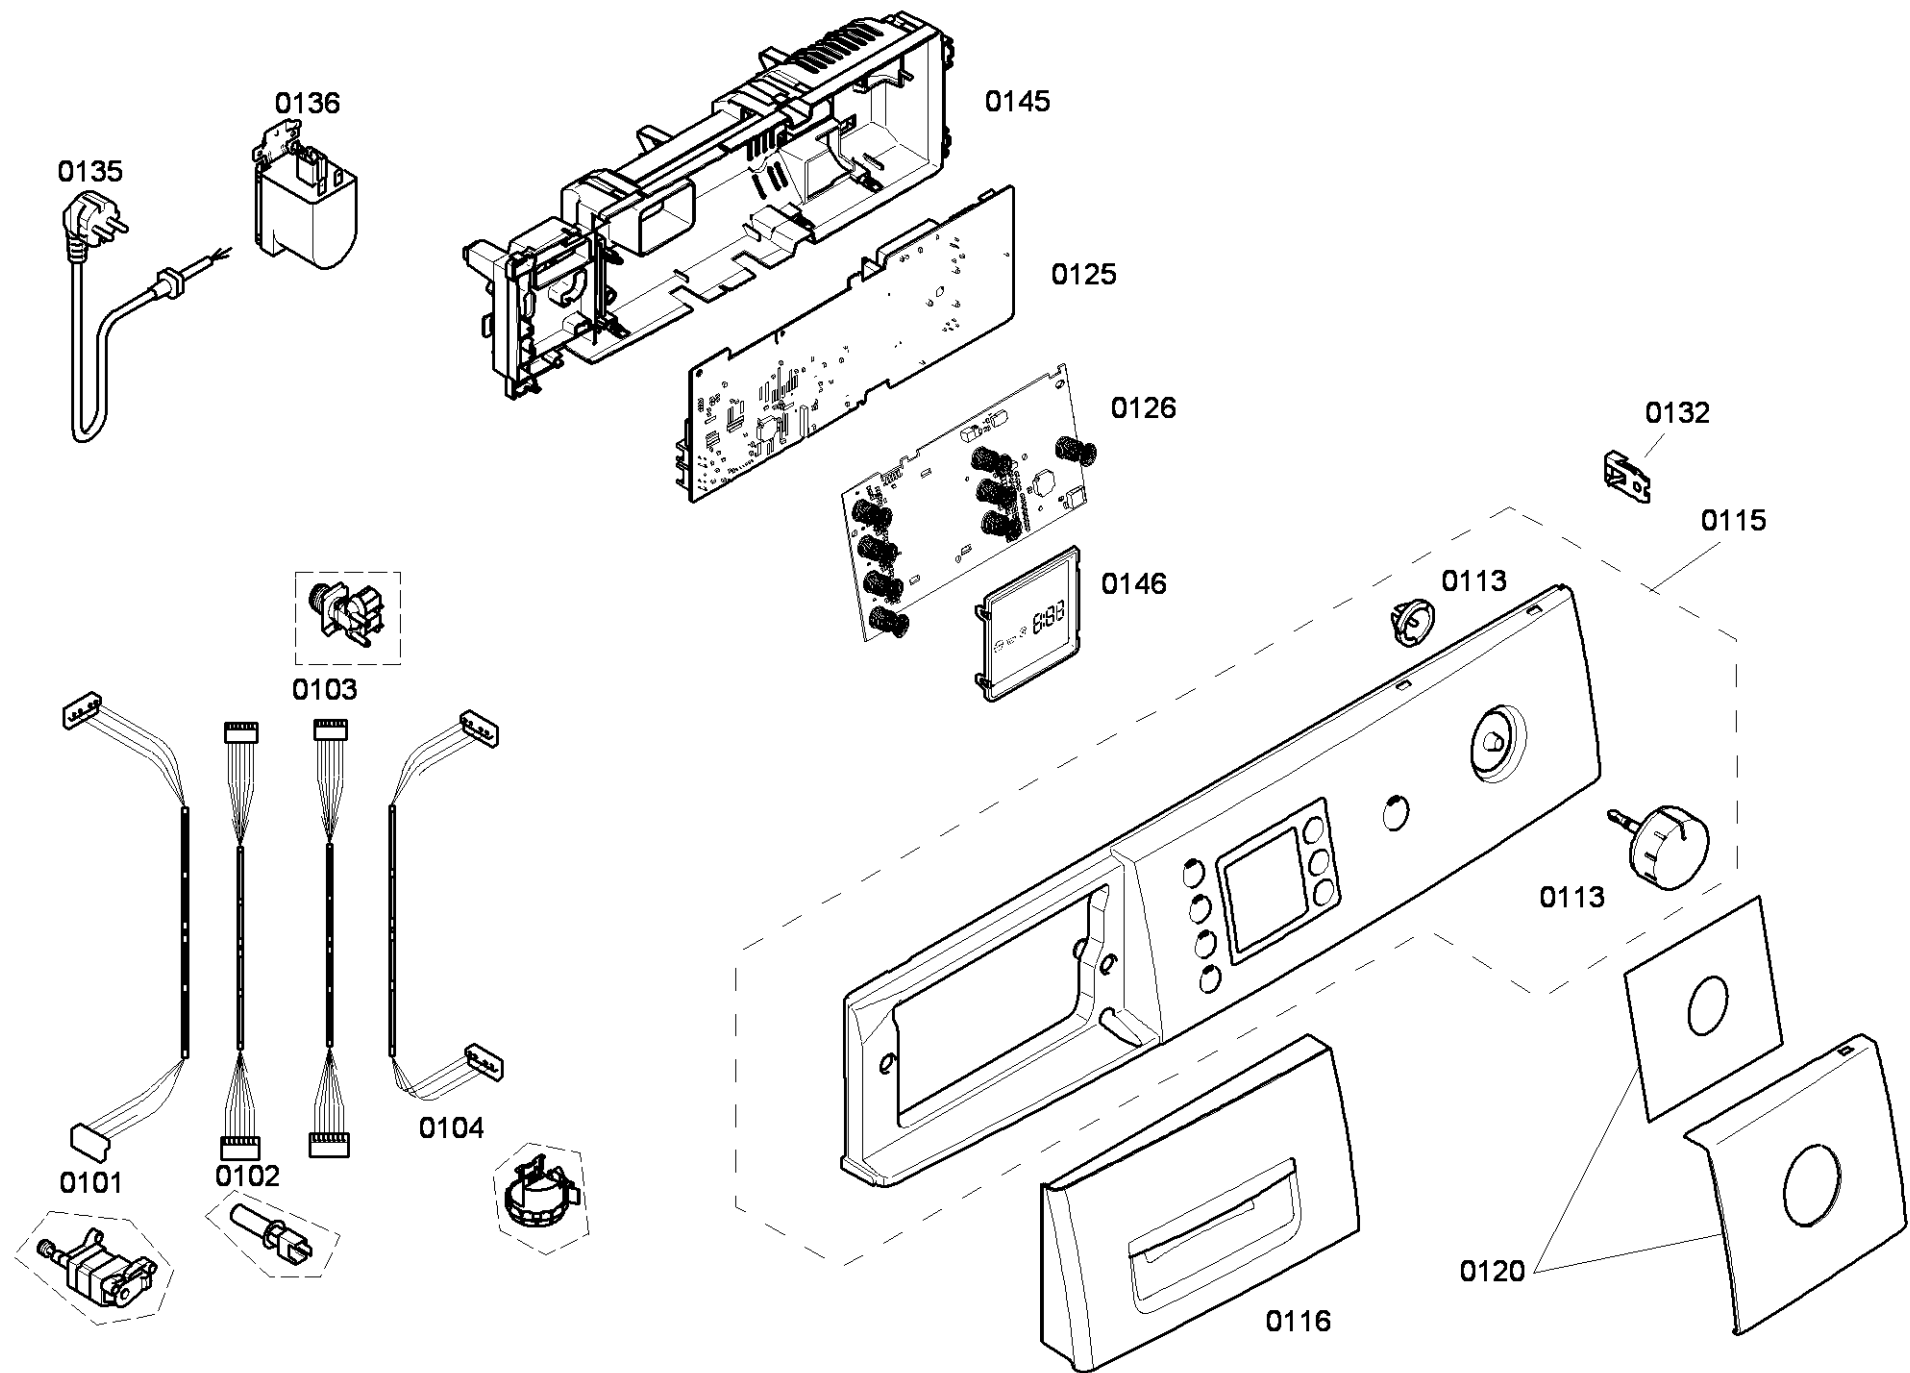


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00602809		Kábelköteg
0102	00602808		Kábelköteg
0103	00602810		Kábelköteg
0104	00613645		Kábelköteg
0113	00602804		Forgó fogantyús program
0116	00642460		Shell fogantyú
0125	00674924	00679055	Tápegység modul
0126	00644431		Vezérlő modul
0132	00182429		Anyá
0135	00266722	00481580	Csatlakozó kábel
0136	00181928	00623842	Kondenzátor teljesítményszűrő
0145	00447520		Ház
0146	00646562		kijelző

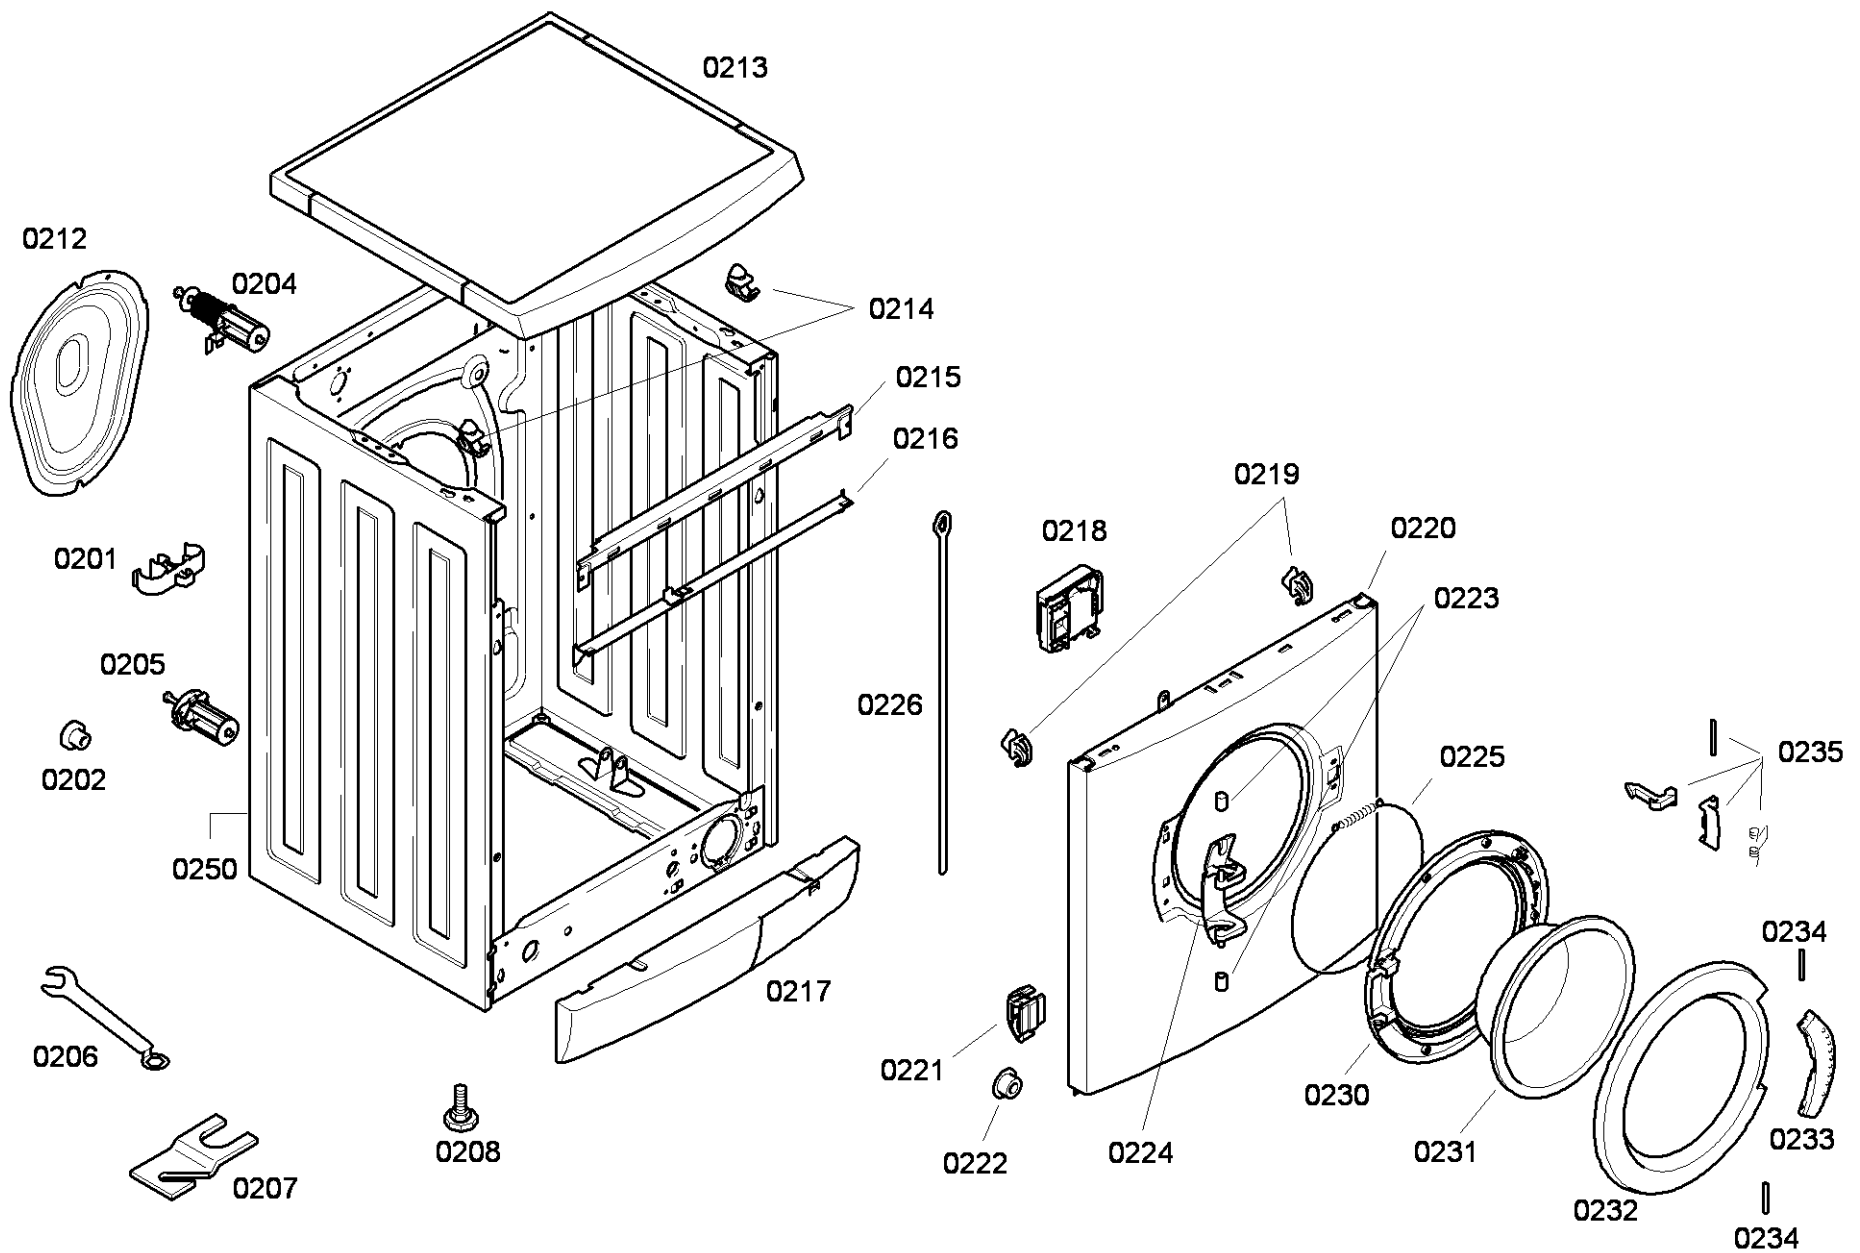

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00095209		tartó
0202	00611143	00614457	borító
0204	00611898	00611383	Szállítás biztonsága
0205	00611898	00611383	Szállítás biztonsága
0207	00493529		Szerelőkészlet
0208	00605139	00610643	Láb
0212	00362761		Tok hátul
0213	00476133	00770305	Fedőlemez
0214	00167581		tartó
0215	00358923		vasút
0216	00435791		vasút
0217	00442690	00796389	Alappanel
0218	00613070		Záró-elektromos
0219	00167587	00067083	tartó
0220	00474541	00235567	Ház elülső rész
0221	00187094		Távtartók
0222	00029854	00606923	tartó
0223	00171264		Ajtópánt persely mosógéphez
0224	00171269		Ajtópántok ablakpántja mosógéphez
0225	00439671		Feszítőgyűrű elől az ajtómandzsetta Waschmas-ban
0226	00670932	00705651	zenekar
0231	00662133	11020392	Ablak
0232	00366232		Ablakkeret, külső ajtógyűrű mosógéphez
0233	00266751		fogantyú
0234	00171255		Ajtó fogantyú tengelye mosógép mosó-szárítógéphez
0235	00173251	00634207	Kapocs
0251	00420263		csavar
0230	00358289		ablakkeret

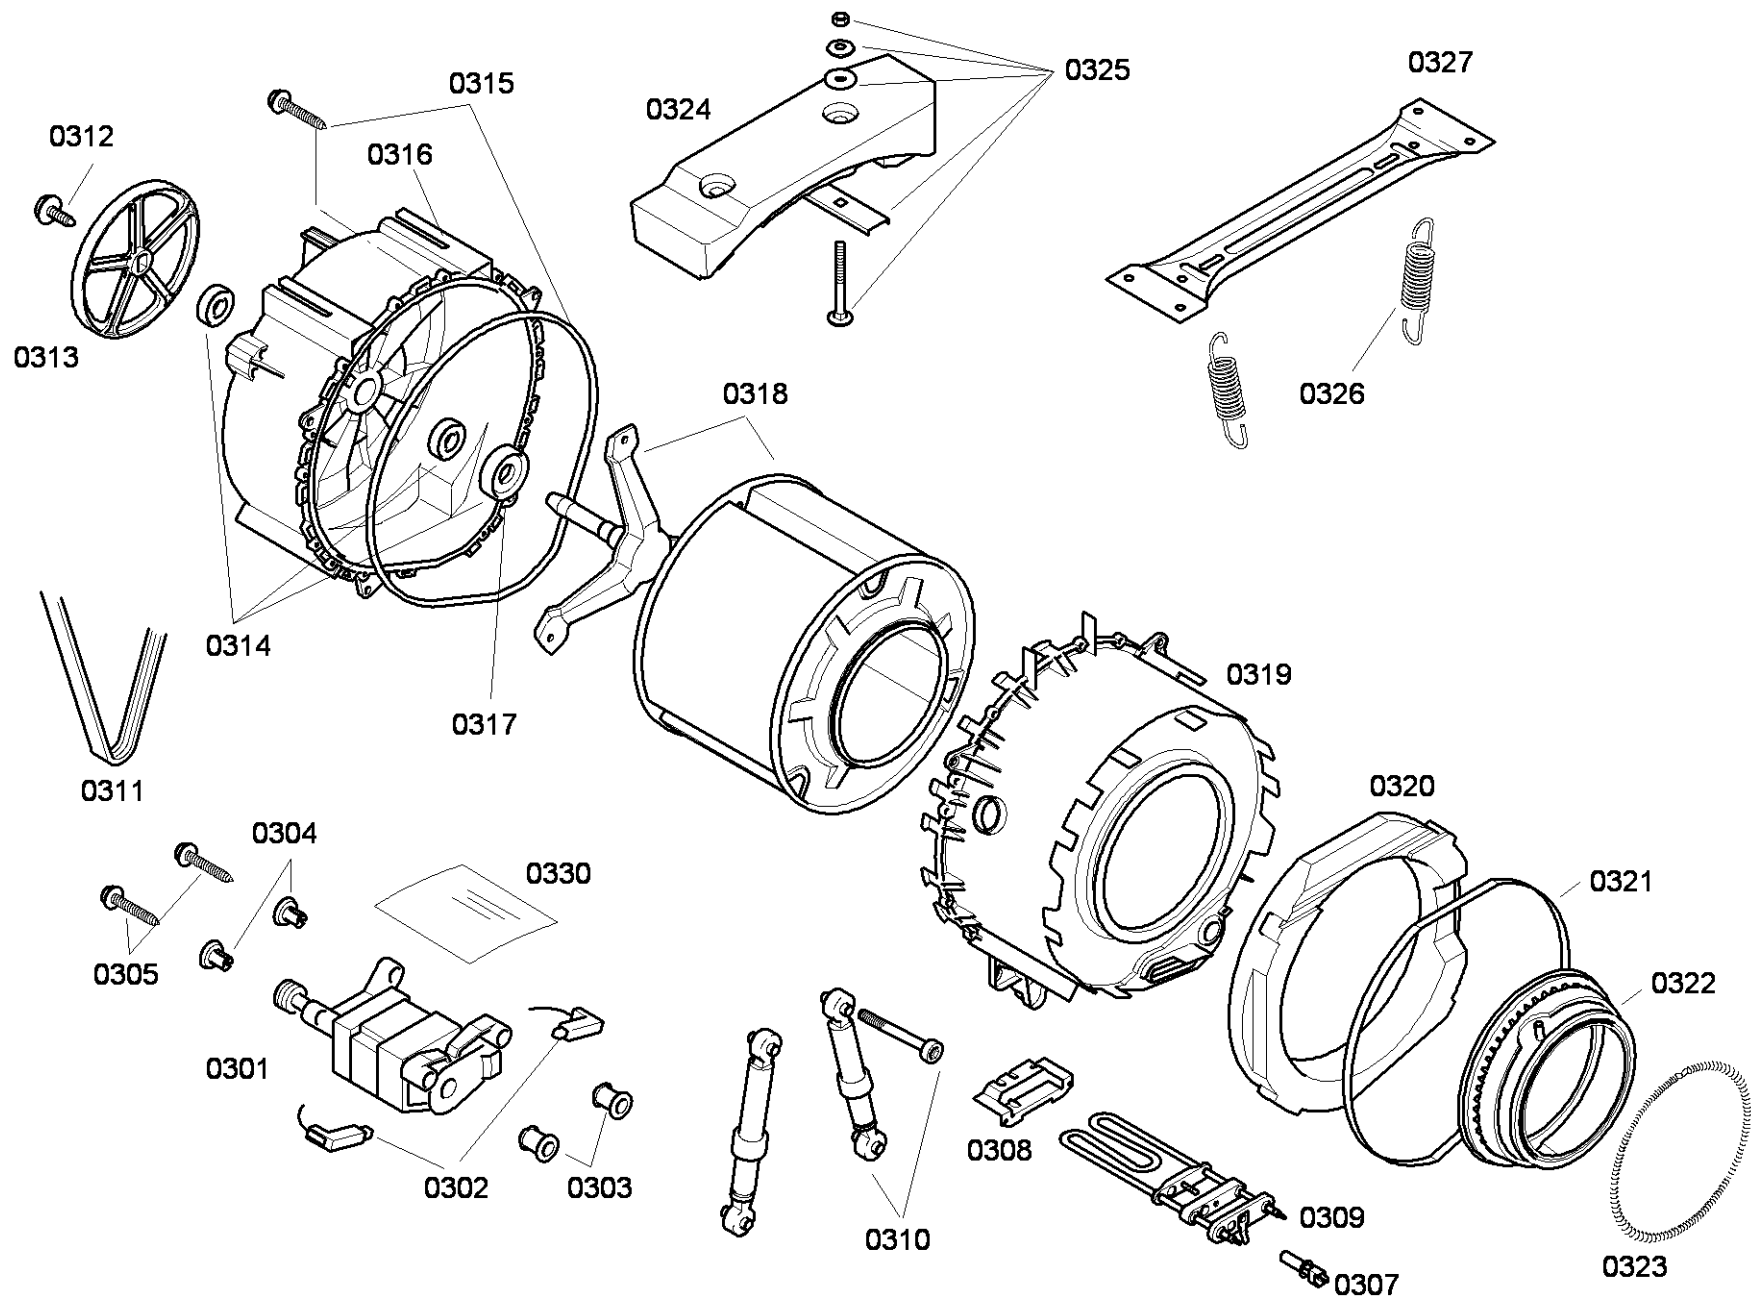

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00144934	00145678	Motor
0302	00605694		Szénkefék / motorszenek / szenek mosáshoz
0303	00168798		tartó
0304	00171272		Rögzítő rész
0305	00171271		csavar
0307	00170961	10014435	NTC érzékelő
0309	00265961	12045481	Radiátor
0310	00448032	11047540	Lengéscsillapító mosógéphez
0311	00439490		hajtósíj
0312	00171270		csavar
0313	00354130	11002942	csiga
0314	00172686		Csapágykészlet
0315	00265964		pecsét
0317	00171291	00613082	Párolt gyűrű
0318	00477486	20005355	dob
0319	00238441	00715100	lúgtartály
0320	00218780	00773470	Súly
0321	00265965		zenekar
0322	00361127		Az ablakmandzsetta zsír- és lúgálló
0323	00354134		Hátsó feszítőgyűrű az ajtómandzsettához mosóanyagban
0324	00216826		Súly
0326	00606818		Tavaszi lúgtartály
0327	00435143	00289822	Felvétel

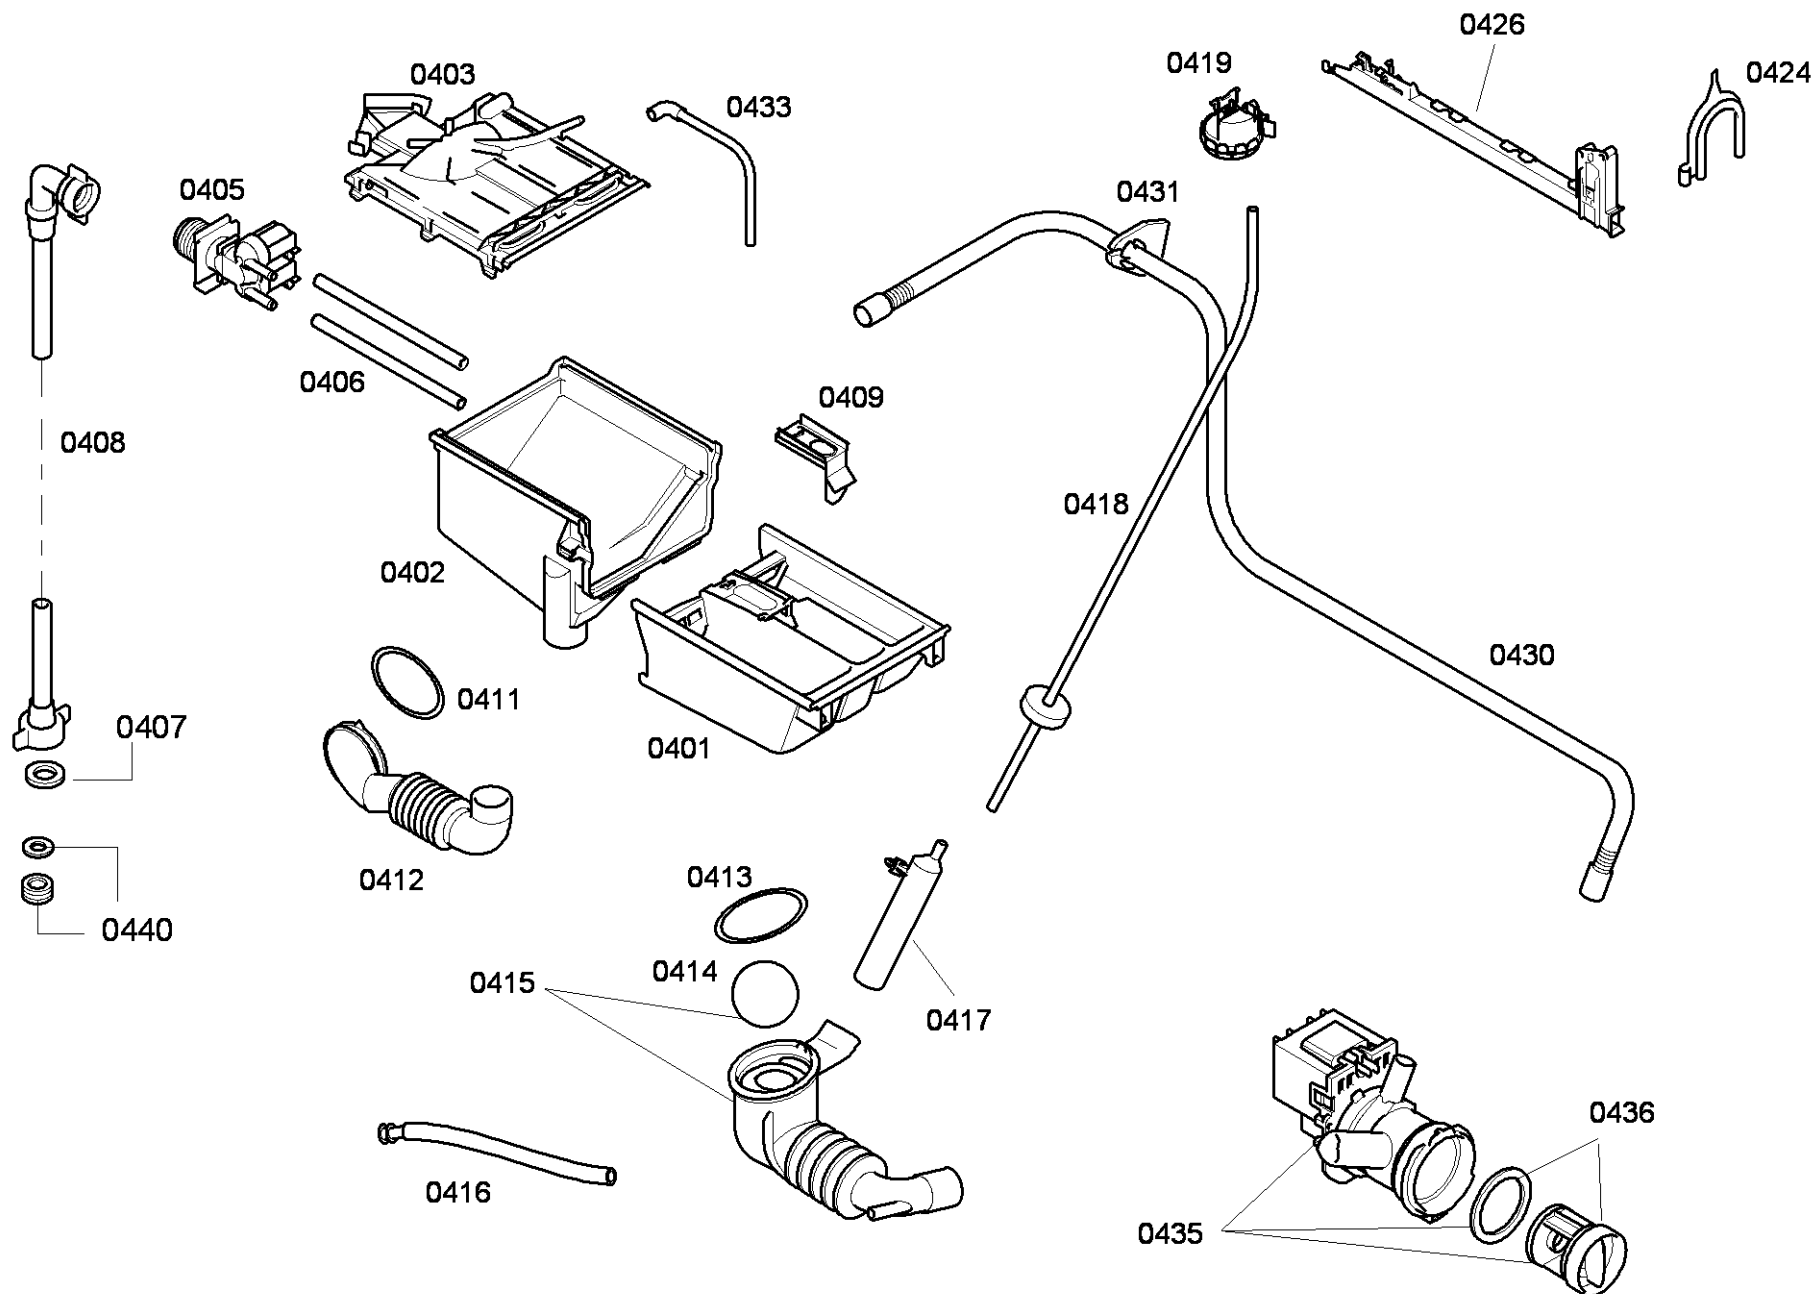

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00361166		Mosótálba
0402	00361158		A mosogatótál alsó része
0403	00482073		Mosogatótál teteje
0405	00428210	10031360	Mágnesszelep
0406	00171262		Tömlő a mosógép mágnesszelepéhez
0407	00027780		Bemeneti szűrő
0408	00353924	00700836	Bemeneti tömlő
0408	00353925		Bemeneti tömlő
0409	00182245		Szívó emelő
0411	00421488		feszítőgyűrű
0412	00265958		Betöltő tömlő
0413	00603523		feszítőgyűrű
0414	00171263		Ball ökozárás
0415	00480442		Öko-zárás
0416	00173229		Leeresztő tömlő
0417	00168817	00424981	Enkóder ház
0418	00646519	00605209	Tömlő érzékelő rendszer
0419	00613759	00637136	Analóg nyomásérzékelő
0424	00084713	00655300	tartó
0430	00354124		leeresztő tömlő
0431	00150871		Szorító
0433	00361167		Tömlőszelep/befecskendező edény
0435	00144717	00145787	Leeresztő szivattyú / leeresztő szivattyú szivattyúfejjel és
0436	00172339		Szösszcsapda