



BOSCH





Regisztrálja
készülékét most a
MyBosch online
felületen, és szerezzen
ingyenes előnyöket:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

VeggieLove



MUZS68VL


[hu] Használati útmutató



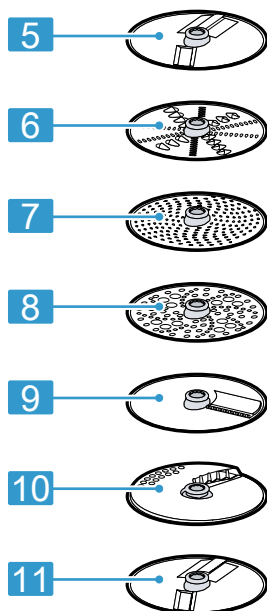
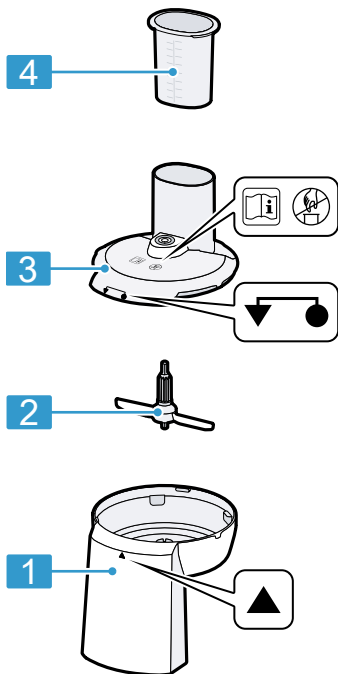


2

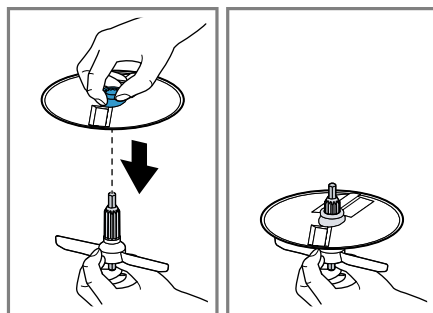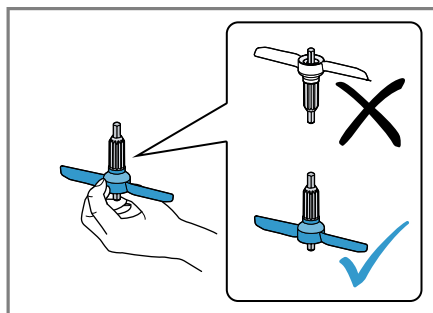


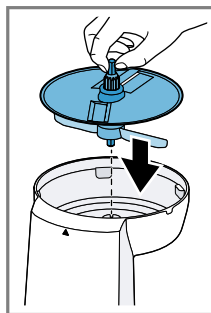


5

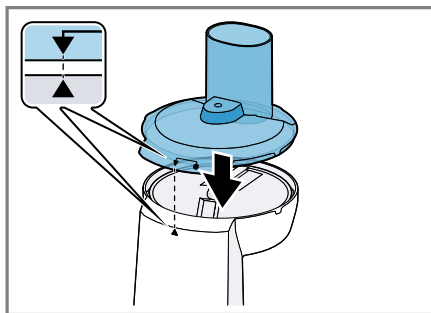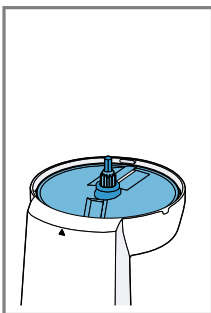


6

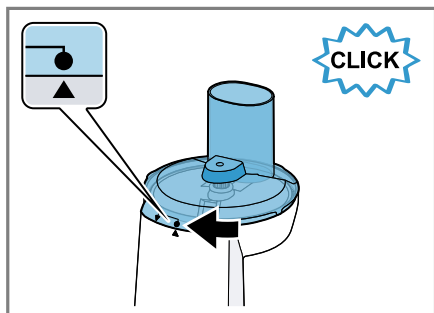


7

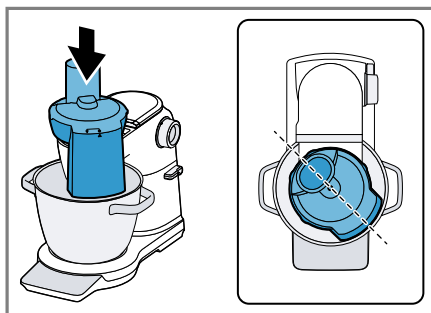


8

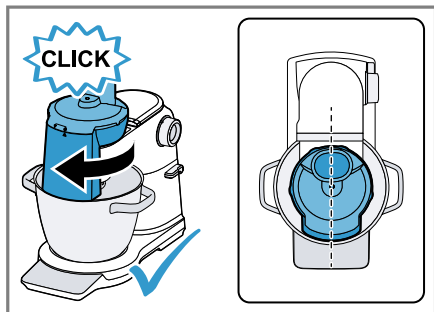



9

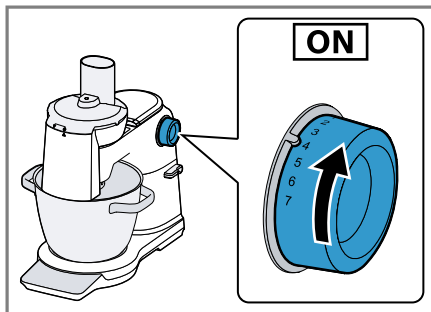


10

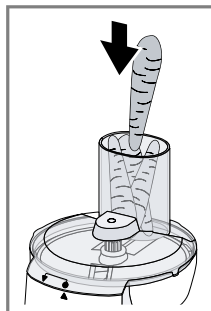



11

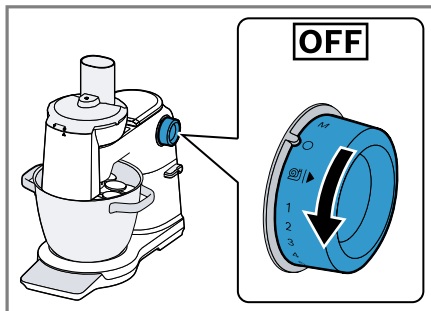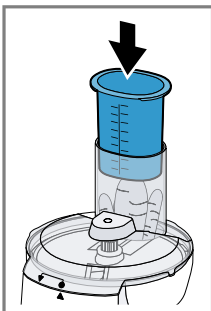



12

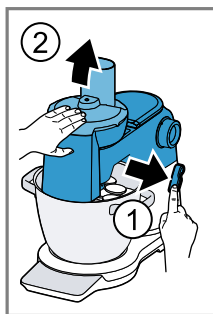



13

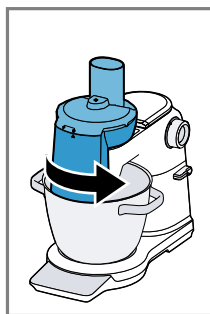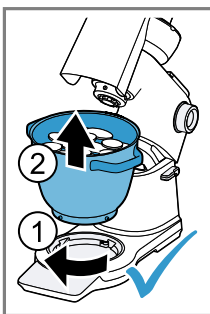


14

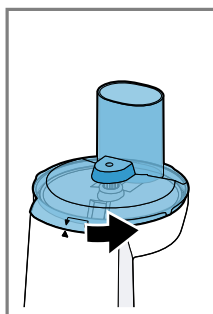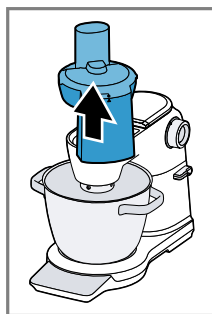

15












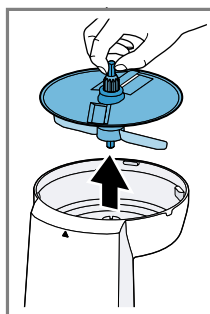
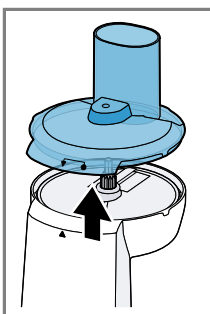


16

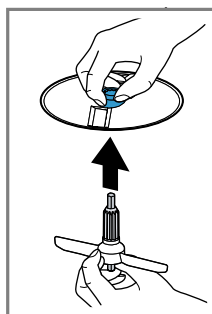

	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

17

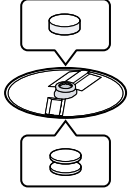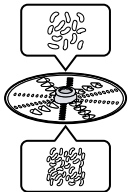				 1-7/M
			1000 g	7
			1000 g	5
			1000 g	5
			1000 g	5
			1000 g	6
			1000 g	7
			1000 g	6
			1000 g	5
			800 g	7
			1000 g	7
			1000 g	6
			1000 g	6
			1000 g	6
			1000 g	6
			1000 g	5

Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Vegye figyelembe az alapgép utasításában foglaltakat.

A tartozékokat csak:

- a MUMS8, MUM9, MUMS6 sorozat konyhagépeivel használja.
- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- élelmiszerek vágásához, reszeléséhez és aprításához használja.
- ▶ Az aprítótárcsákat csak a középen lévő műanyagnál fogja meg!
- ▶ Soha ne fogja meg az éles késeket és az éleket pusztá kézzel!
- ▶ Ne nyúljon a betöltőnyílásba.
- ▶ Élelmiszer utánnyomásához csak a tömőeszközt használja.
- ▶ Soha ne az alapgépen szerelje össze a tartozékokat!
- ▶ A tartozékot csak álló meghajtás mellett és áramtalanított (kon-nektorból kihúzott) készülékre tegye fel és vegye le.
- ▶ A tartozékokat csak teljesen összeszerelt állapotban használja.
- ▶ A tartozékot csak az arra szánt munkahelyzetben használja.

Dologi károk elkerülése

- ▶ Ne dolgozzon fel olyan élelmiszert, ami-ben kemény részek, pl. csontok, porcok vagy magok találhatók.
- ▶ Ne nyúljon be semmilyen tárggyal (pl. fa-kanállal) a házba vagy a betöltőnyílásba.
- ▶ Használat előtt ellenőrizze a betöltőnyí-lást és a házat, hogy ott ne legyenek ide-gen testek.
- ▶ A tömőeszközzel ne fejtse ki nagy nyo-mást.

Ismerkedés a tartozékokkal

Áttekintés

→ Ábra **1**

1	Ház
2	Tárcsatartó
3	Fedél integrált betöltőnyílással
4	Tömőeszköz és mérőpohár
5	Szeletelőtárcsa, vastag/vékony
6	Kétoldalú reszelőkorong, durva/finom
7	Reszelőkorong, finom
8	Reszelőkorong, durva ¹

9	Ázsiai zöldségszeletelő ¹
10	Hasáburgonya-szeletelő tárcsa ¹
11	SuperCut forgótárcsa ¹

Szimbólumok

Szimbólum	Leírás
	Tartsa be a használati utasítás-ban foglaltakat.
	Ne nyúljon a betöltőnyílásba.
	Helyezze fel a fedelet
	A ház pozíciójának jelölése

Aprítótárcsák

Megneve-zés	Használat
Szeletelő-tárcsa, vas-tag/vékony	Élelmiszer, például gyümölcs és zöldség vastag vagy vé-kony szeletekre vágásához. Megjelölés: ■ 1 = vastag szeletek ■ 3 = vékony szeletek



¹ Modellről függően

Megnevezés	Használat
------------	-----------

Megjegyzés: Nem alkalmas kemény sajthoz, kenyérhez, zsemlehez és csokoládéhoz.

Tipp: Főtt burgonyát csak lehűlés után szeleteljen.

Kétoldalú reszelőkorong, durva/finom



Élelmiszer, például gyümölcs, zöldség vagy sajt (például gouda vagy edami) durva vagy finom reszeléséhez.

Megjelölés:

- 2 = durva oldal
- 4 = finom oldal

Megjegyzés: Megjegyzés: Nem alkalmas dióhoz és kemény sajthoz, pl. parmezánhoz.

Tipp: Puha sajtot csak a durva oldalon reszeljen.

Reszelőkorong, finom



Az élelmiszereket középfinom fokozaton reszeli, például a nyers burgonyát vagy a parmezánhoz hasonló kemény sajtot.

Megjegyzés: Megjegyzés: Nem alkalmas puha sajthoz és szeletelhető sajthoz.

Reszelőkorong, durva



Az élelmiszer durva reszeléséhez, például nyers burgonya gombóchoz vagy burgonyás palacsintához.

Ázsiai zöldségszeletelő



Élelmiszer, pl. gyümölcs és zöldség vékony csíkokra szeleteléséhez.

Hasábburgonya-szeletelő tárcsa



Nyers burgonya hasábburgonyává történő vágásához.

SuperCut forgótárcsa



Élelmiszer, például gyümölcs és zöldség vastag vagy vékony szeletekre vágásához.

Megnevezés	Használat
------------	-----------

Tipp: Különösen alkalmas nagyon puha és nagyon rostos élelmiszerekhez (pl. túlérett paradicsom vagy szárazeller).

Túlterhelés elleni védelem

A túlterhelés elleni védelem megakadályozza, hogy a motor és a többi részegység a túl nagy terhelés következtében károsodjon.

→ "Zavarok elhárítása", Oldal 8

Kezelés

Az alapgépek áttekintése

A tartozékokat különböző alapgépekkel használhatja együtt.

Készítse elő a konyhai robotgépét az ábrán látható módon.

→ Ábra 2

A MUMS8 sorozatú univerzális konyhai robotgép

B MUM9 sorozatú univerzális konyhai robotgép

C MUMS6 sorozatú univerzális konyhai robotgép

Szeletelő előkészítése

→ Ábra 3 - 9

Élelmiszer feldolgozása a folyamatos üzemű aprítóval

Megjegyzés: A tartozék csak megfelelően behelyezett tállal használható.

Tippek

- Az optimális eredmény érdekében a vékony vágóval kötegenként dolgozza fel.
- A tálat a tartozék eltávolítása nélkül veheti el és ürítheti ki.

→ Ábra 10 - 13

Feldolgozás befejezése

→ Ábra 14 - 16

A tisztítás áttekintése

Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy az ételmaradványok ne száradjanak rájuk.

hu Alkalmazási példák

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

→ *Ábra* **17**

Alkalmazási példák

Vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat és értékeket.

→ *Ábra* **18**

Zavarok elhárítása

A feldolgozott élelmiszerek nem esnek a tábla.

A kifolyónyílás vagy a gáz el van tömődve.

1. Fejezze be a feldolgozást, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Vegye le a tartozékot.
3. Szerelje szét a tartozékot, és szüntesse meg az eltömődést.

Az aprítótárcsa nem forog annak ellenére, hogy az alapgép üzemel.

A fedél nincs megfelelően felhelyezve és nem kattant a helyére.

- Ellenőrizze, hogy a fedelet megfelelően szerelte-e fel.

A tartozékot túlterhelték, és a tárcsatartó tengelye a tervezett törési helyen eltörött. A lehetséges (tervezett) törési hellyel ellátott pótalkatrészekre nem vonatkozik garanciánk.

- Új tárcsatartó 10000314 rendelési számon kapható a vevőszolgálatnál.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja most készülékét a MyBosch online felületen, és élvezze az alábbi előnyöket:

- Szakértői javaslatok és tippek a készülékéhez
- Opciók garanciahosszabbításhoz
- Kedvezmények tartozékokra és pótalkatrészekre
- Digitális használati utasítás és az összes készülékadat kéznél van
- Könnyű hozzáférés a Bosch háztartási készülékek vevőszolgálatához

Ingyenes és egyszerű regisztráció - mobiltelefonon is:

www.bosch-home.com/welcome



Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsadás a(z) Bosch háztartási készülékeivel kapcsolatban, támogatás problémák esetén vagy a(z) Bosch-szakértők által végzett javítás.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetőségről, hogy a(z) Bosch Önt hogyan tudja támogatni:

www.bosch-home.com/service

Az összes ország elérhetősége a mellékelt szolgáltatásjegyzékben található.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001305232 (051107)

hu