




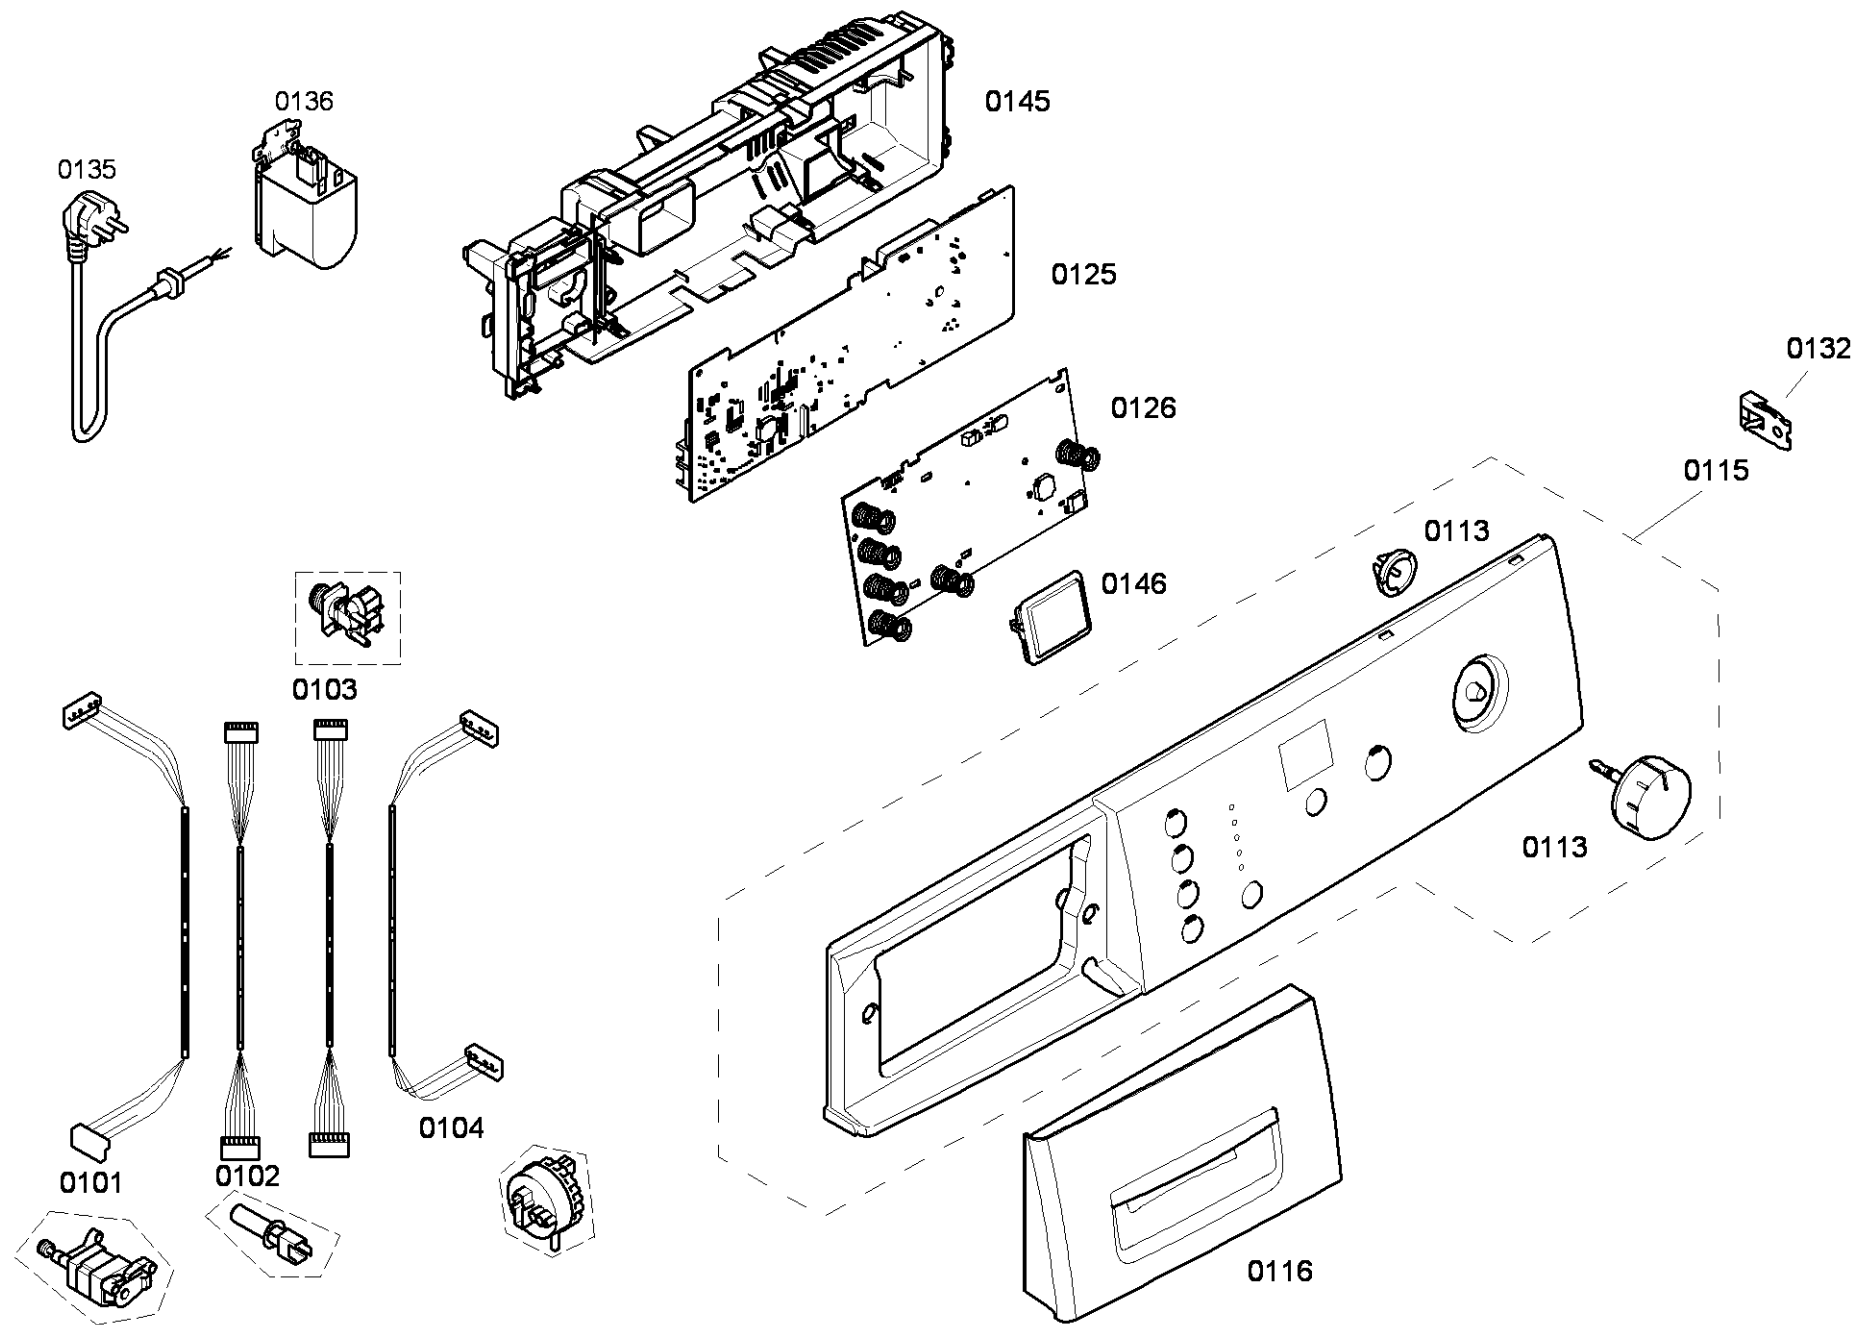


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00602987		Kábelköteg
0102	00602808		Kábelköteg
0103	00602810		Kábelköteg
0104	00602811		Kábelköteg
0113	00602804		Forgó fogantyús program
0116	00641931	00655726	Shell fogantyú
0125	00668520		Tápegység modul
0132	00182429		Anyá
0135	00266722	00481580	Csatlakozó kábel
0136	00181928	00623842	Kondenzátor teljesítményszűrő
0145	00447520		Ház
0146	00643958		kijelző
0199	00633114		szűrő

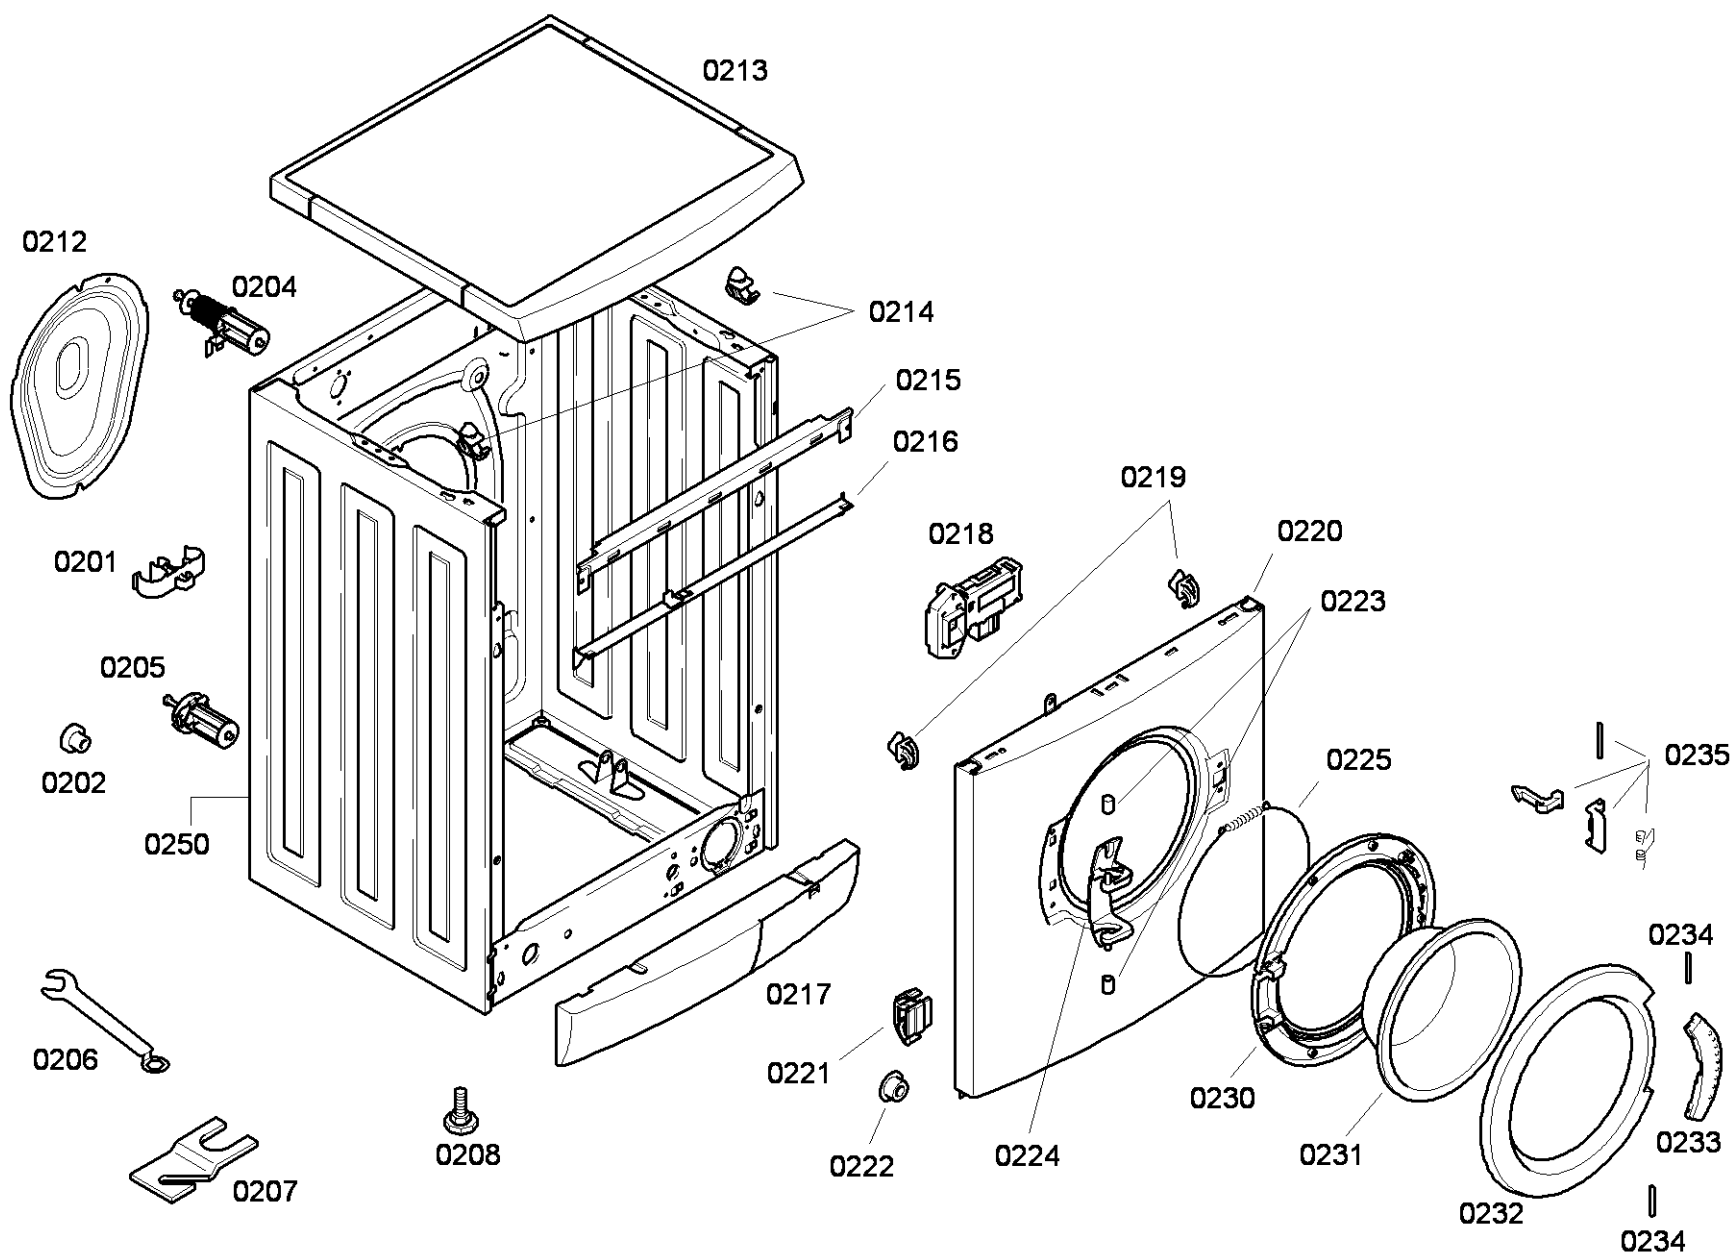

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00095209		tartó
0202	00611143	00614457	borító
0204	00611898	00611383	Szállítás biztonsága
0205	00611898	00611383	Szállítás biztonsága
0207	00493529		Szerelőkészlet
0208	00605139	00610643	Láb
0212	00362761		Tok hátul
0213	00476133	00770305	Fedőlemez
0214	00167581		tartó
0215	00358923		vasút
0216	00435791		vasút
0217	00442690	00796389	Alappanel
0218	00610147		Záró-elektromos
0219	00167587	00067083	tartó
0220	00474541	00235567	Ház elülső rész
0221	00187094		Távtartók
0222	00029854	00606923	tartó
0223	00171264		Ajtópánt persely mosógéphez
0224	00171269		Ajtópántok ablakpántja mosógéphez
0225	00439671		Feszítőgyűrű elől az ajtómandzsetta Waschmas-ban
0230	00432073		gyűrű
0231	00354128	11020392	Ablak
0232	00366232		Ablakkeret, külső ajtógyűrű mosógéphez
0233	00266751		fogantyú
0234	00171255		Ajtó fogantyú tengelye mosógép mosó-szárítógéphez
0235	00173251	00634207	Kapocs
0251	00420263		csavar

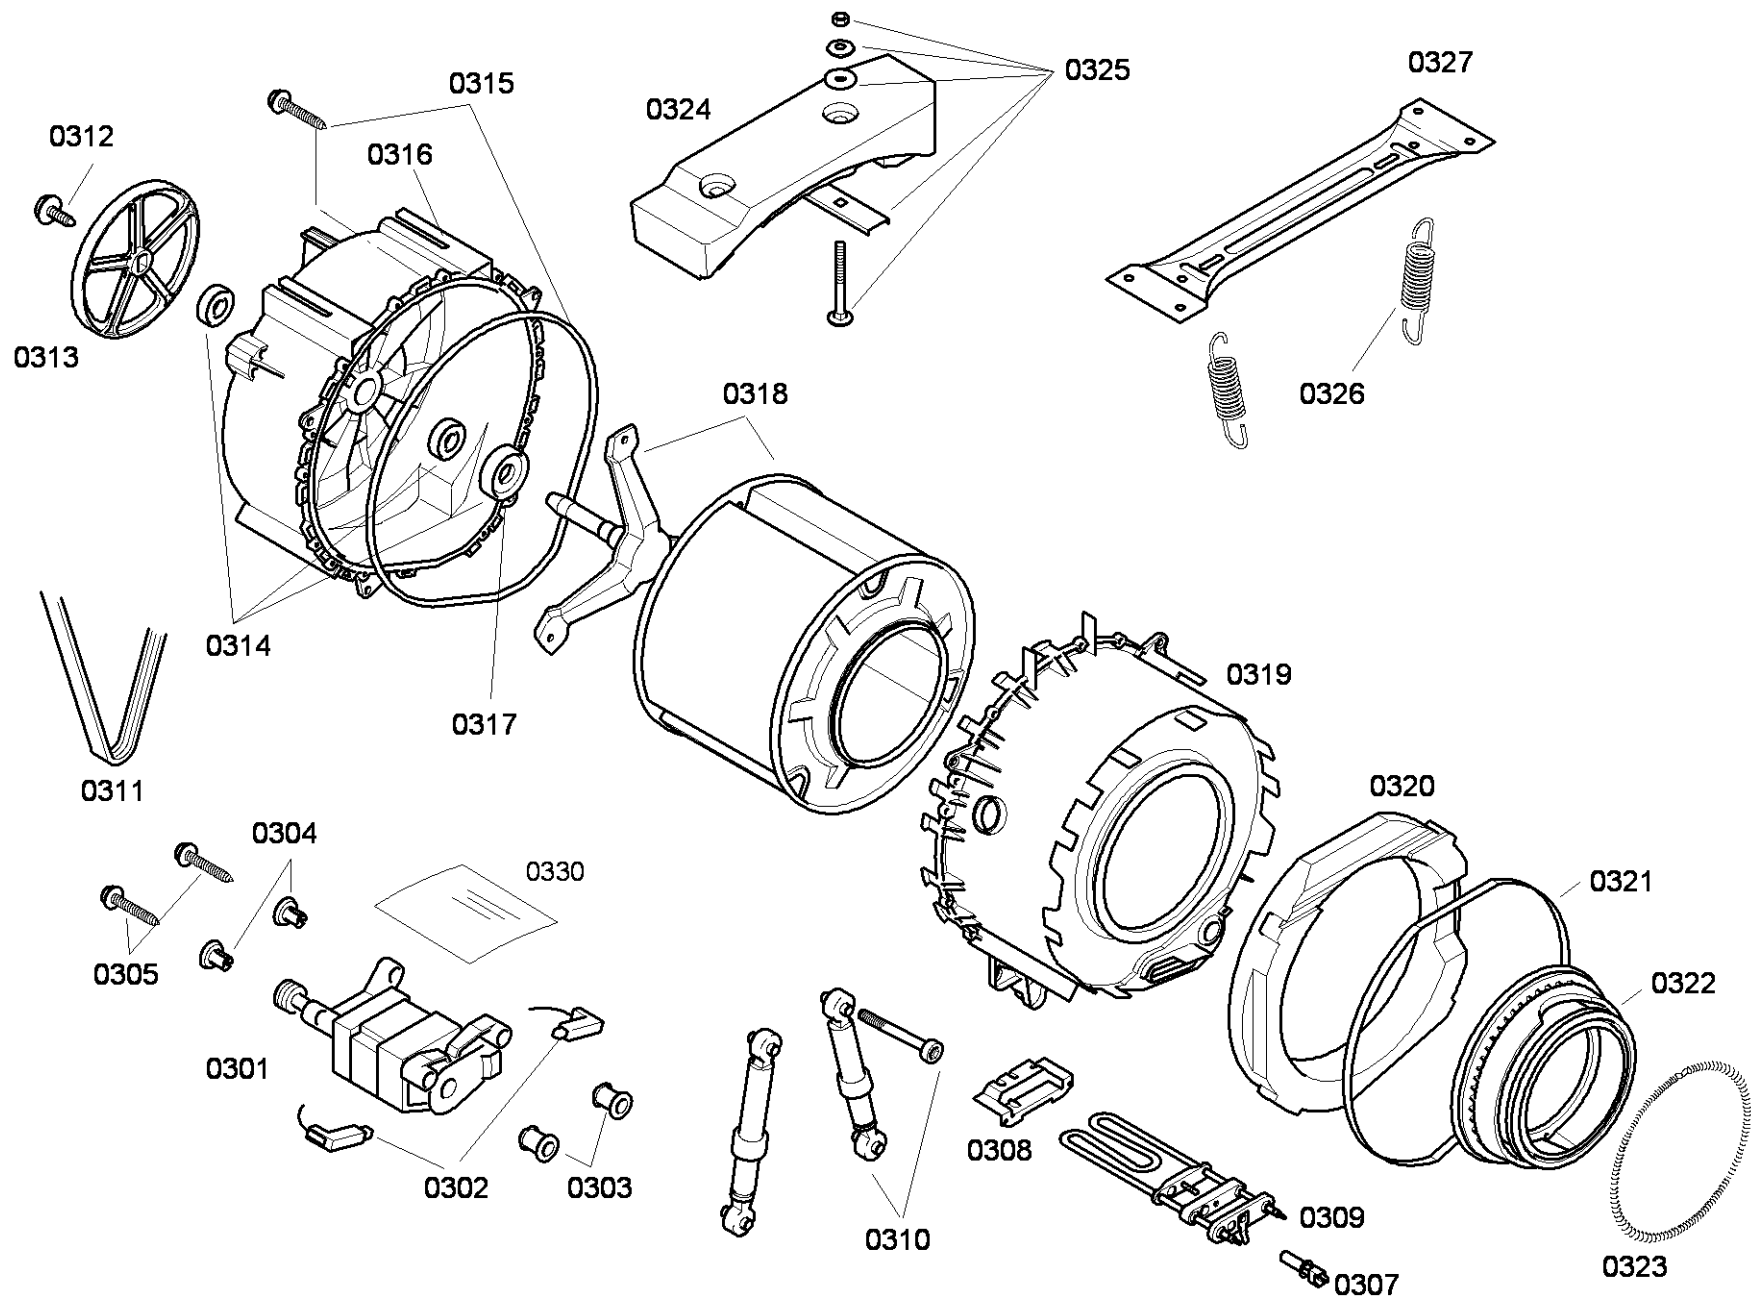

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00142369	00145563	Motor
0302	00154740		Szénkefék / motorszén / szenek a mosáshoz
0303	00168798		tartó
0304	00171272		Rögzítő rész
0305	00171271		csavar
0307	00170961	10014435	NTC érzékelő
0309	00265961	12045481	Radiátor
0310	00448032	11047540	Lengéscsillapító mosógéphez
0311	00439491		hajtósíj
0312	00171270		csavar
0313	00354130	11002942	csiga
0314	00172685		Csapágykészlet
0315	00265964		pecsét
0316	00238921		Lúgtartály hátul
0317	00172692	00613083	Párolt gyűrű
0318	00236611	00215117	dob
0319	00241627		lúgtartály
0321	00265965		zenekar
0322	00354135		Ablakmandzsetta lúgálló mosógépekhez
0323	00354134		Hátsó feszítőgyűrű az ajtómandzsettához mosóanyagban
0324	00214720		Súly
0326	00171275	00606818	Tavaszi lúgtartály
0327	00435143	00289822	Felvétel

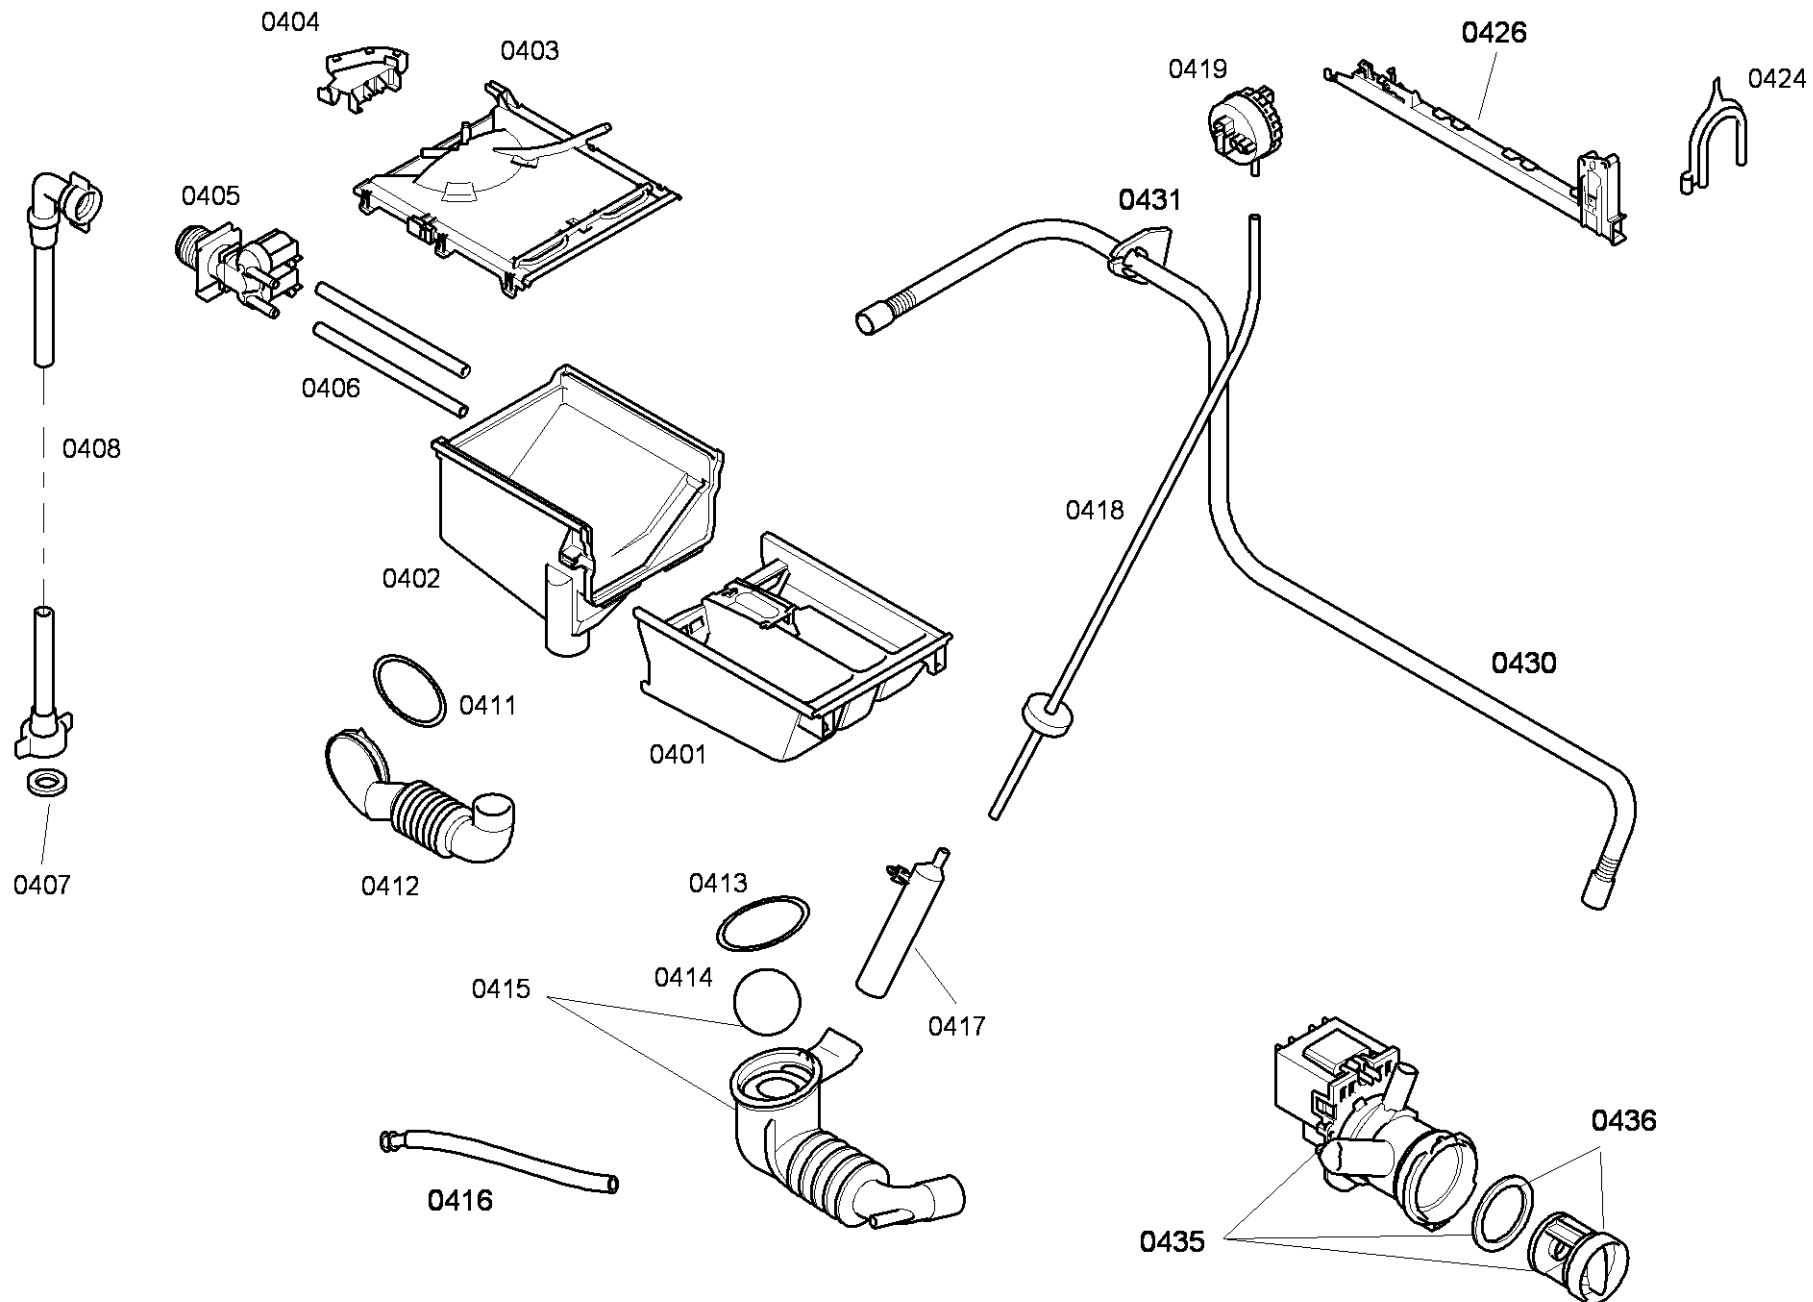

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00354123	00703270	Mosótálba
0402	00354122	11035255	Öblítőtál ház
0403	00265957	11035255	Öblítőtál ház
0404	00171267		tartó
0405	00428210	10031360	Mágnesszelep
0406	00171262		Tömlő a mosógép mágnesszelepéhez
0407	00027780		Bemeneti szűrő
0408	00353924	00700836	Bemeneti tömlő
0408	00353925		Bemeneti tömlő
0411	00421488		feszítőgyűrű
0412	00265958		Betöltő tömlő
0413	00603523		feszítőgyűrű
0414	00171263		Ball ökozárás
0415	00480442		Öko-zárás
0416	00173229		Leeresztő tömlő
0417	00168817	00424981	Enkóder ház
0418	00171265	00491919	Tömlő érzékelő rendszer
0419	00608350	00428683	Vízszint szabályozó
0424	00084713	00655300	tartó
0430	00354124		leeresztő tömlő
0431	00150871		Szorító
0435	00144484	00145787	Leeresztő szivattyú / leeresztő szivattyú szivattyúfejjel és
0436	00605010	00647920	Szösszszűrő mosógépekhez és mosógépekhez