


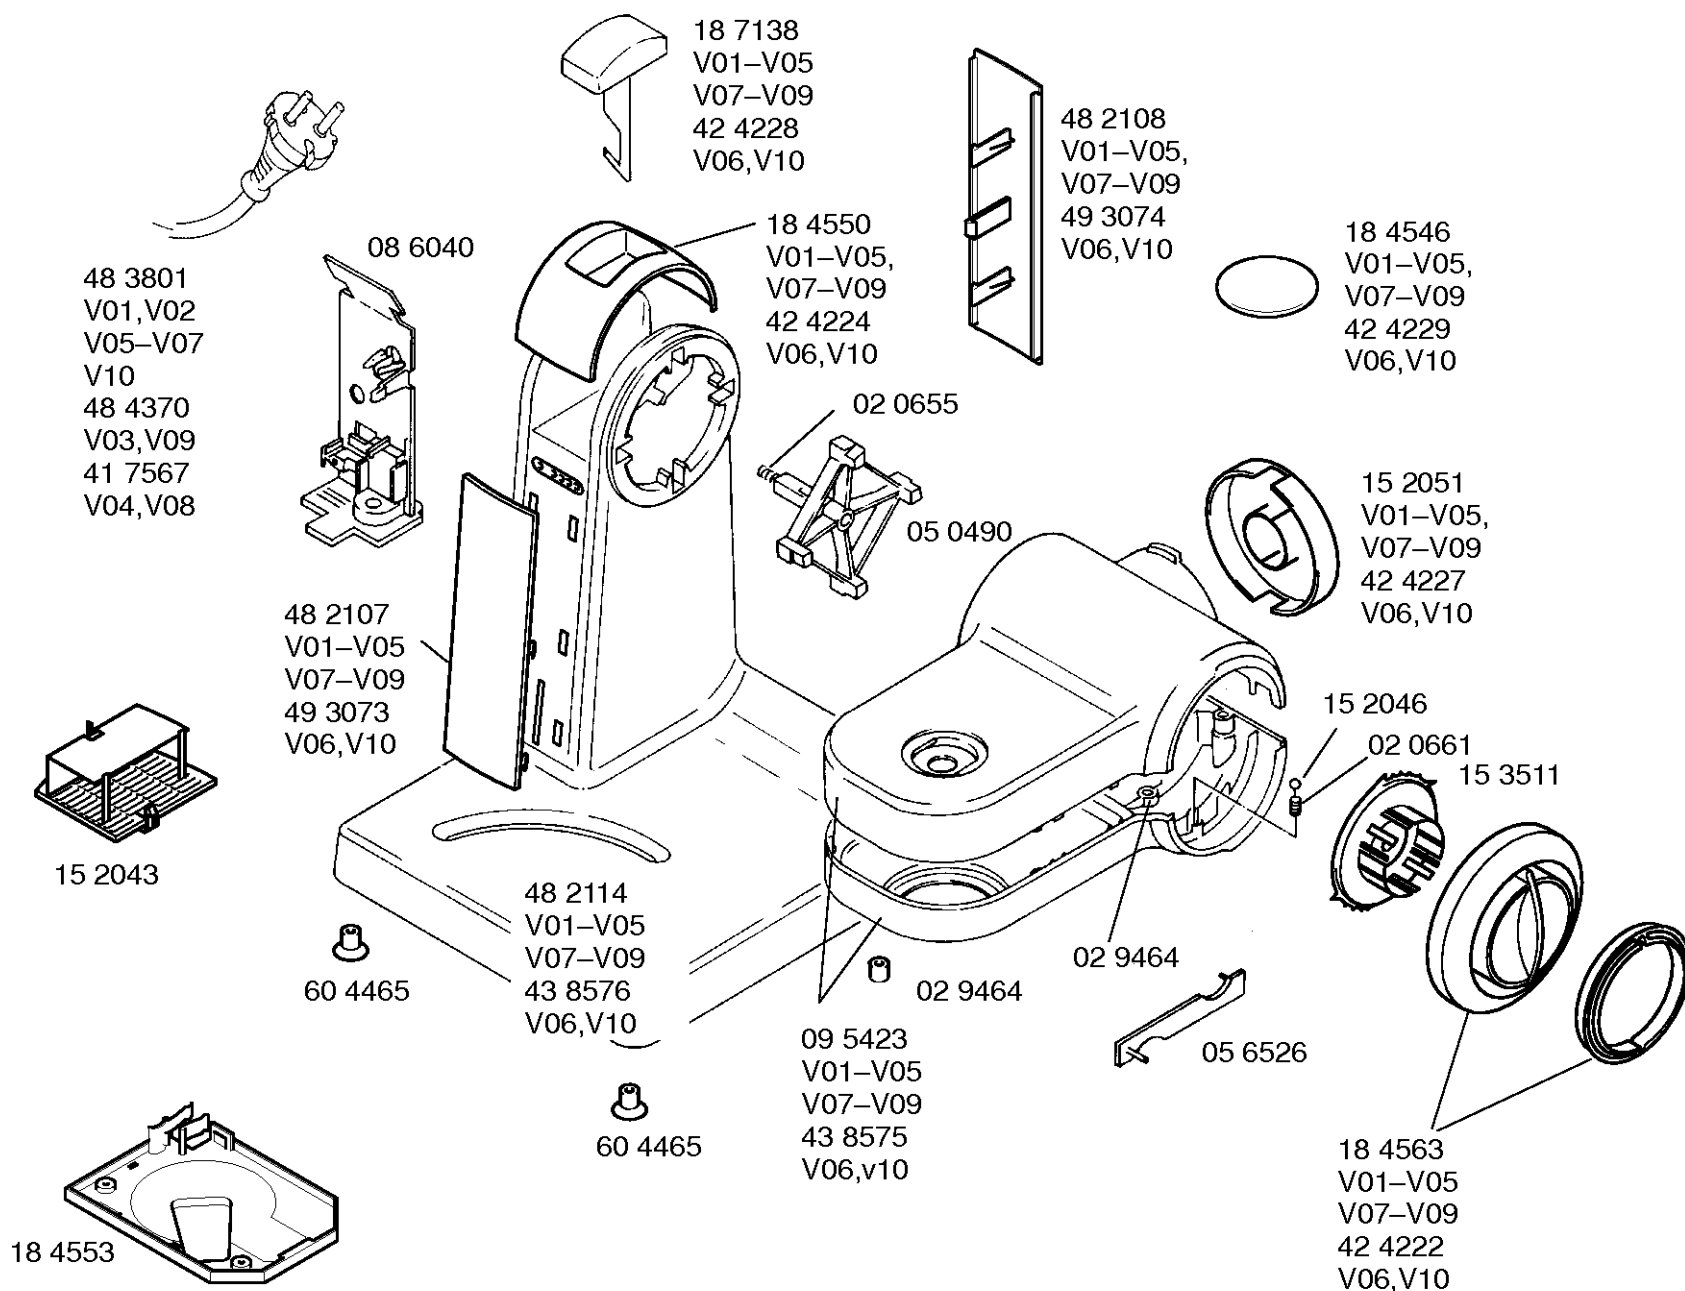

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 9581

(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,tr,pl,hu,bg,ru,
ar)


V01,V02,V04-V06
58 3549
(en,es,fr)
V03

Rezeptheft
52 9585
(de)
V01

Zubehör:

Durchlaufschnitzler
MUZ4DS2
Eisbereiter
MUZ4EB1
Fruchtpressenvorsatz
MUZ4FV1
Fleischwolf
MUZ4FW1
Getreidemühle mit Stein-
mahlwerk
MUZ4GM2
Getreidemühle mit Stahl-
mahlwerk
MUZ4GM3
Julienne-Scheibe
MUZ4JS1
Kunststoff-Rührschüssel
MUZ4KR3
Lochscheibensatz
MUZ4LS1
Multi-Mixer
MUZ4MM3

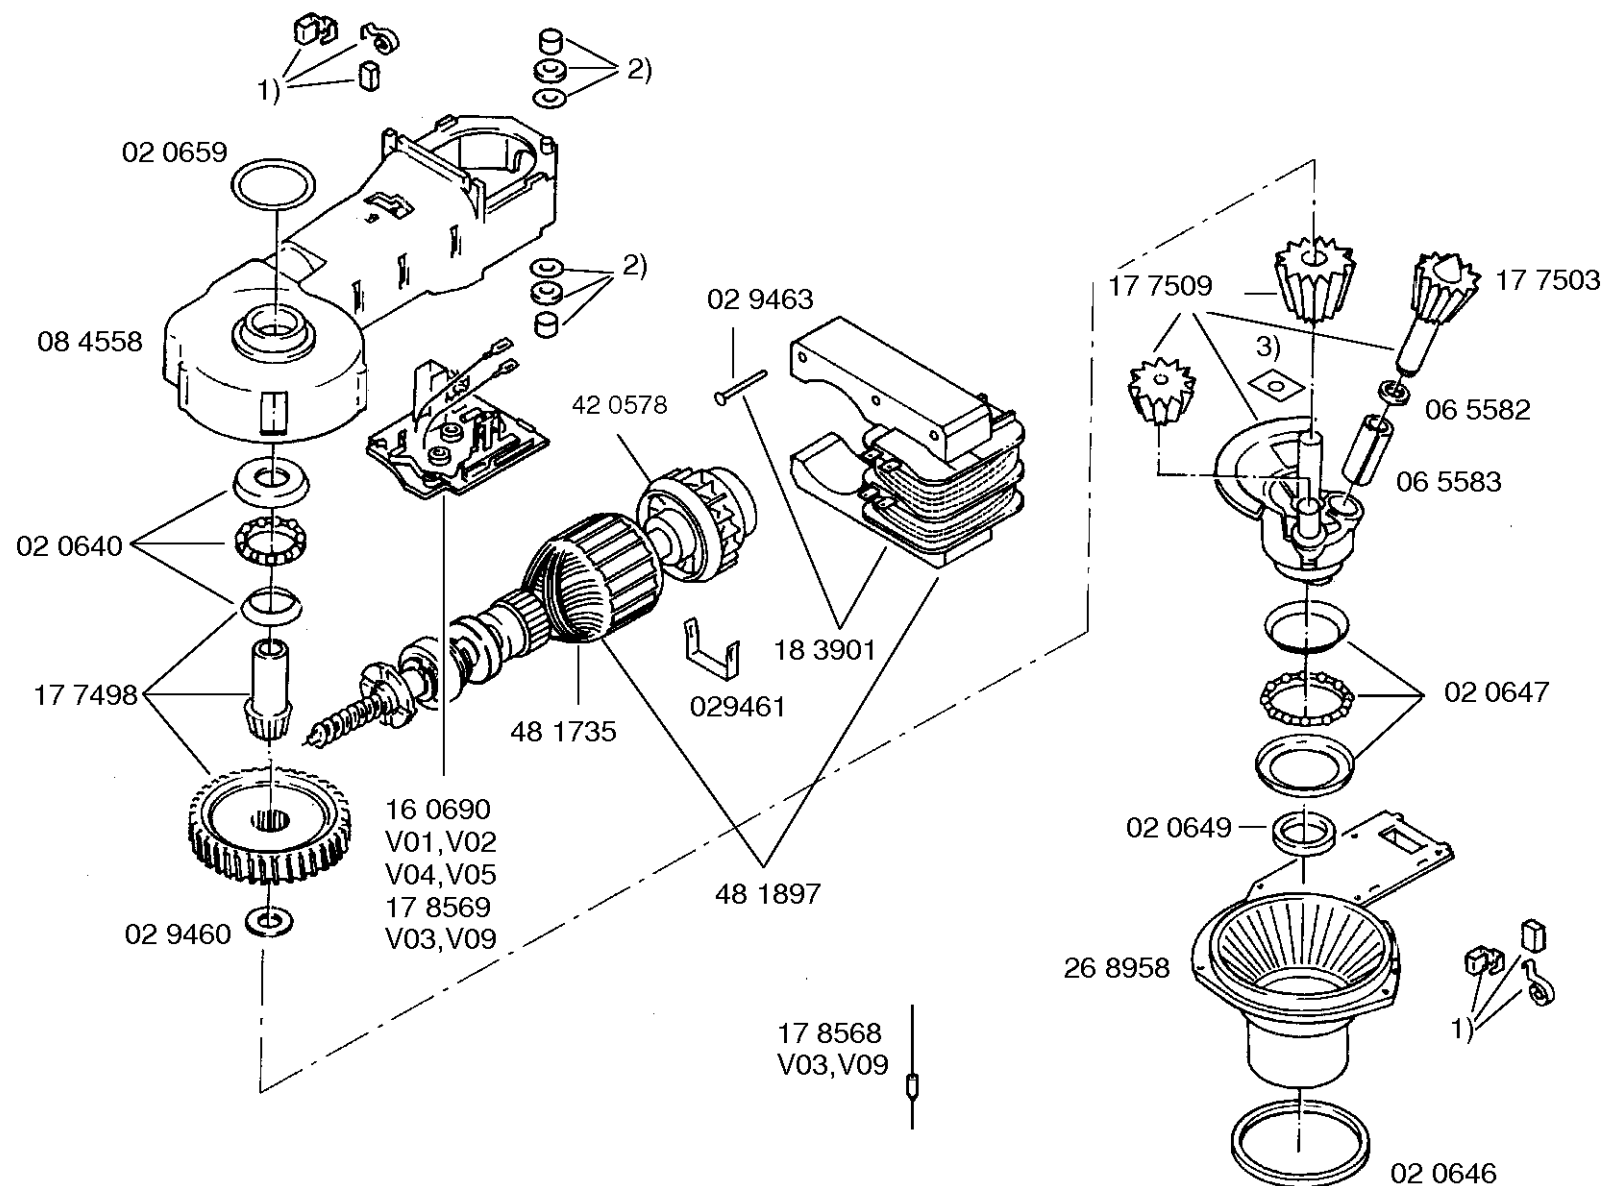



Mat. – Nr. – Konstante
3740


Kunststoff-Mixer-Aufsatz
MUZ4MX2
Glas-Mixer-Aufsatz
MUZ4MX3
Pommes-Frites-Scheibe
MUZ4PS1
Reibscheibe grob
MUZ4RS1
Reibevorsatz
MUZ4RV1
Spritzgebäck-Vorsatz
MUZ4SV1
Zitruspresse
MUZ4ZP1
Zubehörträger
MUZ4ZT11

Antriebseinheit
48 1736
kompl.

Getriebefett
31 0056

1) 02 9465
Satz
2) 03 2911
3) 18 1212

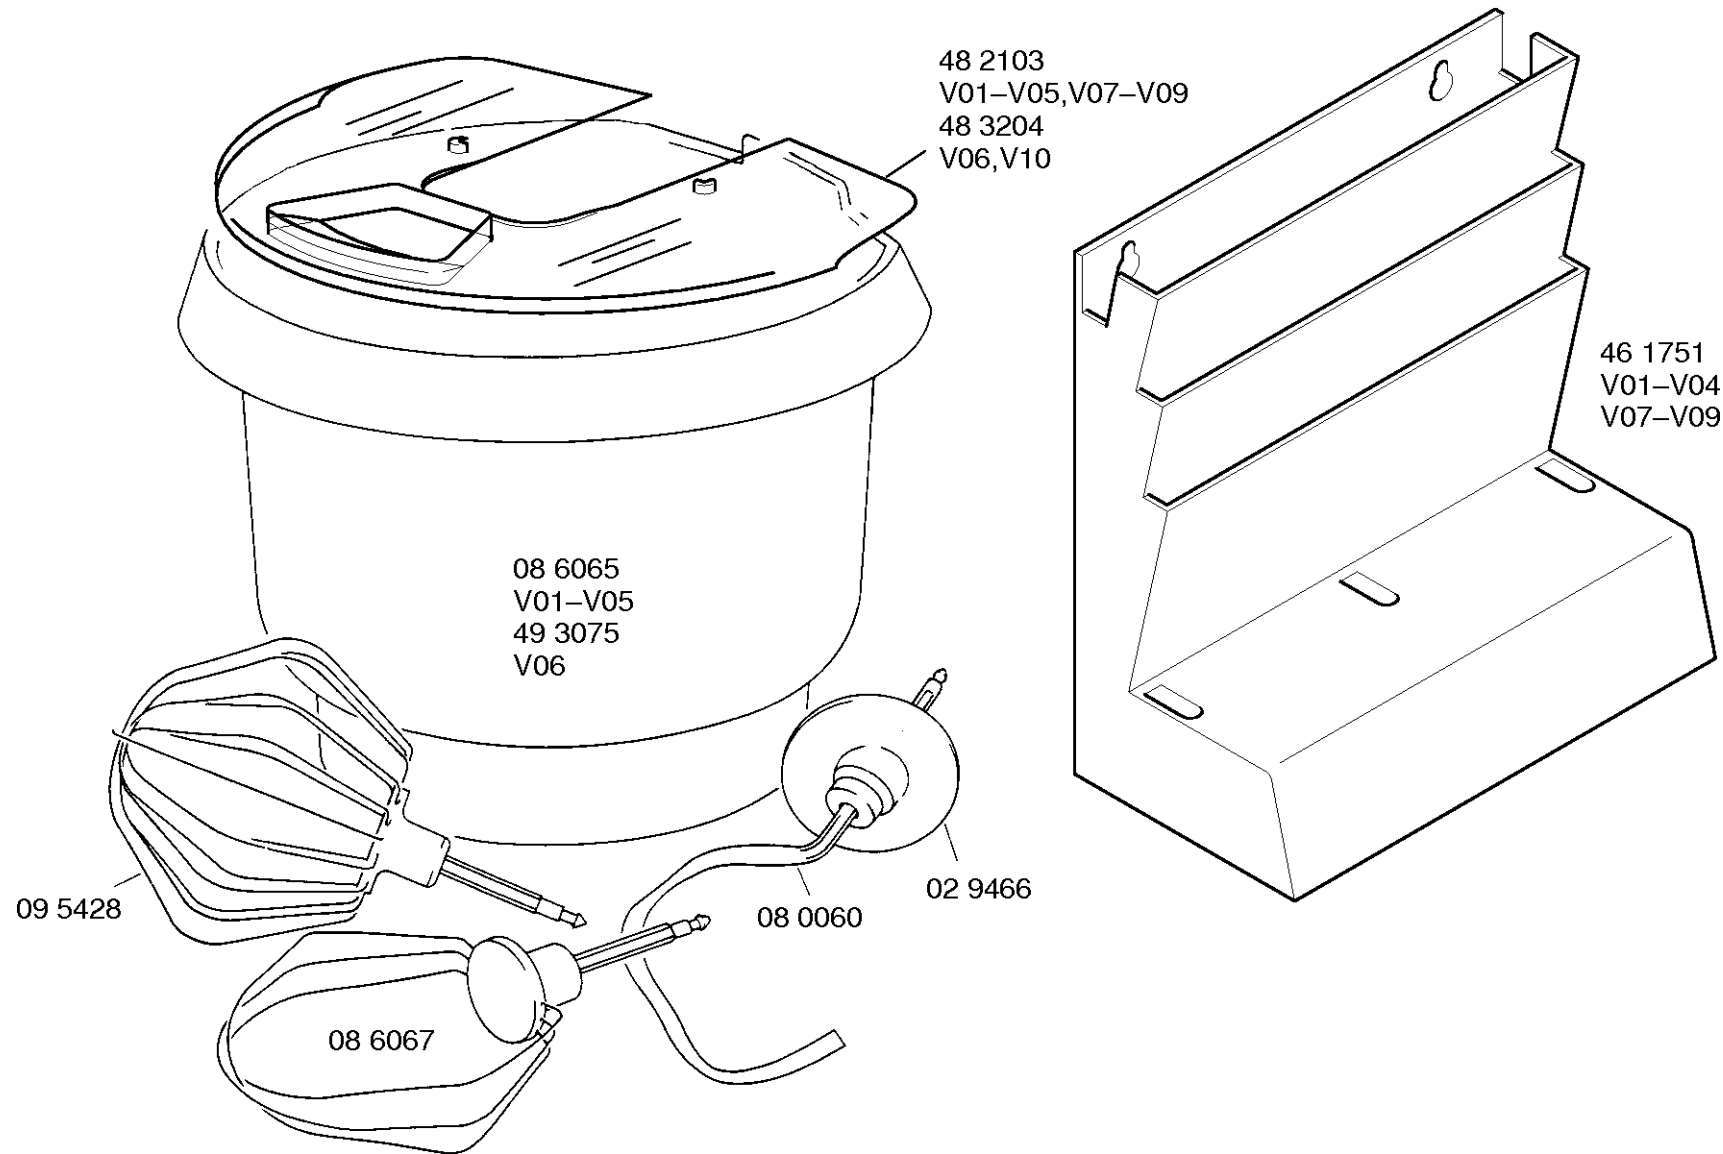

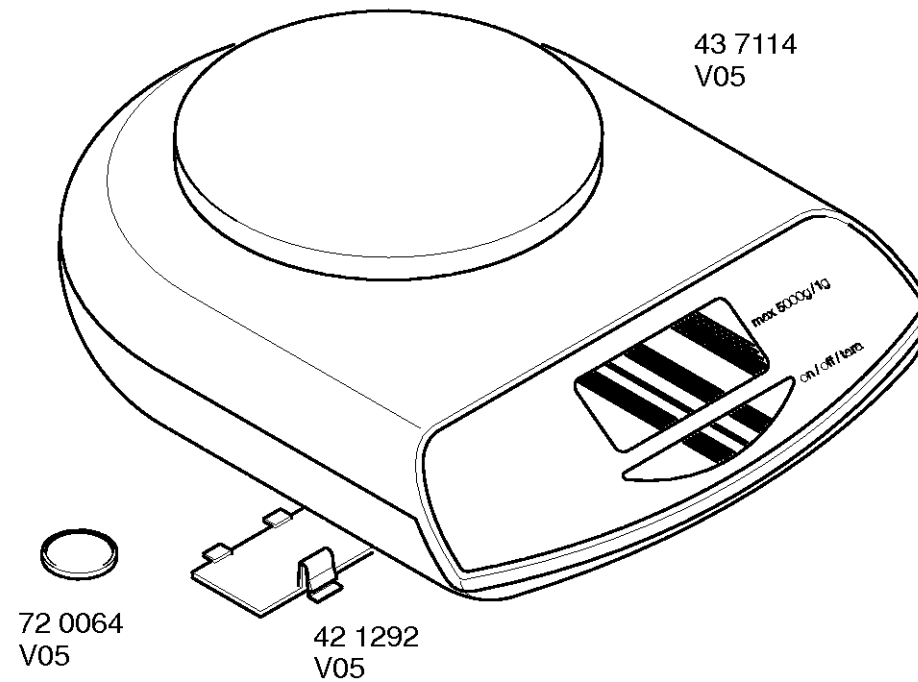

[sparePartPage.Part.Pos]	[sparePartPage.Part.MaterialNr]	[sparePartPage.Part.Replacement]
0001	00483801	
0002	00086040	
0003	00482114	
0004	00029464	
0006	00482108	00652178
0007	00020655	
0008	00095423	
0009	00050490	
0010	00056526	
0011	00029464	
0012	00020661	00151744
0013	00152046	
0014	00152051	
0015	00184546	
0016	00153511	
0017	00184563	
0019	00020659	
0020	00084558	
0021	00020640	
0022	00177498	
0023	00029460	
0024	00160690	
0025	00481735	00499378
0026	00029463	
0027	00029461	
0028	00183901	00499378
0029	00481897	00499378
0030	00177509	
0031	00020647	00601717
0032	00020649	
0033	00268958	00498284
0034	00177503	
0035	00065582	
0036	00065583	
0037	00020646	
0038	00481736	00654005
0039	00029465	

[sparePartPage.Part.Pos]	[sparePartPage.Part.MaterialNr]	[sparePartPage.Part.Replacement]
0040	00032911	
0042	00095428	00650543
0043	00086067	00650542
0044	00086065	00650541
0045	00080060	
0046	00029466	00619166
0047	00482103	
0048	00181212	
0049	00461751	
0050	00184550	
0051	00482107	
0052	00152043	00620954
0053	00152047	10000212
0054	00184553	00620955
0055	00187138	
0058	00420578	
0061	00029464	
0100	00529581	