


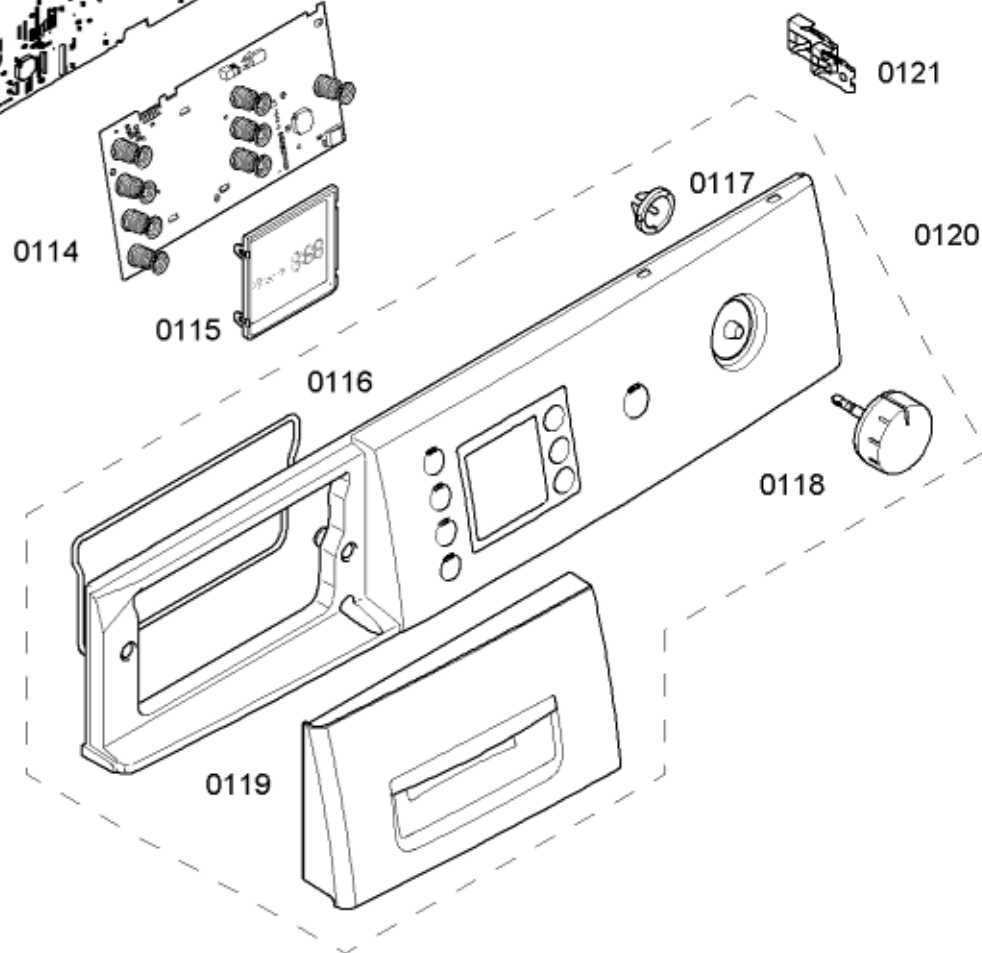
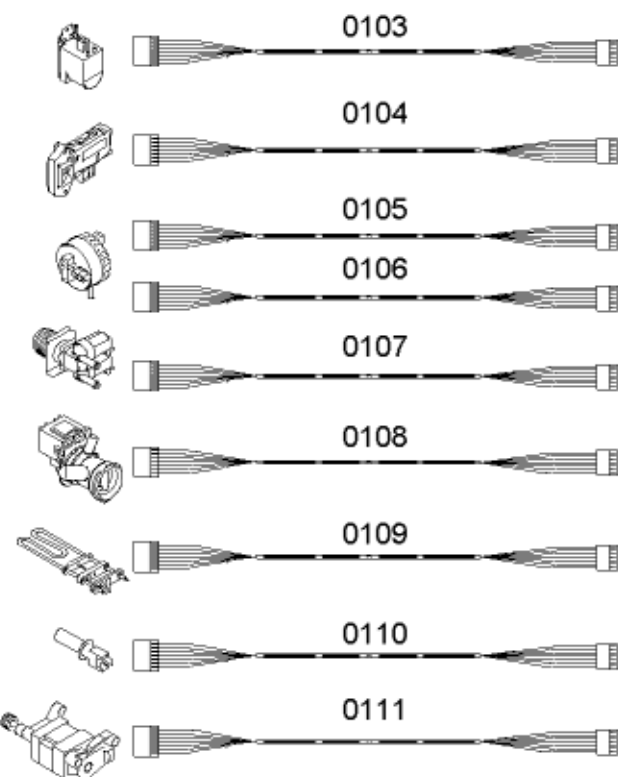


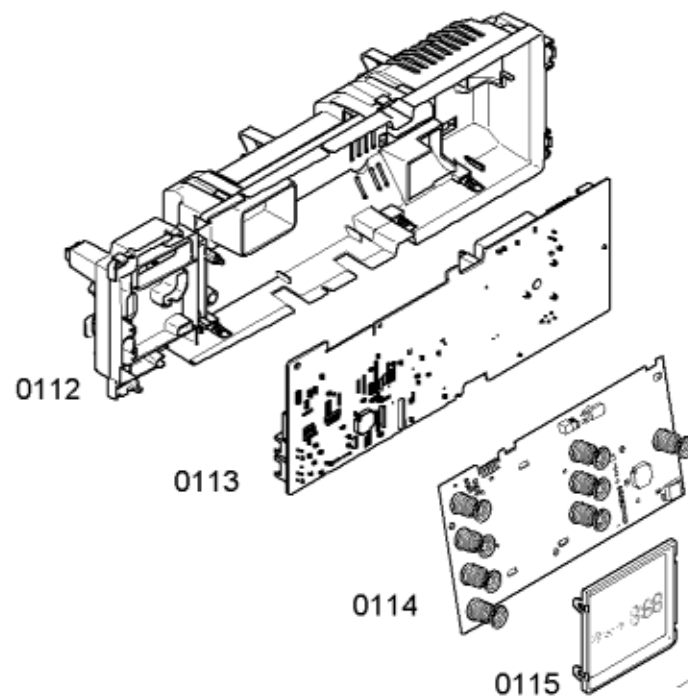


0199

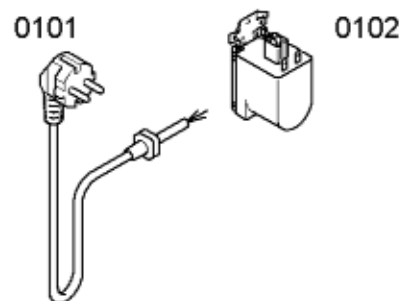

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00266722	00481580	Anschlusskabel
0102	00171254	00623842	Kondensator-Netzfilter
0103	00604068	00604111	Kabelbaum
0104	00604067		Kabelbaum
0105	00602811		Kabelbaum
0106	00604070		Kabelbaum
0107	00602810		Kabelbaum
0108	00604071		Kabelbaum
0109	00604069		Kabelbaum
0110	00602808		Kabelbaum
0111	00602987		Kabelbaum
0112	00447520		Gehäuse
0113	00668831		Leistungsmodul
0114	00644431		Bedienmodul
0115	00499186		Display
0116	00188590		Dichtung
0117	00604072		Kupplung
0118	00602804		Drehgriff-Programm
0119	00642345		Schalengriff
0120	00669711		Bedienblende
0121	00182429		Mutter
8000	00472560		Unterbauzubehör

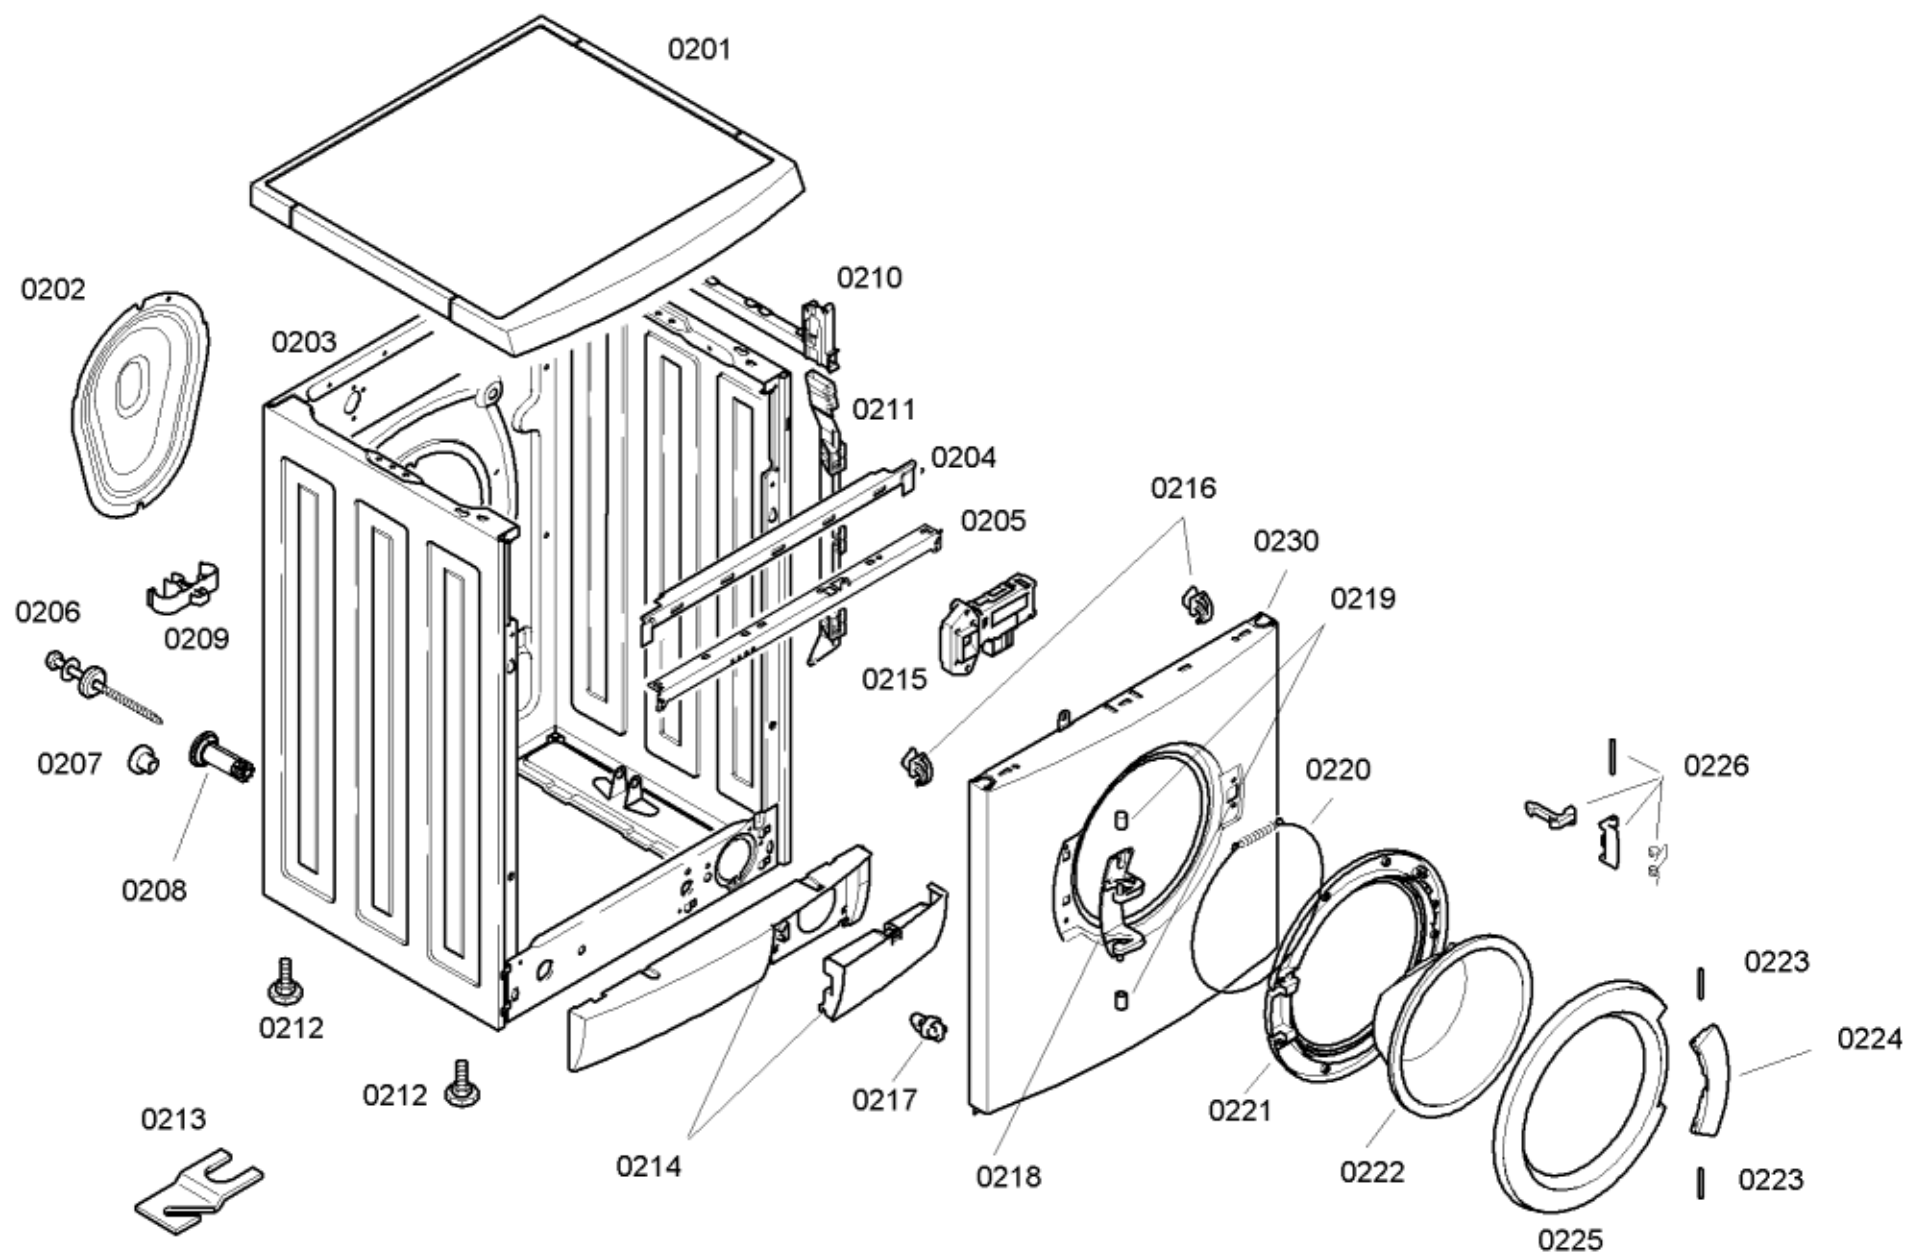


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00476621		Abdeckplatte
0202	00285435		Gehäuse-Rückteil
0203	00235129		Gehäuse
0204	00434099		Schiene
0205	00645073		Schiene
0206	00168813		Transportsicherung
0207	00165362		Abdeckung
0208	00600388		Abstandshalter
0209	00095209		Halter
0210	00362255		Kanal
0211	00362256		Kanal
0212	00067332	00637399	Fuss
0213	00080451	00493529	Befestigungssatz
0214	00442690	00796389	Sockelblende
0215	00610147		Verriegelung-elektrisch
0216	00167587	00067083	Halter
0217	00066788		Halter
0218	00171269		Fensterscharnier
0219	00171264		Buchse
0220	00354126	00439671	Spannring
0221	00432073		Ring
0222	00662133		Fenster
0223	00171255		Achse
0224	00266751		Griff
0225	00366232		Fensterrahmen
0226	00173251	00634207	Verschluss
0230	00214719	00235567	Gehäuse-Vorderteil
8000	00472560		Unterbauzubehör

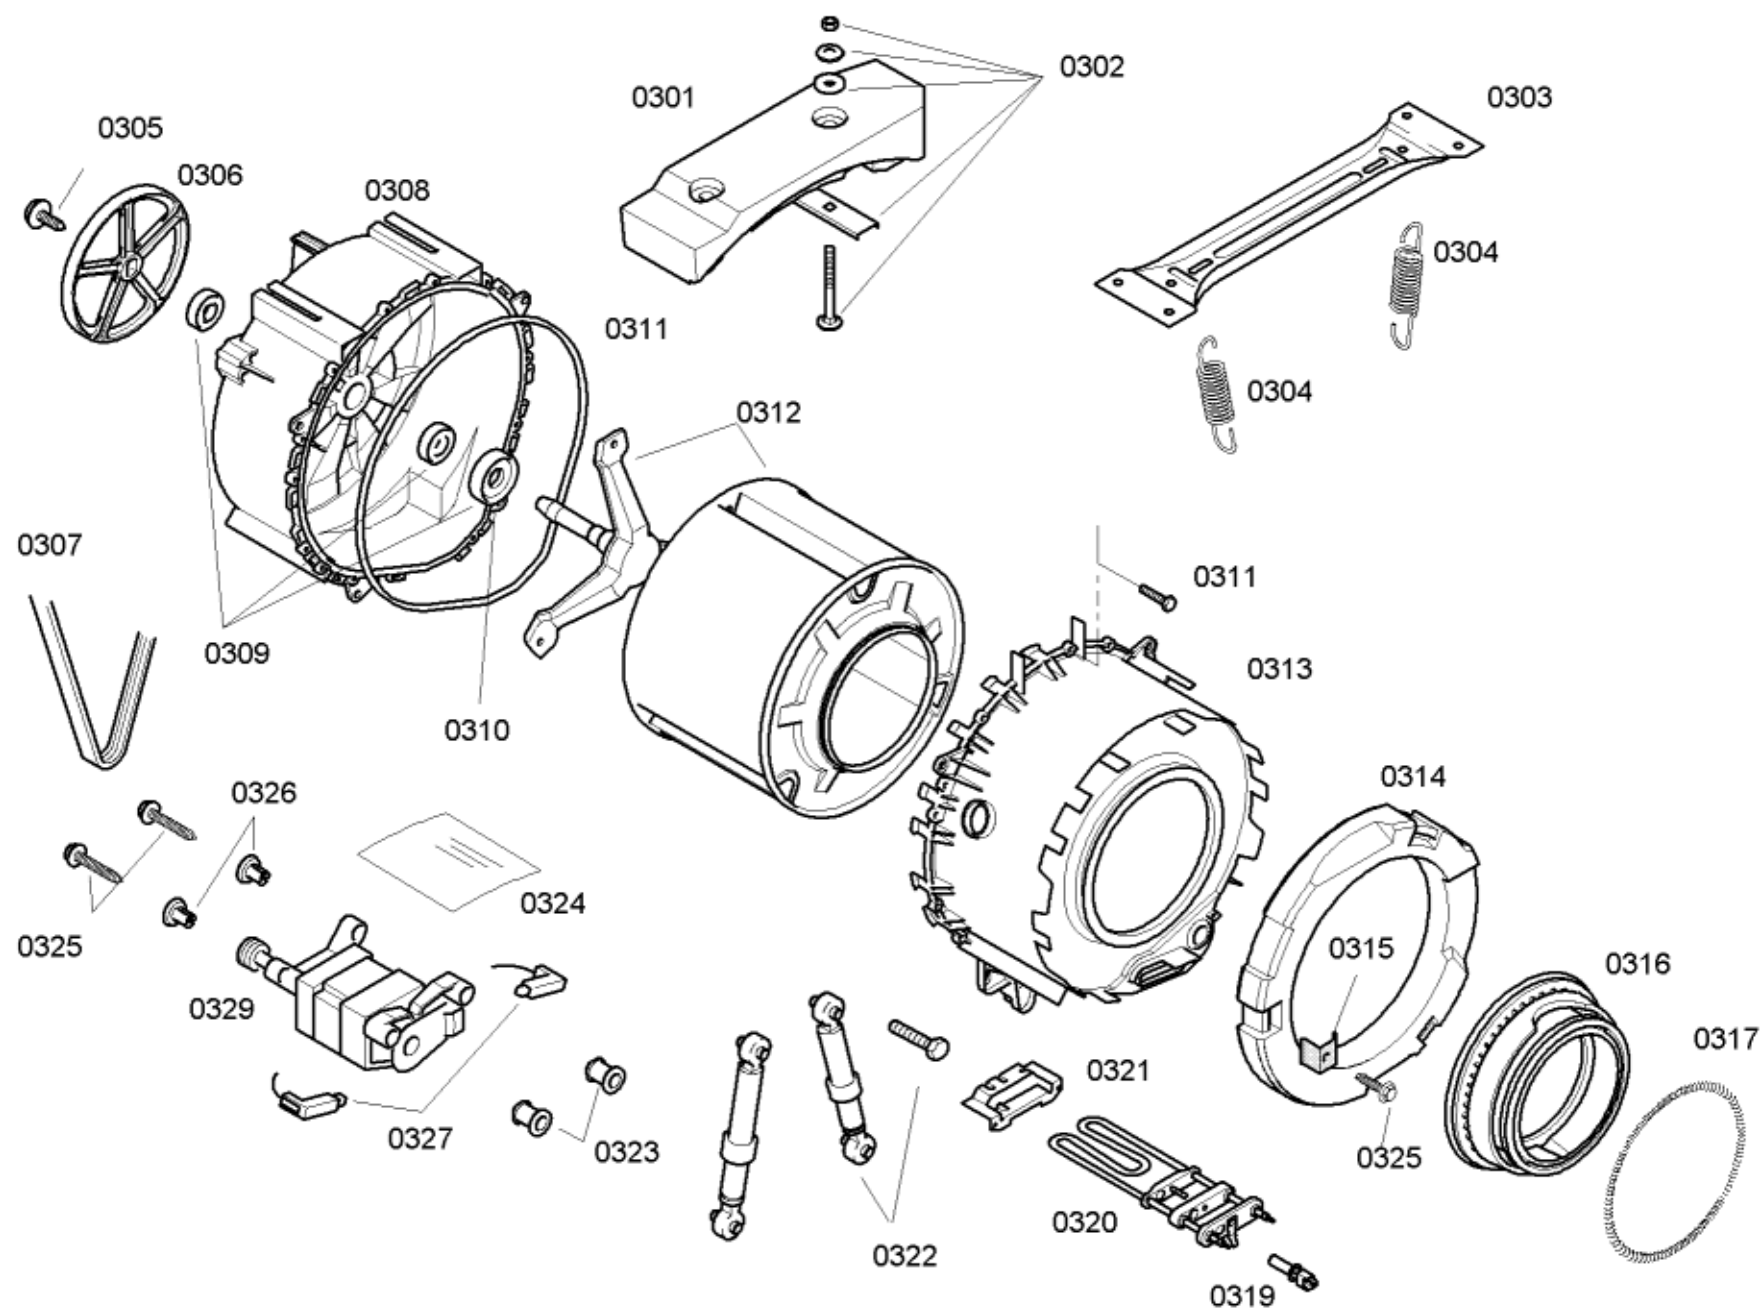

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00214720		Gewicht
0302	00265963		Befestigungssatz
0303	00289822		Aufnahme
0304	00606818		Feder-Laugenbehälter
0305	00171270		Schraube
0306	00354130	11002942	Riemenscheibe
0307	00354131	00678914	Antriebsriemen
0308	00247594		Laugenbehälter
0309	00172686		Lagersatz
0310	00613082		Simmerring
0311	00265964		Dichtung
0312	00476181	00773699	Trommel
0313	00235502	00241627	Laugenbehälter
0314	00475501		Gewicht
0315	00184285		Halter
0316	00361127		Fenstermanschette
0317	00354134		Spannring
0319	00170961		NTC-Sensor
0320	00265961	12029196	Heizkörper
0321	00171273		Halter
0322	00433761	11047540	Stossdämpfer
0323	00168798		Halter
0324	00266752		Abdeckung
0325	00171271		Schraube
0326	00171272		Befestigungsteil
0327	00154740		Kohlebürste
0327	00173028		Kohlebürste
0329	00144797		Motor

8000	00472560		Unterbauzubehör
0316	00362172		Fenstermanschette fettbeständig

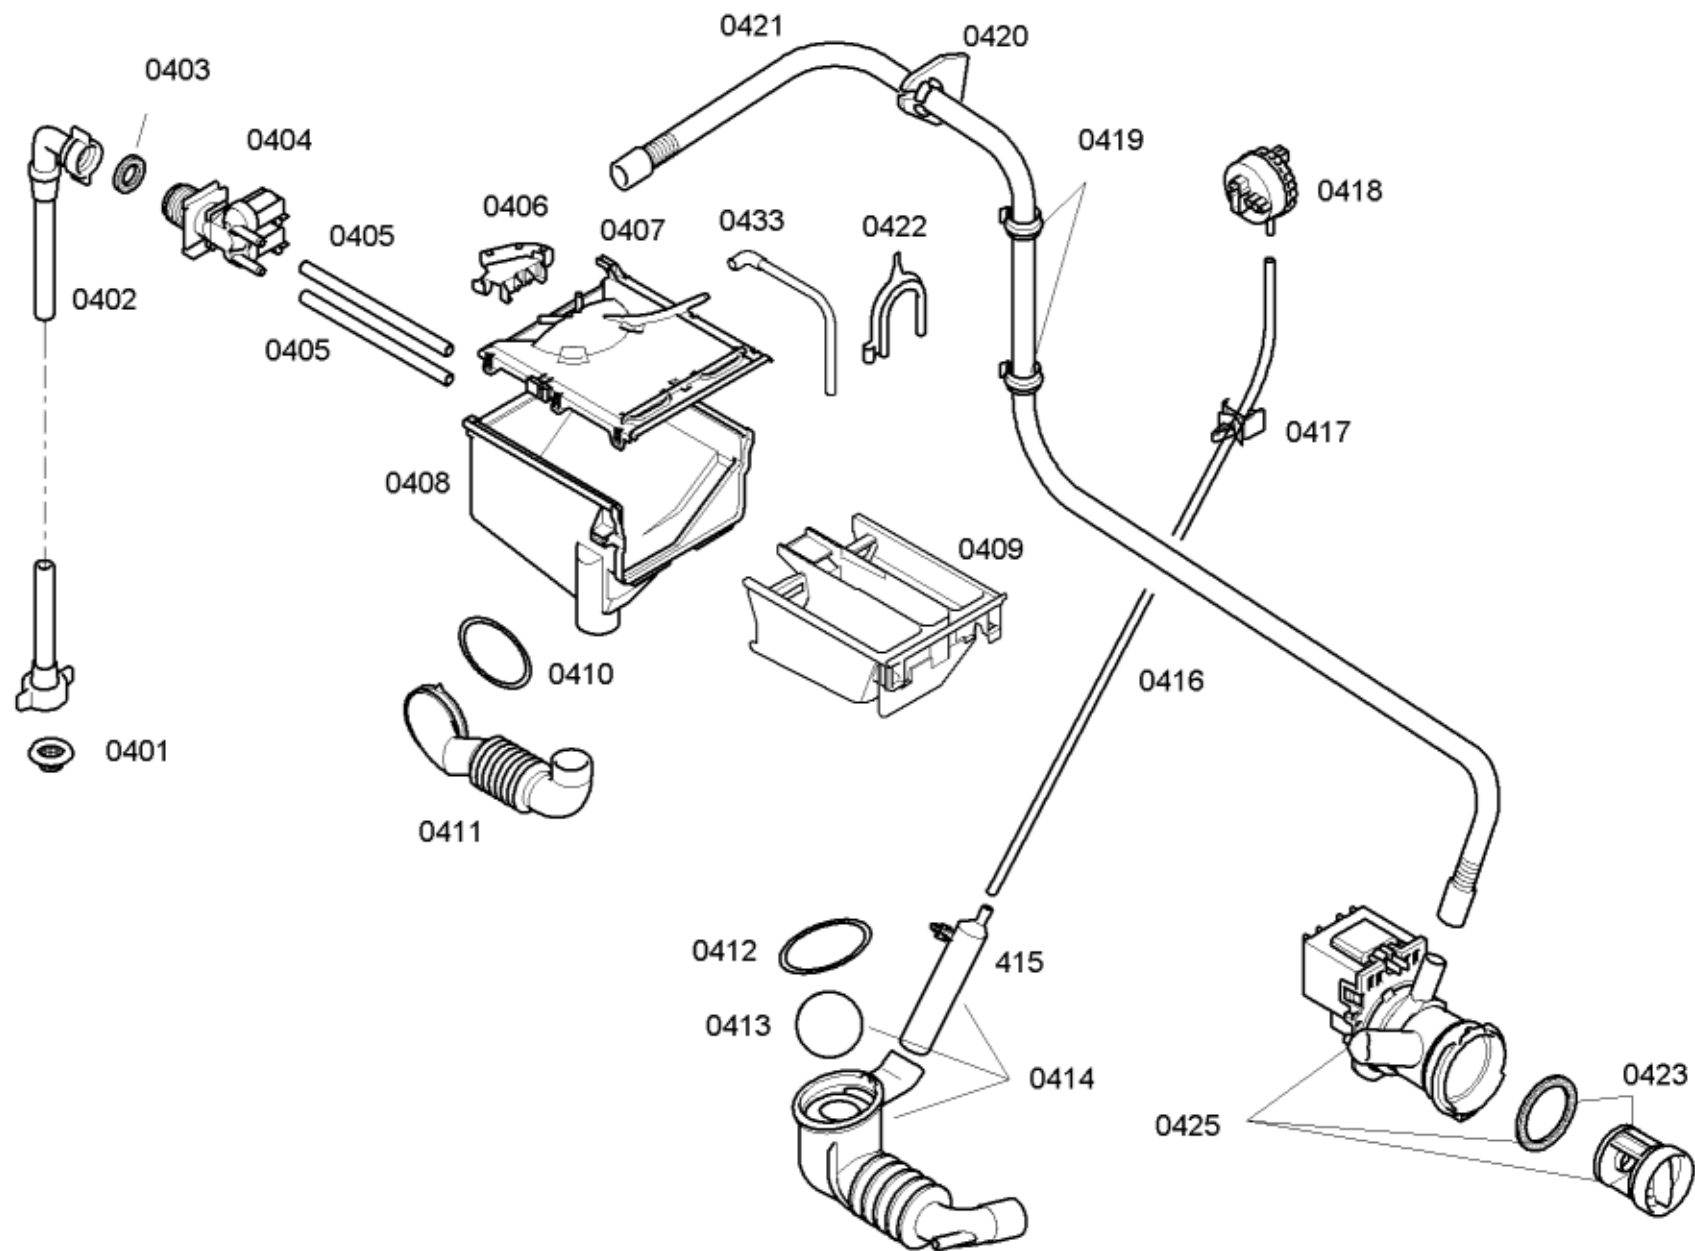

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00034887	00027780	Zulaufsieb
0402	00353924	00700836	Zulaufschlauch
0403	00066627		Dichtung
0404	00428210		Magnetventil
0405	00171262		Schlauch-Ventil/Einspülschale
0406	00171267		Halter
0407	00641845		Einspülschalenoberteil
0408	00354122	11035255	Einspülschalengehäuse
0409	00354123	00703270	Einspülschale
0410	00172394	00421488	Spannring
0411	00265958		Einfüllschlauch
0412	00172395	00603523	Spannring
0413	00171263		Kugel-Oekoverschluss
0414	00480443		Ökoverschluss
0415	00168817	00424981	Gebergehäuse
0416	00171265	00491919	Schlauch-Geberanlage
0417	00032582		Halter
0418	00428683		Wasserstandsregler
0419	00068337		Halter
0420	00150871		Klemme
0421	00354124		Ablaufschlauch
0422	00092126	00655300	Halter
0423	00614351		Flusensieb
0425	00144890	00145787	Laugenpumpe
0433	00361158		Einspülschalenunterteil
8000	00472560		Unterbauzubehör