





0199

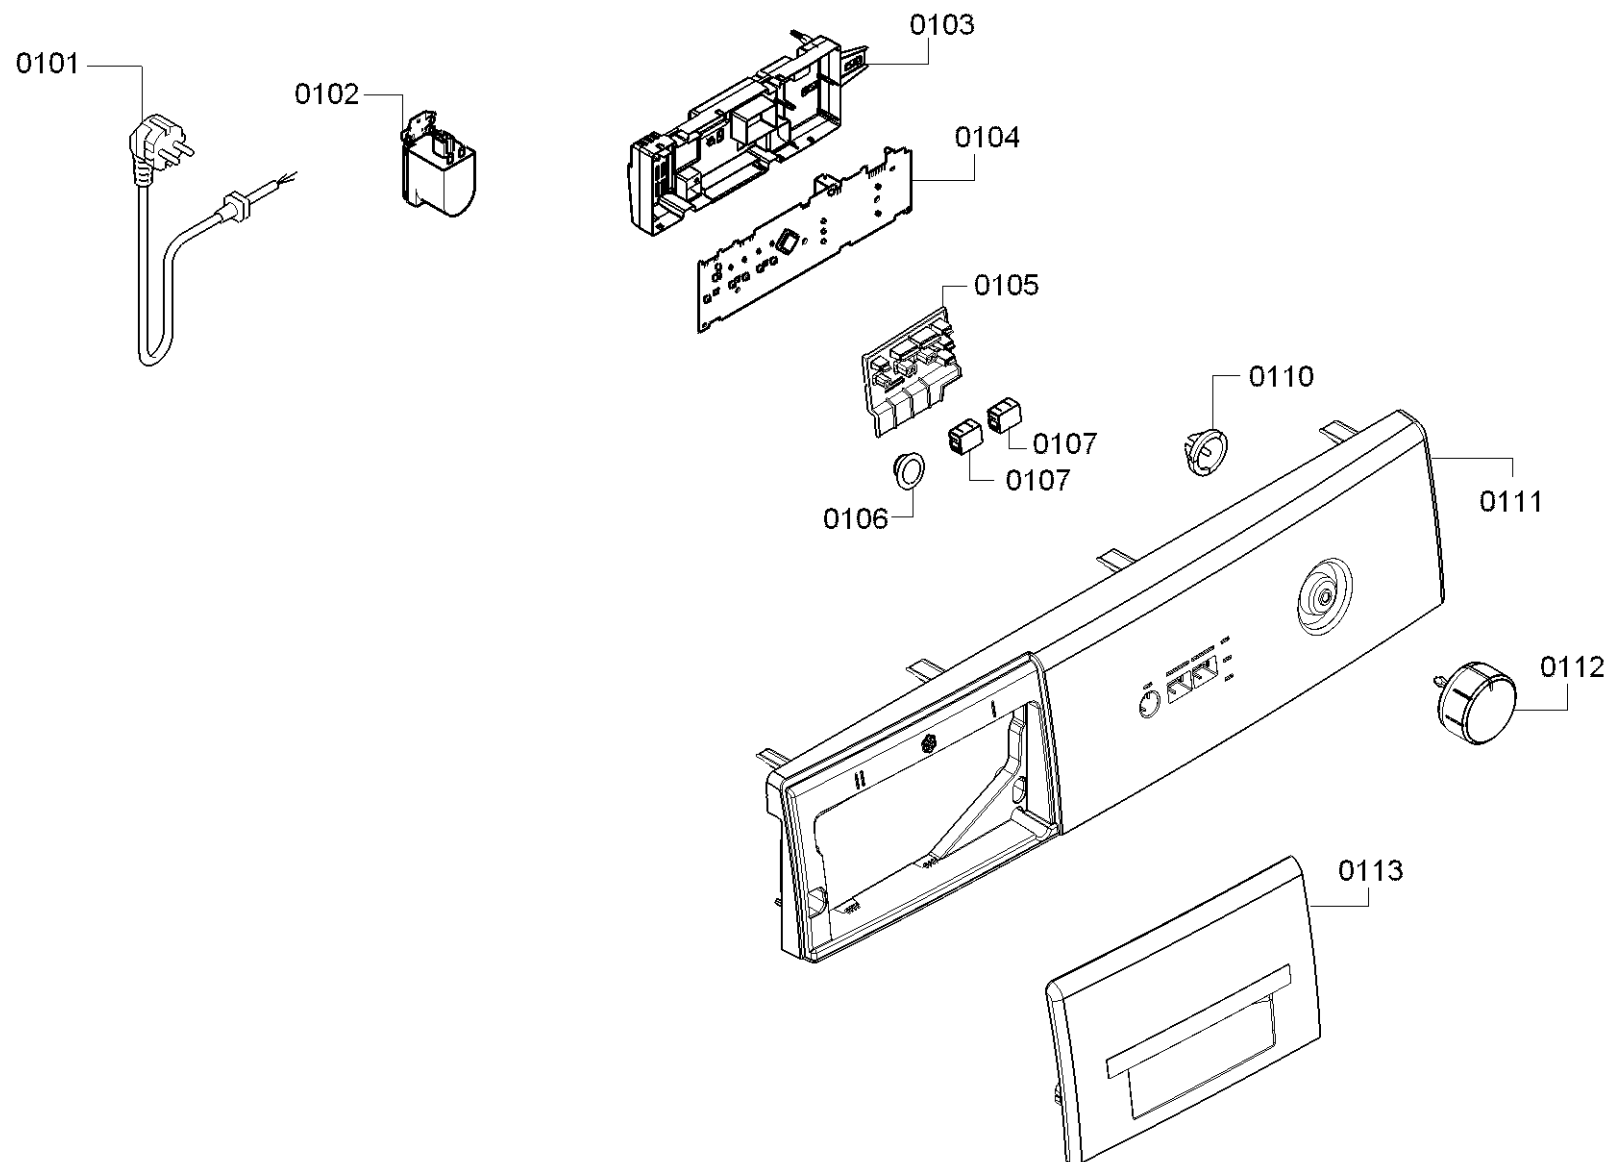


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00171253	00481580	Csatlakozó kábel
0102	00621160	00623842	Kondenzátor teljesítményszűrő
0103	00709844		Ház
0104	00709833		Tápegység modul
0105	00625713		kiadás
0106	00625711		Kulcssapka
0107	00625712	00635494	Kulcssapka
0110	00604072		csatolás
0112	00626018		Forgó fogantyú program
0113	00624667	00628126	Shell fogantyú


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00688068		asztallap
0202	00711567		Ház
0203	00436816		Tok hátul
0204	00611383		Szállítás biztonsága
0205	00611143	00614457	borító
0206	00621463	00637399	Láb
0207	00709853		áthalad
0208	00606923		tartó
0209	00167581		tartó
0210	00610147		Záró-elektromos
0211	00167587	00067083	tartó
0212	00066788		tartó
0213	00625487		tartó
0214	00688073		Ház elülső része
0215	00625483		sapka
0216	00625486		Ablak zsanér
0217	00171264		Ajtópánt persely mosógéphez
0218	00439671		Feszítőgyűrű elől az ajtómandzsetta Waschmas-ban
0219	00741788	00749622	Ablak
0220	00665814	11020392	Ablak
0221	00709849	11008957	Ablak
0222	00171255		Ajtó fogantyú tengelye mosógép mosó-szárítógéphez
0223	00625484	11008957	Ablak
0224	00625485		Kapocs

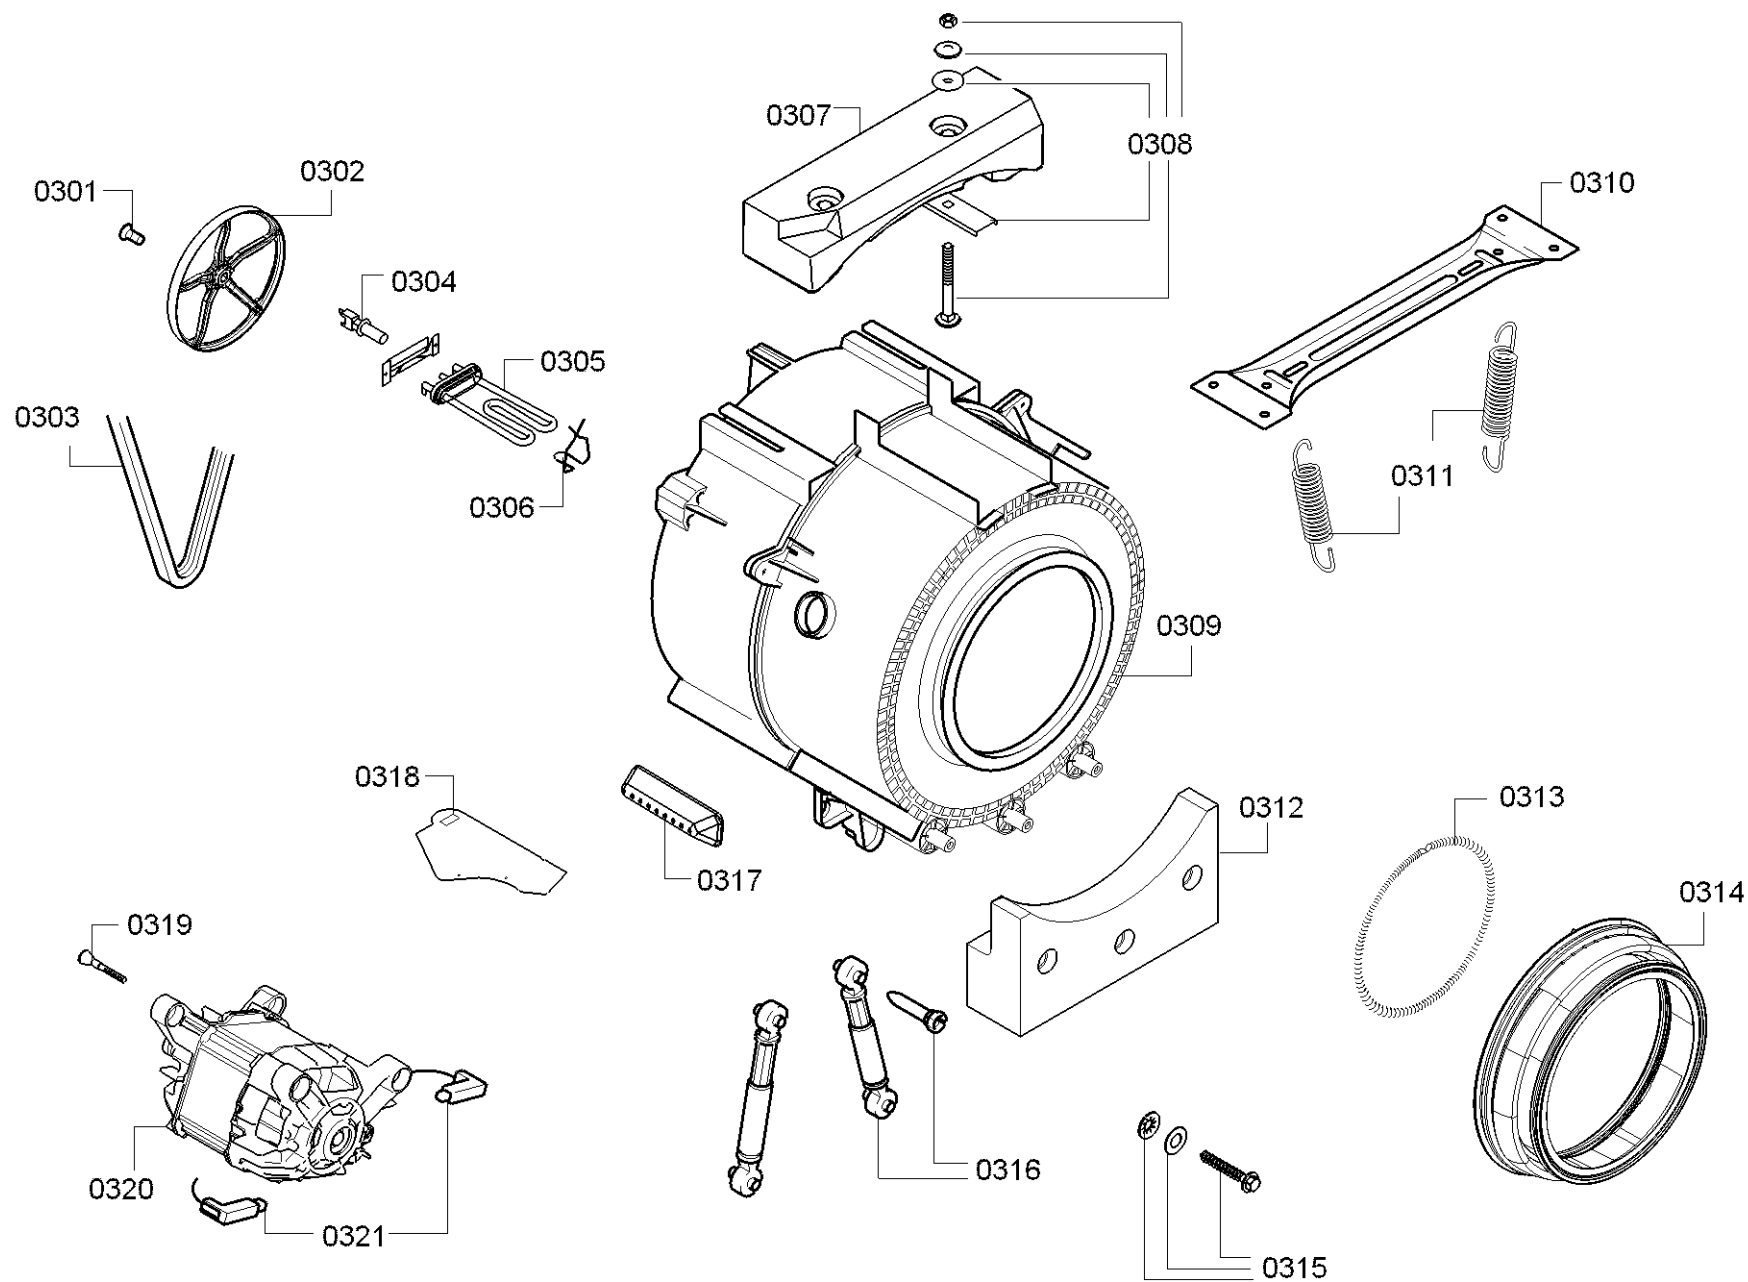

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00171270		csavar
0302	00640980		csiga
0303	00661153	00745310	hajtósíj
0304	00625497	10014435	NTC érzékelő
0305	00488731	12040173	Radiátor
0306	00605437		Rögzítő rész
0307	00476683		Súly
0308	00182243	00631639	Rögzítő készlet
0309	00244511		lúgtartály
0310	11007714		tartó
0311	00069605		Madártoll
0312	00476684		Súly
0313	00354134		Hátsó feszítőgyűrű az ajtómandzsettához mosóanyagban
0314	00667220		Ablak mandzsetta
0316	00709854	00659070	Lengéscsillapító
0317	00669833		Mosoda elvitel
0318	00658365		borító
0319	00612528		csavar
0320	00145392	00145546	Motor

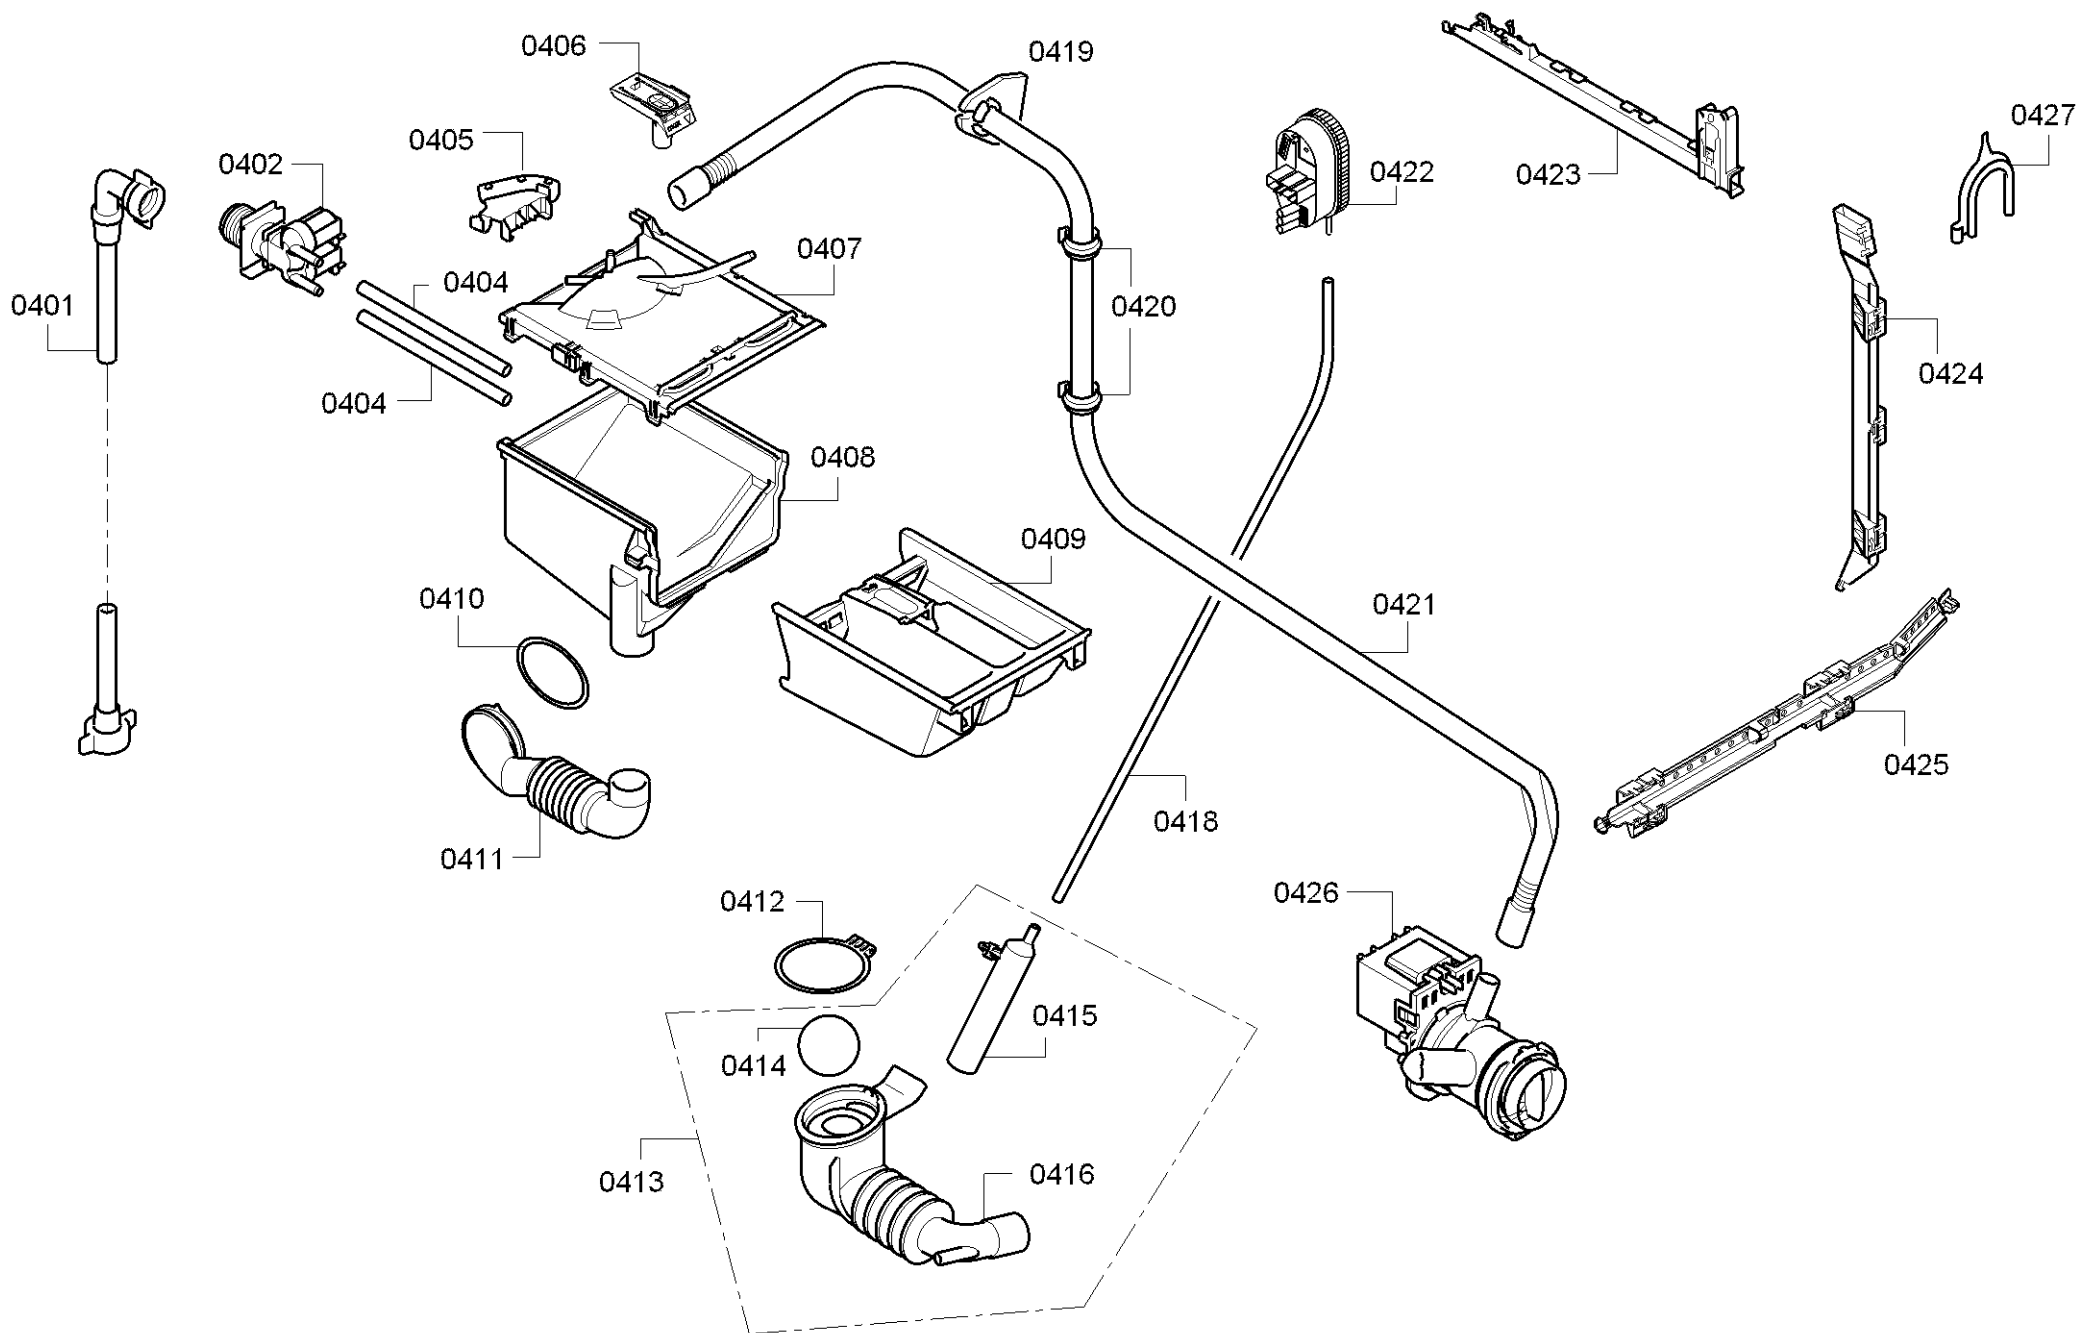

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00266859	12036158	Bemeneti tömlő
0402	00428210	10031360	Mágnesszelep
0404	00171262		Tömlő a mosógép mágnesszelepéhez
0405	00171267		tartó
0406	00625645		Szívó emelő
0407	00658012	12005544	Mosogatótál teteje
0408	00709857		A mosogatótál alsó része
0409	00709858		Mosótálba
0410	00421488		feszítőgyűrű
0411	00265958		Betöltő tömlő
0412	00603523		feszítőgyűrű
0414	00171263		Ball ökozáras
0415	00424981		Enkóder ház
0416	00494561		Öko-zárás
0418	00649212	00605209	Tömlő érzékelő rendszer
0419	00150871		Szorító
0421	00354124		leeresztő tömlő
0422	00624943	00604458	Vízszint szabályozó
0423	00709855		csatoma
0425	00709856		csatoma
0426	00144192	00146094	Leeresztő szivattyú
0427	00084713	00655300	tartó

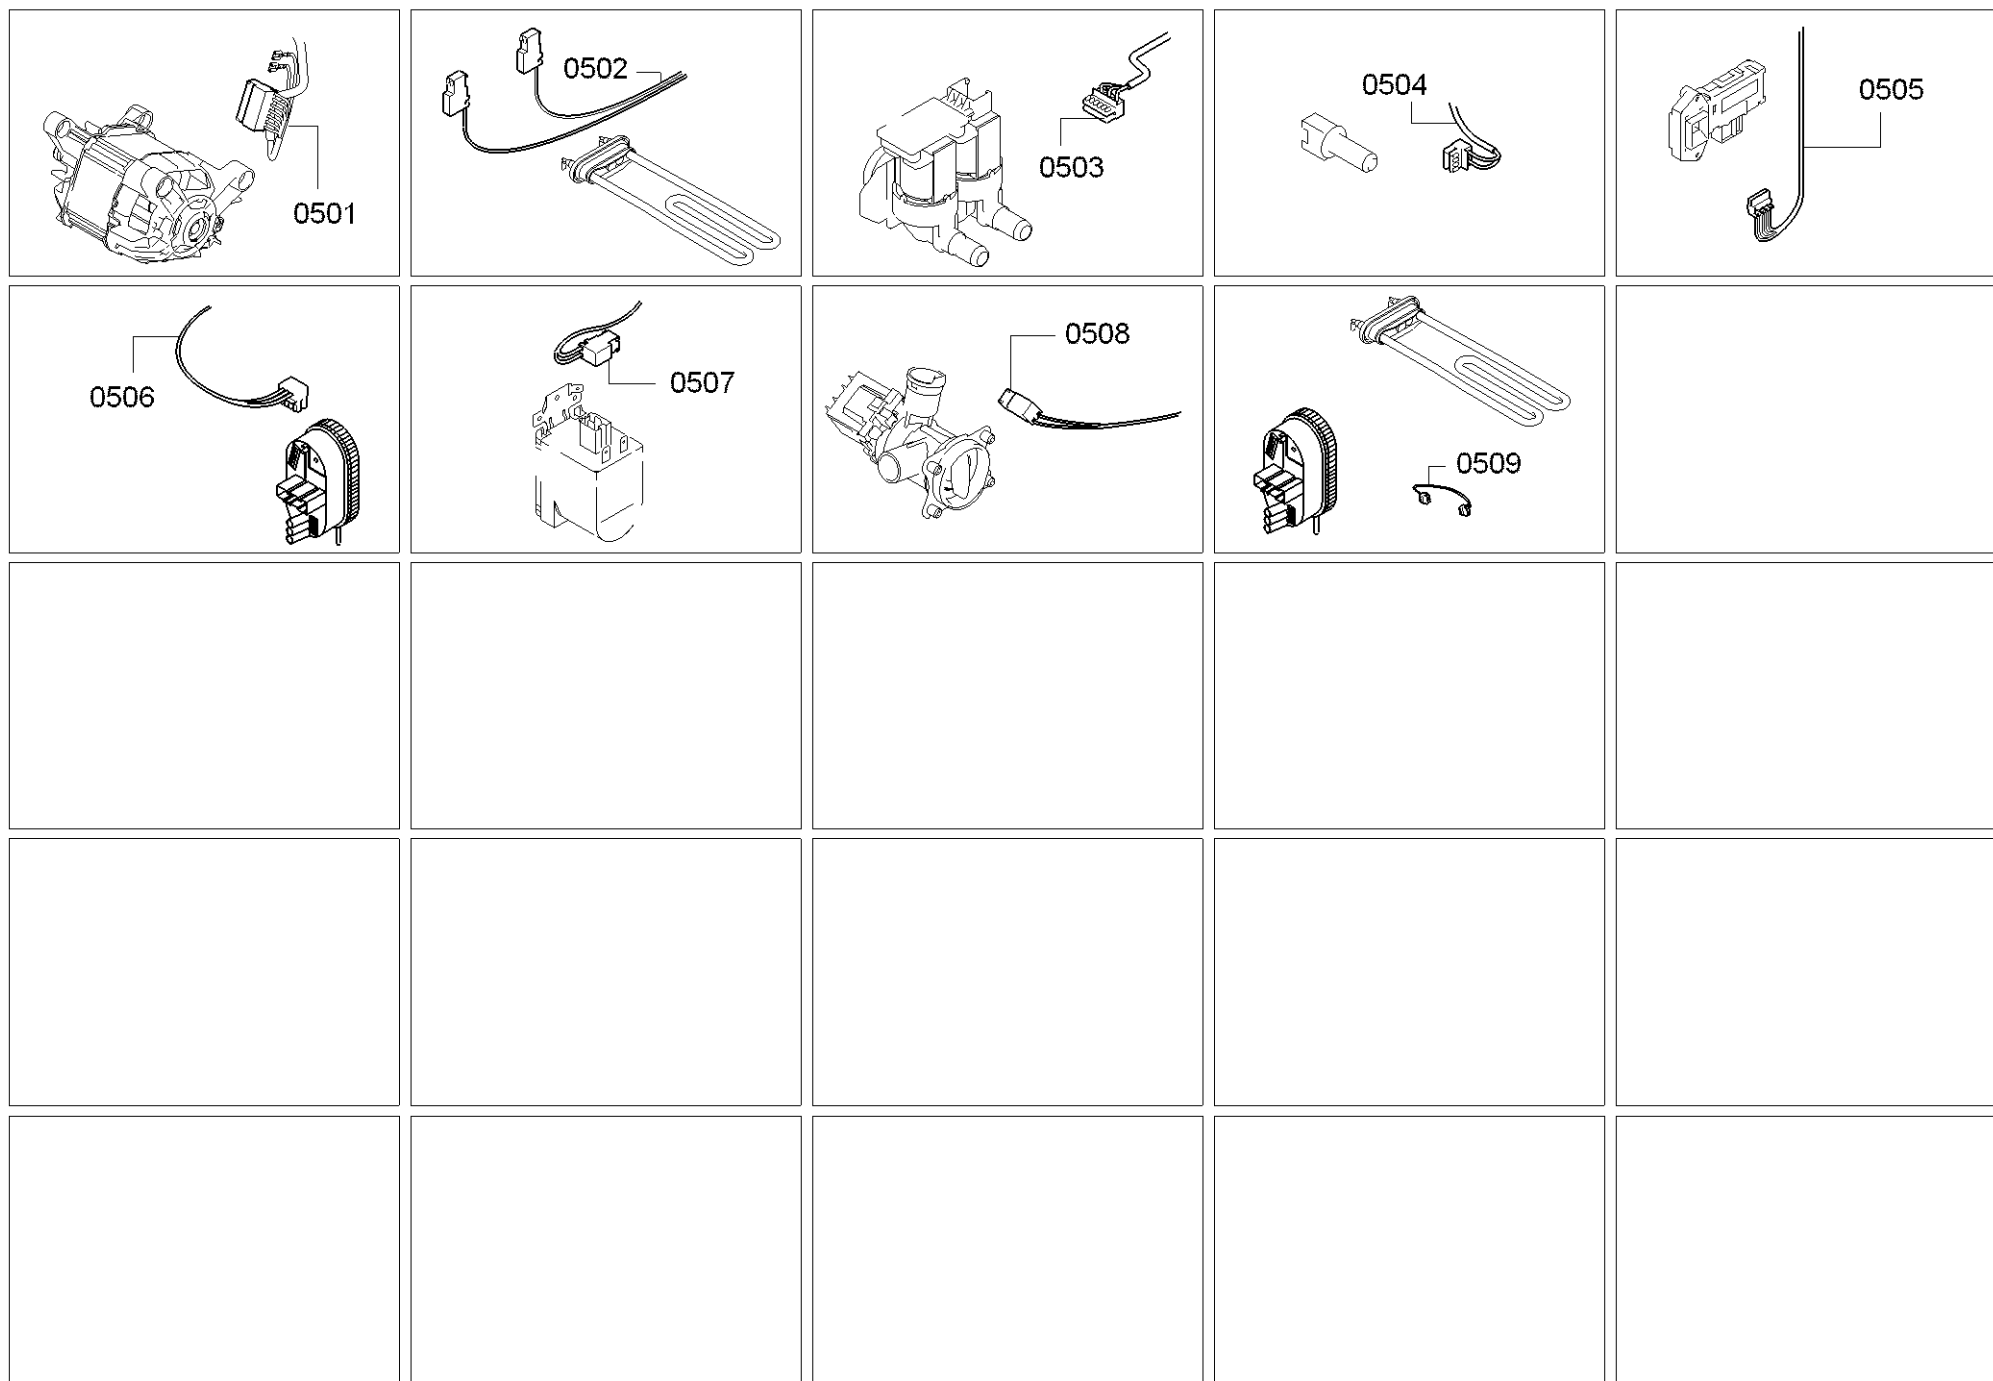

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	00625488		Kábelköteg
0502	00625489		Kábelköteg
0503	00625490		Kábelköteg
0504	00625491		Kábelköteg
0505	00625492		Kábelköteg
0506	00625493		Kábelköteg
0507	00625494		Kábelköteg
0508	00625495		Kábelköteg
0509	00625496		Kábelköteg